

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 23-1299-00/20 Type: 1530

Godkendelses nummer: e6*94/20*0553*00

Anvendelse: Chrysler JEEP GRAND CHEROKEE



06/05-

Side 1 af 2
18.01.2006

1. Kofanger demonteres.
2. Elsæt monteres
3. Placer trækket på tværvangen, med hullerne A over de eksisterende huller. Monter bolte med skiver og møtrikker.
4. Trækket justeres ind og alle bolte spændes forsvarligt.
5. Der laves en udskæring i kofangeren iflg. skitse.
6. Kofanger monteres igen

MONTERINGSSÆT:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M14x100
Med fast kugle		
2	2 stk.	M12x65 med afstandsør og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x65 med beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

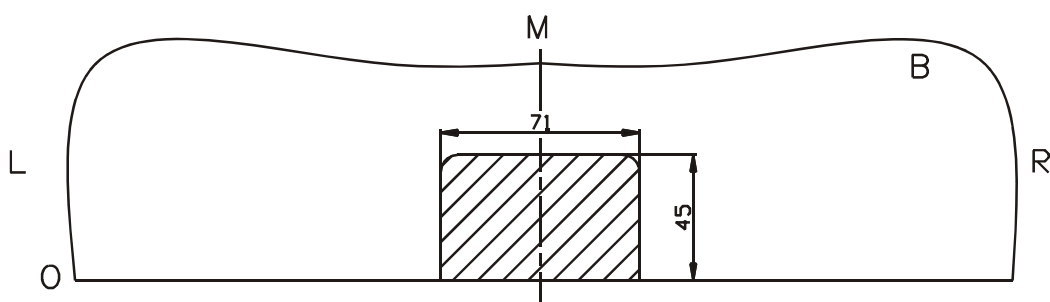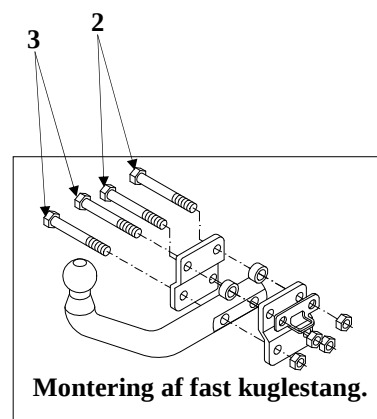

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 3500 Kg.

D-værdi: 15,40 kN.

Kugletryk: 140 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 23-1299-00/20 Type: 1530

Godkendelses nummer: e6*94/20*0553*00

Anvendelse: Chrysler JEEP GRAND CHEROKEE

06/05-

Side 2 af 2
18.01.2006

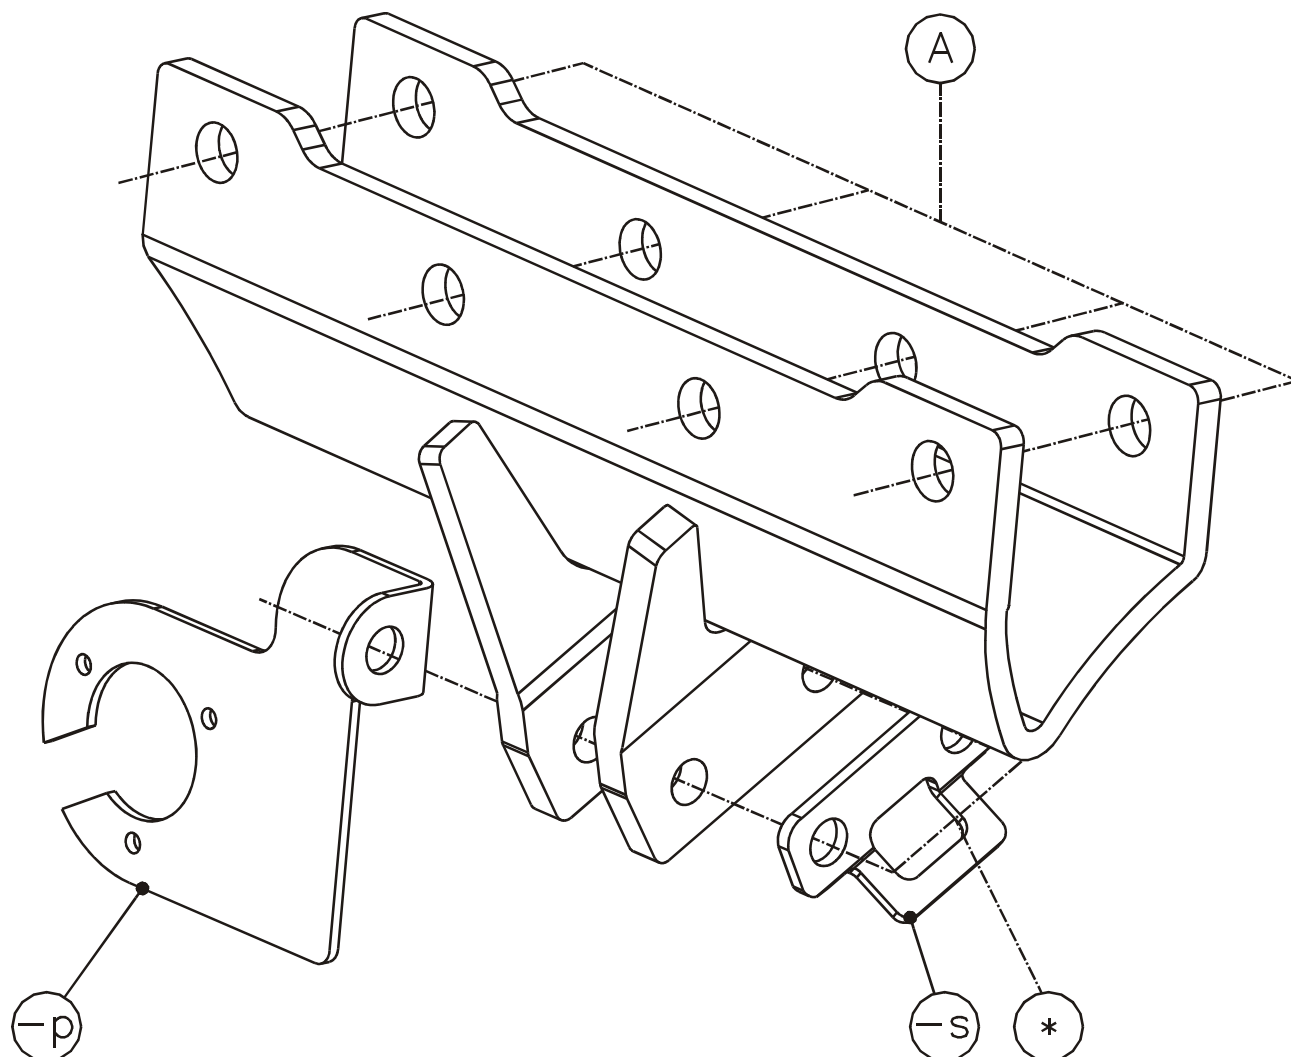

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 3500 Kg.

D-værdi: 15,40 kN.

Kugletryk: 140 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk