

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
KIA CARENS
02/2007-
TRÆK NUMMER: 24-2435-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0647*00
D-værdi	9,2 kN
Max belastning (horisontalt)	1500 Kg
Max belastning (vertikalt)	75 Kg



JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2435-00/20


1. Lydpotten sænkes, og varmeskjold og reservehjul fjernes
2. De 2 midterste bolte for kofangeren fjernes, og støttebeslaget 3 monteres løst ind på indersiden af vangerne og med hul C mod bagpanelet
3. Forstærkningspladerne 1 og sidepladerne 2 monteres løst på undersiden af vangerne ved hullerne A og på støttebeslaget 3 ved hullerne G og H
OBS: Boltene skal monteres nede fra!
4. Der laves en udskæring i kofanger efter den medleverede skitse
5. Monter tværbommen 4 løst mellem sidepladerne. Boltene ved F skrues til så sidepladerne holdes plan med tværbommens monteringsplader
6. Trækket justeres ind, og boltene spændes i følgende rækkefølge:
 - Sideplader 1 og 2
 - Støttebeslag 3
 - Tværbom 4
7. Varmeskjoldet monteres igen, og justeres ved sidepladen 1 og 2. Der skal placeres et mellemlæg 7 mellem støttebeslag 3 og varmeskjoldet
8. Lydpotten monteres igen i sine ophæng
9. Kuglesystem, dåseplade 6 (monteres i FORRESTE hul "I"), sikkerhedsbeslag 6 og elsystem monteres
10. Reservehjulet monteres

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	1 stk M6x35 DIN 933	2 stk M8x35 DIN 933	4 stk M10x40 DIN 933
	4 stk M12x45 DIN 931	2 stk M12x70 DIN 931	2 stk M10x40x1,25 DIN 933
	4 stk M10x35x1,25 DIN 933		
Møtrikker (8):	4 stk M10 låse DIN 985	4 stk M12 låse DIN 985	
Skiver:	1 stk Ø6 stor DIN 9021	2 stk Ø8 stor DIN 9021	2 stk Ø8 stjerne DIN 6798 A
	5 stk Ø10 alm DIN 125 B	10 stk Ø10 stor DIN 9021	6 stk Ø10 stjerne DIN 6798 A
	6 stk Ø12 alm DIN 125 B	2 stk Ø12 stjerne DIN 6798 A	
Diverse:	1 stk. beslag f. sikkerhedswire	1 stk mellemlæg 27x27x6	1 stk. stikdåseplade
Kuglesystem:	1 stk. T45 M000 alternativ T36 M100 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x65 DIN 931
Møtrikker (8):	2 stk. M12 låse DIN 985
Skiver:	2 stk. Ø12 alm DIN 125 B
Afstandsrør:	4 stk. Ø21,5/16x11,5
Div.:	2 stk. Montageplader

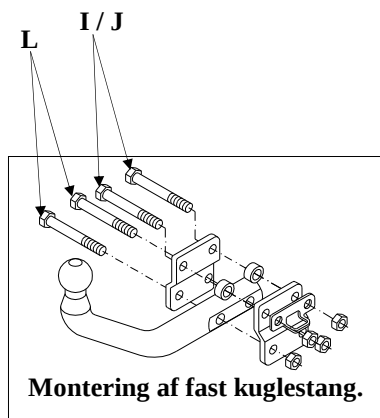

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x40x1,25 med stor skive og stjerne skive
A'	2 stk.	M10x35x1,25 med stor skive og stjerne skive
B	2 stk.	M10x35x1,25 med stor skive og stjerne skive
C	2 stk.	M8x35 med stor skive og stjerne skive
D	1 stk.	M6x25 med stor skive.
E	2 stk.	M12x45 med alm. skive og låse møtrik
F	2 stk.	M12x45 med alm. skive og stjerne skive
G	2 stk.	M10x40 med alm. skive, stor skive og låse møtrik
H	2 stk.	M12x40 med alm. skive, stor skive og låse møtrik
I	1 stk.	M12x70 med alm. skive, beslag for sikkerhedswire, dåseplade og låsemøtrik.
J	1 stk.	M12x70 med alm. skive og låsemøtrik.
Med fast kugle		
L	2 stk.	M12x65 med alm. skive og låsemøtrik


JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2435-00/20

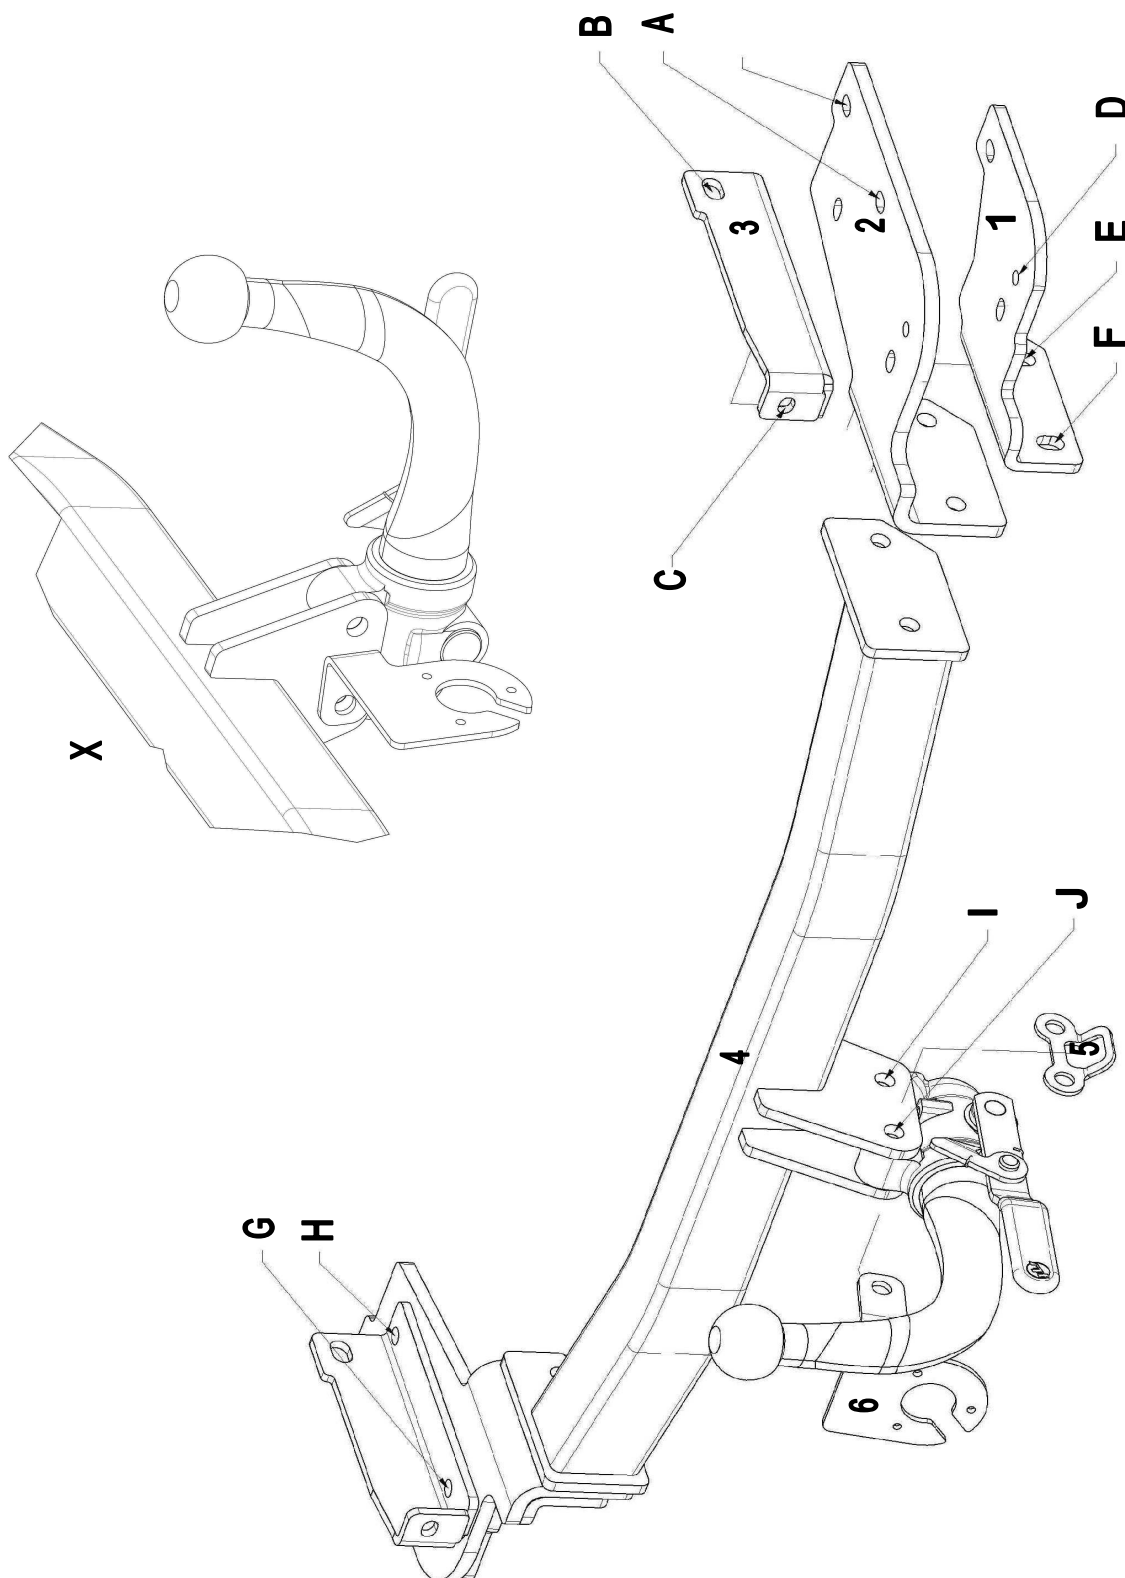

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2435-00/20

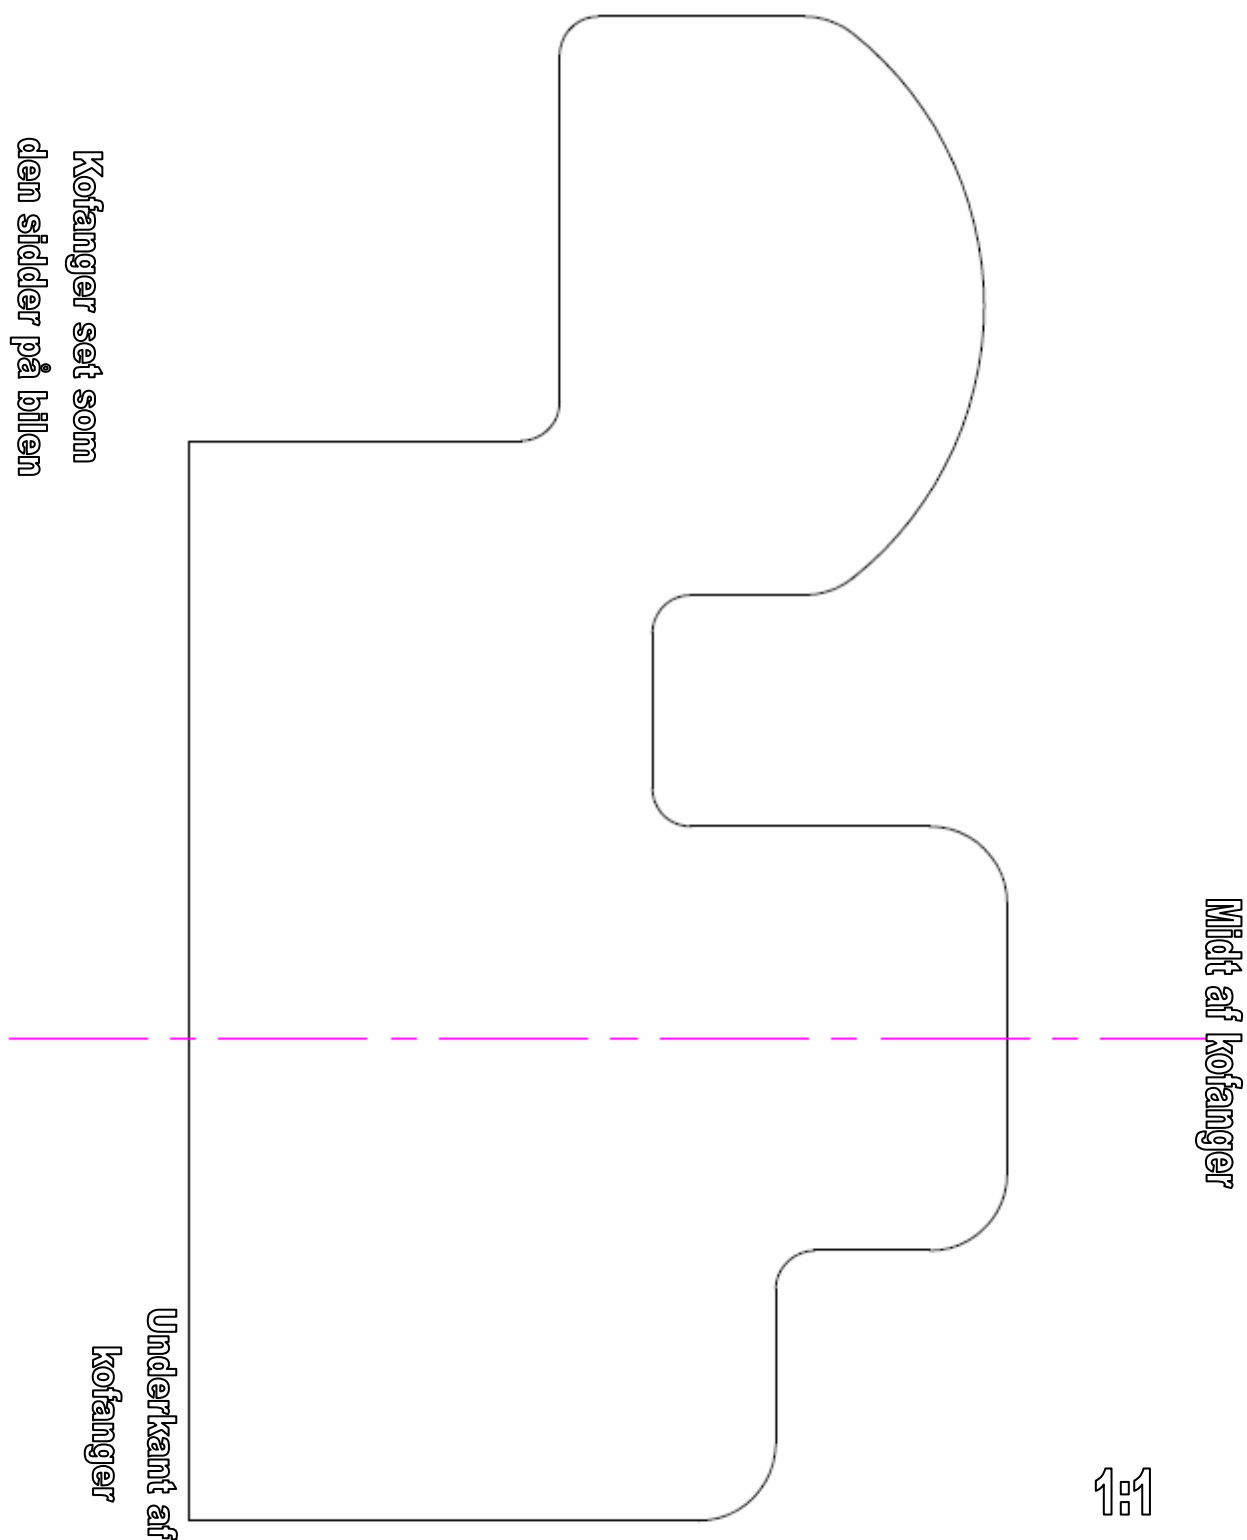

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2435-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk