

MONTERINGSVEJLEDNING

FACE LIFT

KIA CEE'D 5 DØRS OG SPORT 10/2009-

TRÆK NUMMER: 24-2436-00/20

FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0692*00
D-værdi	9,25 kN
Max belastning (horisontalt)	1750 Kg
Max belastning (vertikalt)	80 Kg



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

FACE LIFT

Træk nr.: 24-2436-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning
3. Alle gevind renses/skæres op

Montering af trækket:

1. Afdækning/bundplade ved bagkofanger afmonteres. De 3 plastik holdere for kofangeren skæres væk.



2. Der skæres ud i kofangeren efter den medleverede skitse
3. Monter el-sæt
4. Lydpotten sænkes
5. Sidepladerne **1** og **2** monteres løst på ydersiden af vangerne ved hullerne **B** og **C** med bolte og skiver
6. Tværbommen **5** monteres på sidepladerne **1** og **2**. Start med at vinkle højre side ind først.
OBS: I højre side skal tværbommens sideplade sidde på ydersiden af sidepladen **1**, og i venstre side skal den monteres på indersiden af sidepladen **2**
7. Forstærkningsbeslagene **3** og **4** monteres med bolte, skiver og møtrikker ved hullerne **A** og **E**
OBS: Beslagene **3** og **4** er sidebestemte!
8. Kuglesystemet monteres først i hullet **G**, og bagefter i hullet **H** sammen med beslag for sikkerhedswire og dåseplade (i hul **H**)
9. Der skal skæres ud i afdækningen for bilens underside efter de medleverede billeder #1 / 2
10. Trækket justeres ind, og alle bolte spændes forsvarligt

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk M10x30x1,25 DIN 933	2 stk M10x35x1,25 DIN 933	4 stk M12x35 DIN 933
	2 stk M12x40 DIN 933	2 stk M12x70 DIN 933	
Møtrikker (8):	8 stk M12 låse DIN 985		
Skiver:	4 stk Ø10,5 alm. DIN 125-B	9 stk Ø13 alm. DIN 125-B	6 stk Ø10,5 stjerne DIN 6798-A
	4 stk Ø10,5 stor DIN 9021		
Kuglesystem:	1 stk. T45 M100 alternativ T36 M100 (fast eller aftagelig kuglestang)		
Vægt på komplet boltesæt inkl. kugleskjuler:	fast: 2090g	aftagelig: 1135g	

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x65 DIN 933
Møtrikker (8):	2 stk. M12 låsemøtrikker DIN 985
Skiver:	2 stk. Ø12 alm DIN 125 B
Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
Div.:	2 stk. Montageplader

JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST


Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


FACE LIFT

Træk nr.: 24-2436-00/20


UDSKÆRING BUNDPLADE

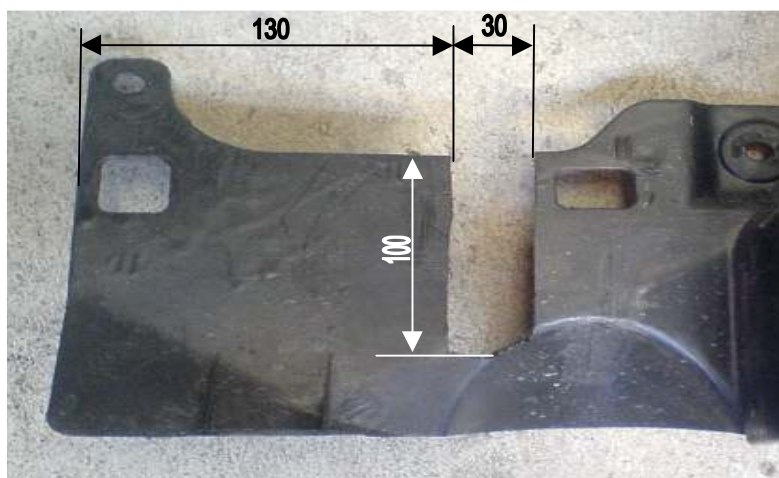

Højre side

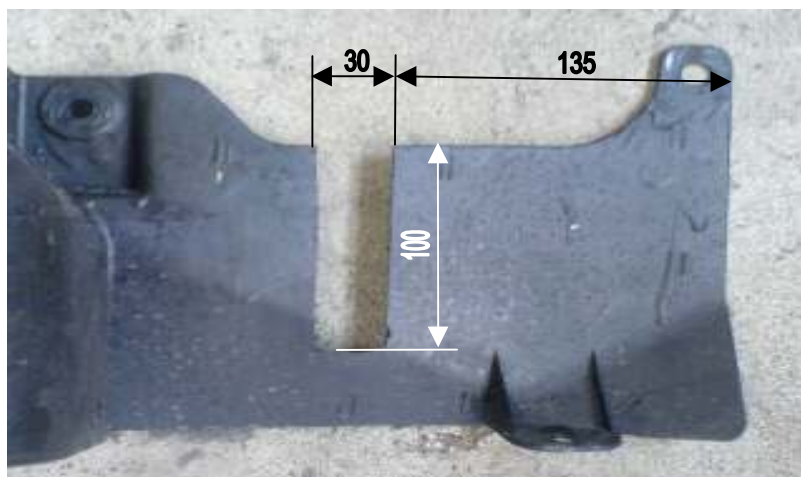

Venstre side

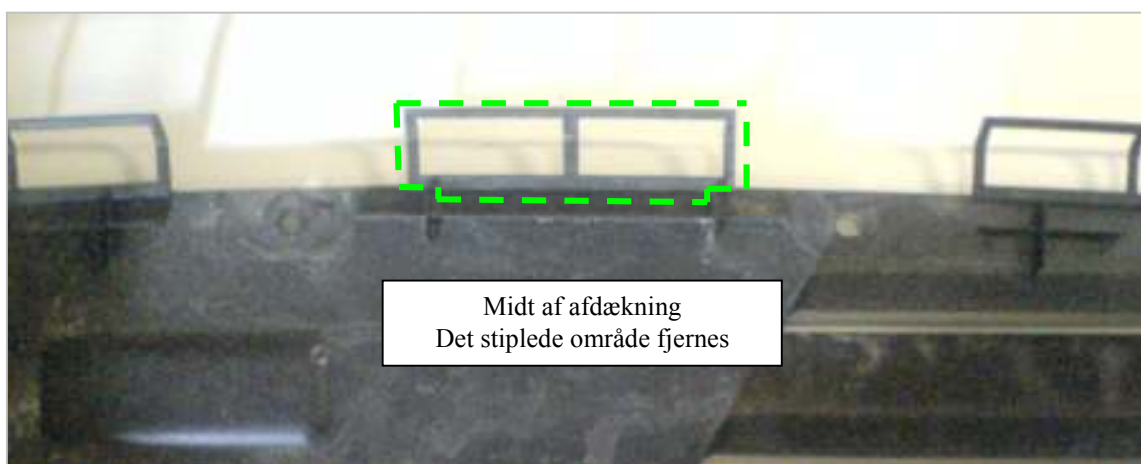

Midt af afdækning
Det stiplede område fjernes

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST


Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

FACE LIFT

Træk nr.: 24-2436-00/20

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x35x1,25 med fjederskive og alm. skive
B	2 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og alm. skive
C	2 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og stor skive
D	2 stk.	M12x35 med alm. skive og låse møtrik
E	2 stk.	M12x40 med alm. skive og låse møtrik
F	2 stk.	M12x35 med alm. skive og låse møtrik
G	1 stk.	M12x70 med alm. skive og låse møtrik
H	1 stk.	M12x70 med alm. skive og låse møtrik, beslag for sikkerhedswire og dåseplade
Med fast kugle:		
I	2 stk.	M12x65 med alm. skive, låsemøtrik og montageplader

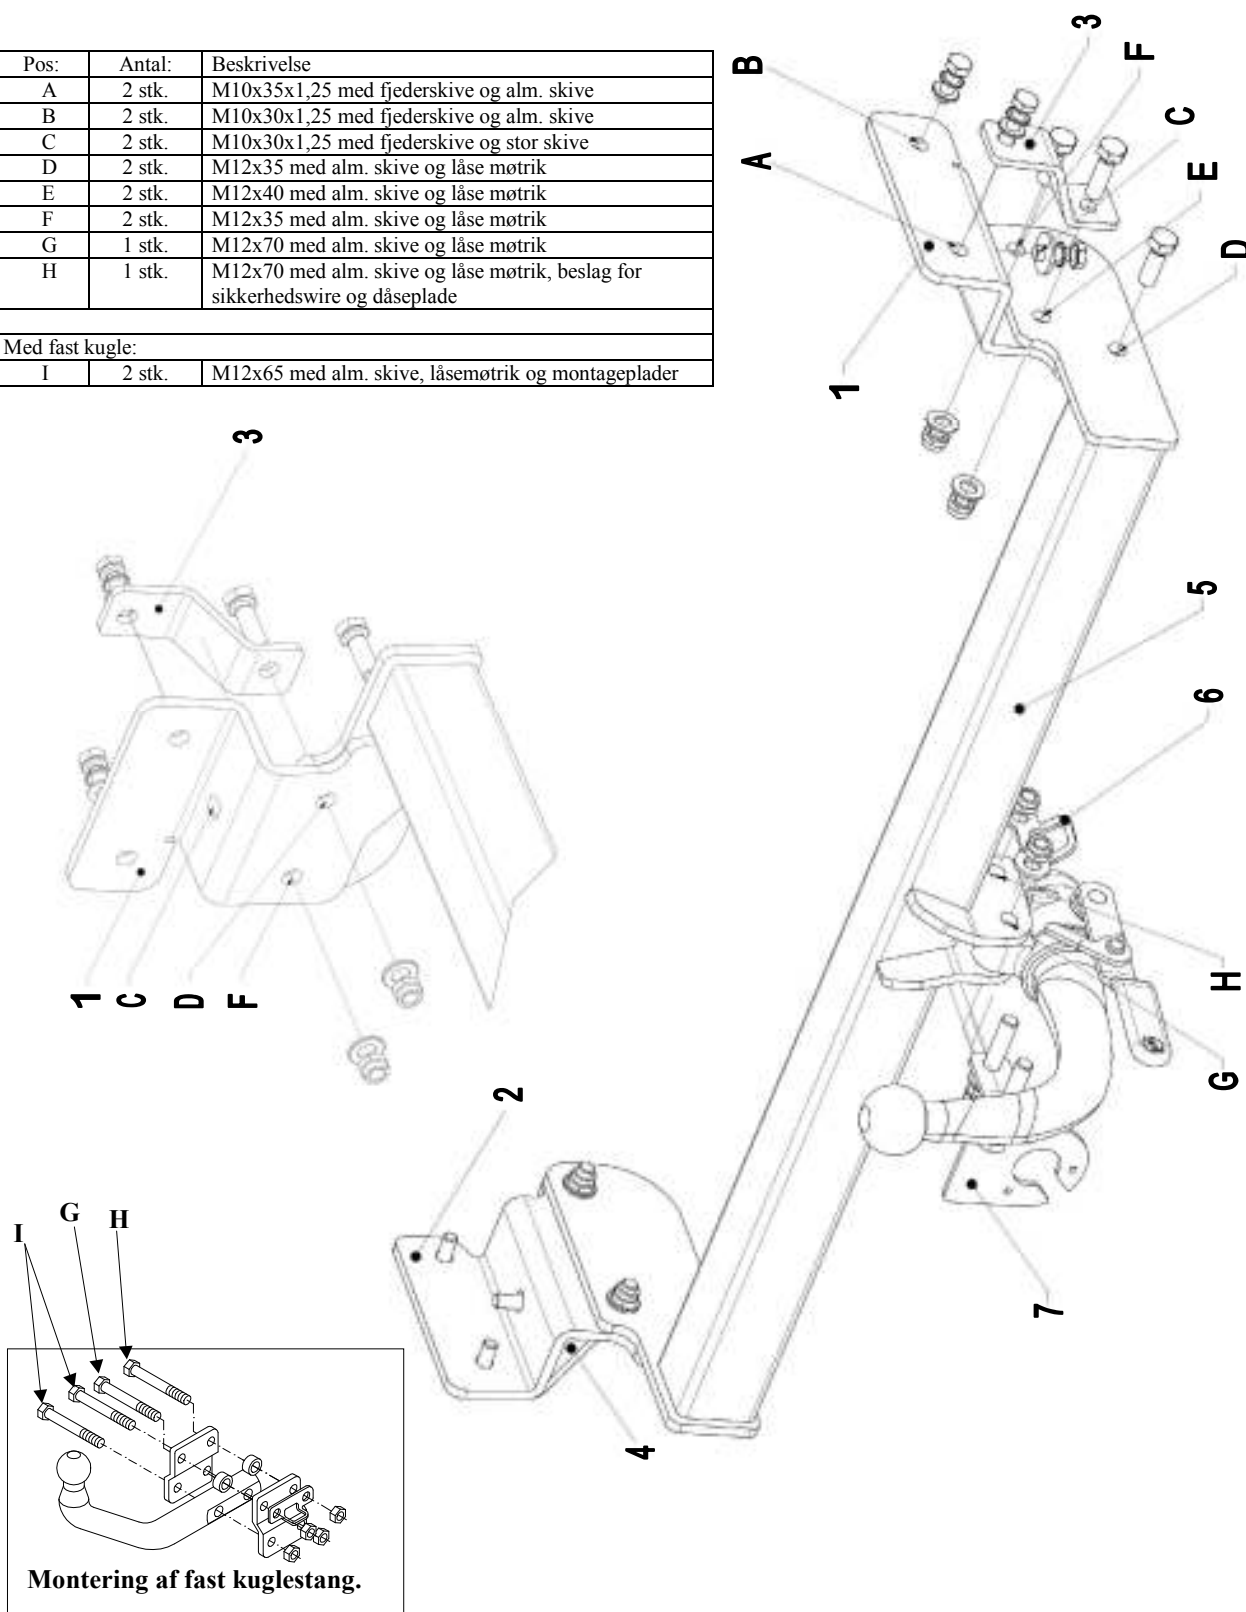

Montering af fast kuglestang.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

FACE LIFT

Træk nr.: 24-2436-00/20


UDSKÆRING KOFANGER



Aftagelig kugle
Top kugle 46,5cm
Kugle M100


Fast kugle:
Top kugle 46 cm
Kugle L 035

KOFANGER:

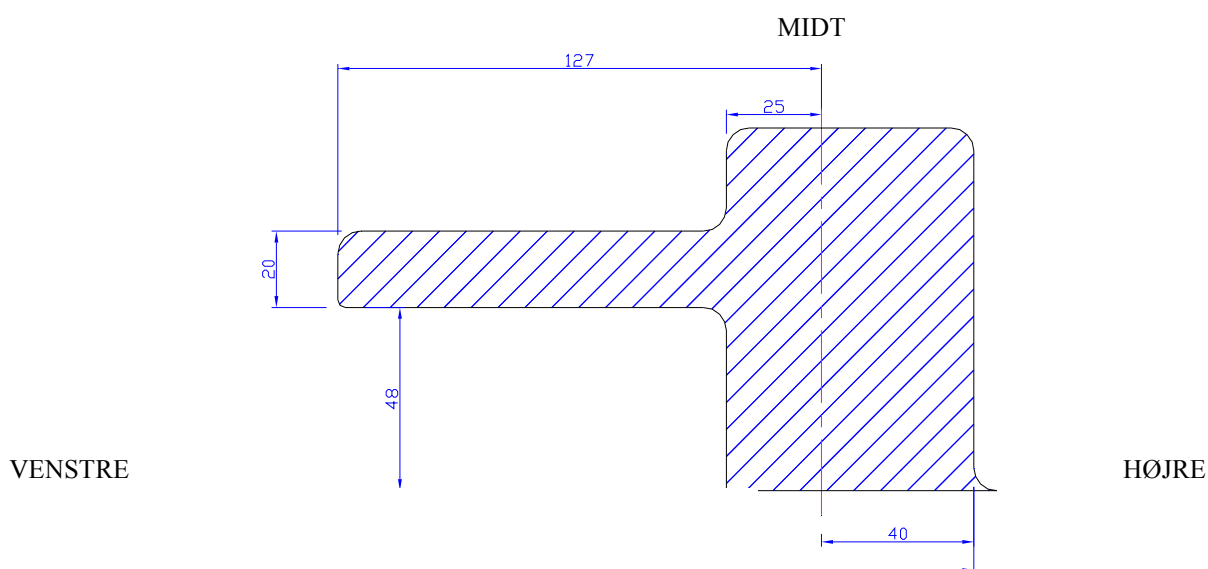

KIA CEED SPORT

UDSKÆRING SKØRT VED AFTAGELIG KUGLE:

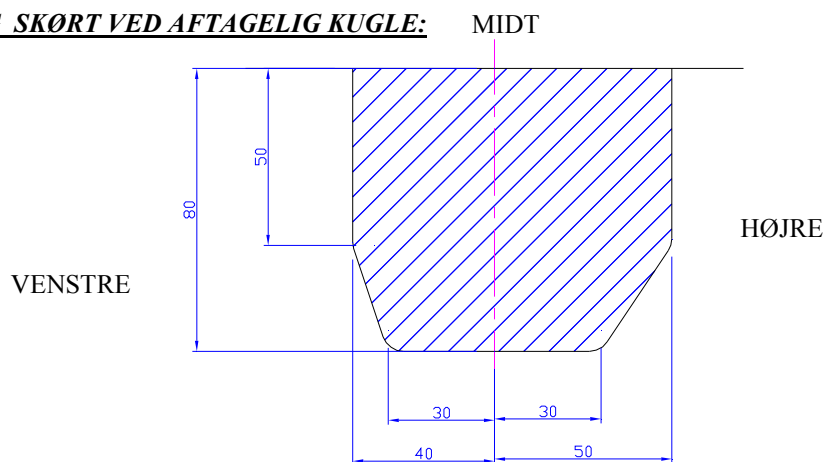

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

FACE LIFT

Træk nr.: 24-2436-00/20

KIA CEEED SPORT

UDSKÆRING SKØRT VED FAST KUGLE:

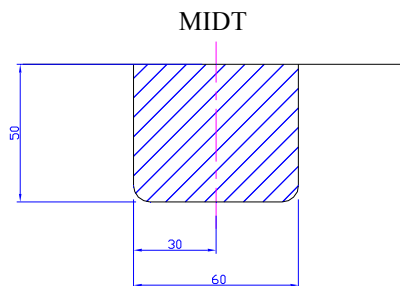

VENSTRE

HØJRE

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

FACE LIFT

Træk nr.: 24-2436-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk