

MONTERINGSVEJLEDNING
KIA CEED 5 DØRS, KIA CEED SW (INKL. FACELIFTS)
09/2007 – 08/2012
TRÆK NUMMER: 24-2438-01
FAST KUGLESYSTEM TYPE T44 L035

KIA CEE'D 5 DØRS



Træknummer	24-2438-01
Max belastning (horisontalt)	1500 Kg
Max belastning (vertikalt)	75 Kg
Godkendelsesnr.:	e6*94/20*0765*00

KIA CEE'D SPORTY WAGON



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-01

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Afdækning ved bagkofanger demonteres
2. I afdækning skæres det viste område væk. Se illustrationer for den pågældende bilmodel
3. Der skæres ud i kofangeren. Se illustrationer for den pågældende bilmodel
4. Monter el-sæt (se særskilt monteringsvejledning)
5. Monteringspladerne for fast kugle **17** monteres i de øverste montagehuller (Se tegning) med bolte **6**, skiver **10** og møtrik **13**
6. Sidepladen **2** monteres løst på ydersiden af vangen ved med bolte **4/5** og skiver **9/12**
7. På tværbommen **1** monteres sidepladen **3**.
8. Bommen monteres med bolte **6/7**, skiver **10/11** og møtrik **13**.

OBS: Start med at vinkle højre side ind først

9. Fast kugle **16**, monteres imellem montageplader H+V **17**, med dåseplade **14** og beslag for sikkerhedswire **15**, med boltene **8**, skiver **10** og møtrik **13**
10. Trækket justeres ind, og alle bolte spændes ifølge "Generelle Monteringsanvisninger"
11. Afdækningsplade ved bagkofanger monteres igen, dog ikke på CEE'D SW.

MONTERINGSSÆT:

ITEM	QTY	DESCRIPTION
1	1	Tværbom
2	1	Sideplade, højre
3	1	Sideplade, venstre
4	4	Stål Bolt - DIN 961 - M10 x 30 x 1,25
5	2	Stål Bolt - DIN 961 - M10 x 35 x 1,25
6	4	Stål Bolt - DIN 933 - M12 x 35
7	8	Stål Bolt - DIN 933 - M12 x 40
8	2	Stål Bolt - DIN 931-1 - M12 x 70
9	6	Skive, stjerne - DIN 6798 - A 11
10	26	Skive - DIN 125-1 - B 13
11	2	Skive, stjerne - DIN 6798 - A 13
12	6	Skive, stor - DIN 9021 - 10,5
13	12	Møtrik, lås - ISO 10511 - M12
14	1	Dåseplade type 8095-09
15	1	Beslag for sikkerhedswire type 8171-00
16	1	Fast kugle type T44 L035
17	2	Monteringsplader H+V

JYDEKROG.DK


GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-01

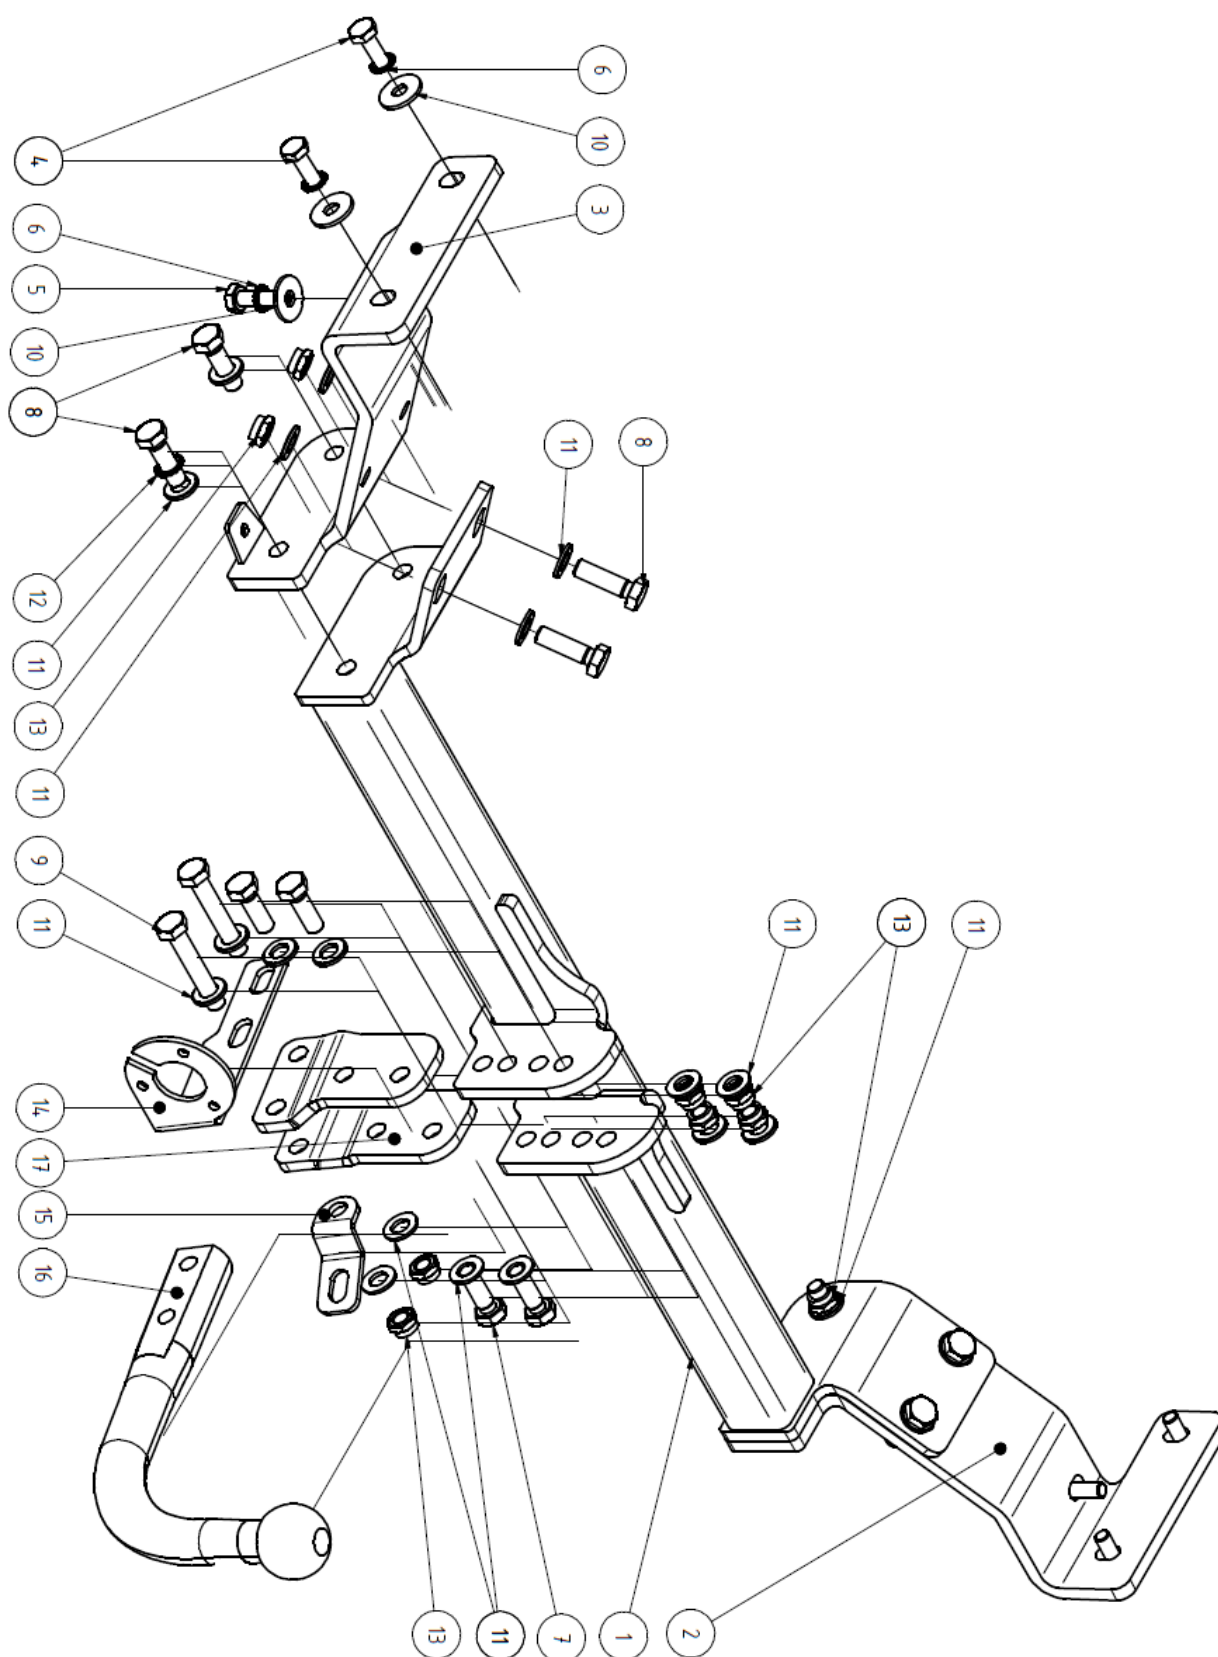

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST


Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-01

KIA CEED 5 DØRS

KOFANGER:

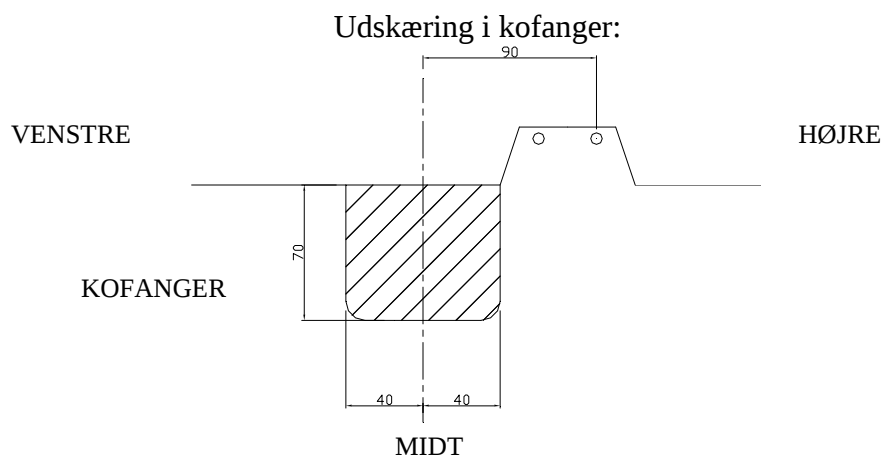


KIA CEED 5 DØRS

KOFANGER MED SKØRT:

Afdækningsplade:

Afdækningspladen afmonteres før skæring:

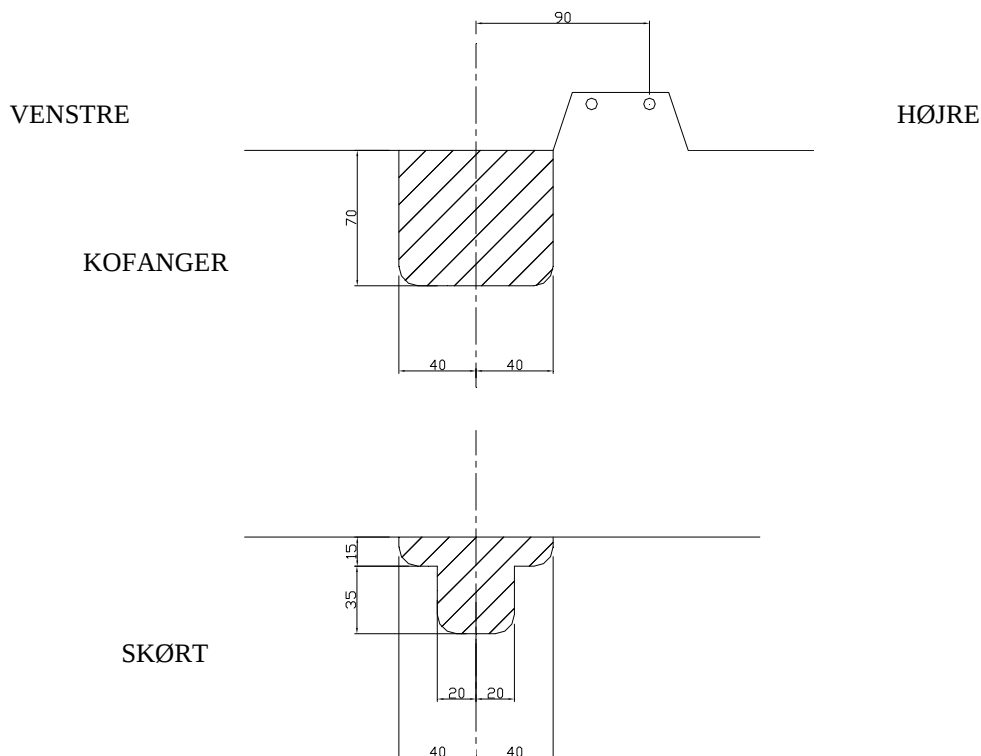

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST


Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-01



Udskæringen fortages i begge sider

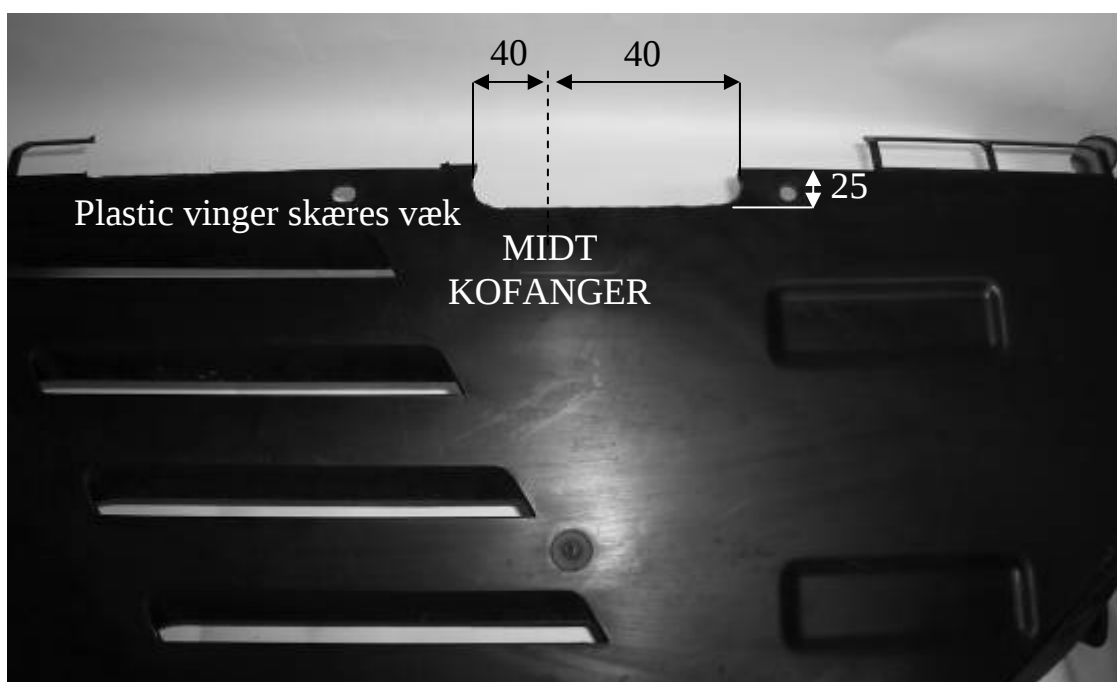

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-01


KIA CEED SPORTY WAGON:

Udskæring i kofanger:

Midt kofanger

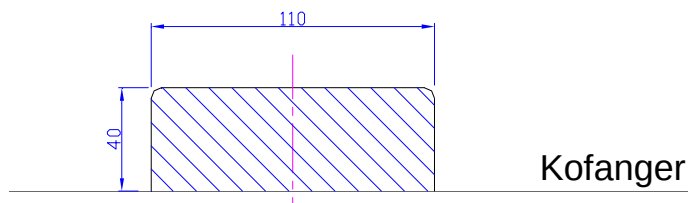

Udskæring i dækplade:

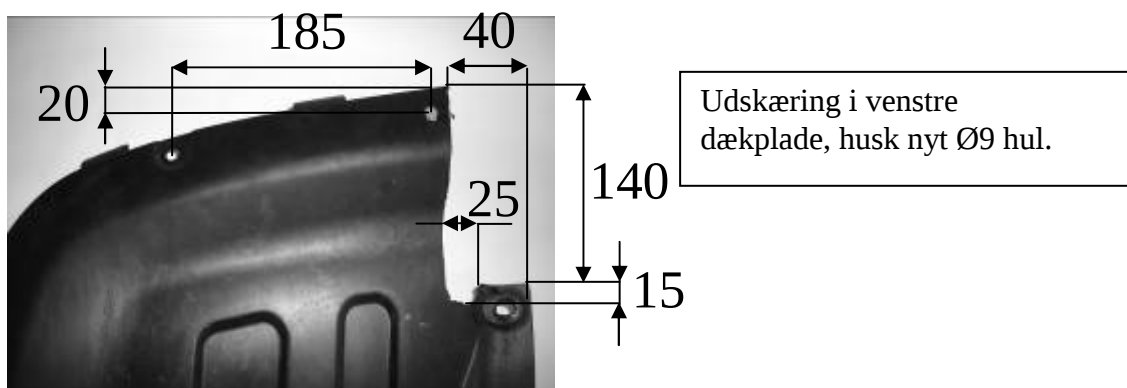

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-01

KIA CEED SPORTY WAGON:

Afdækningsplade:

Afdækningspladen kan skæres på bilen, kan også afmonteres før skæring ved demontering af kofanger:



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-01

KIA CEED SPORTY WAGON:

Afdækningsplade:

Afdækningspladen kan skæres på bilen, men kan også afmonteres før skæring ved demontering af kofanger:



Beskæring af kofanger, afdækningsplade monteres på trækket.
Plastic delen erstattes af pos. 6 på trækket.



JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-01

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk