

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
KIA CEE'D SPORTY WAGON
09/2007- +FACE LIFT
TRÆK NUMMER: 24-2438-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0689*00
D-værdi	8,75 kN
Max belastning (horisontalt)	1500 Kg
Max belastning (vertikalt)	75 Kg



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-00/20

Før montage af trækket:


1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Afdækning/bundplade ved bagkofanger demonteres
OBS: Brug en kort stjerneskrueetrækker til at demontere skrueerne ved støtterne for kofangeren.
Disse skrueer **skal ikke** monteres igen!
2. Der skæres ud i kofangeren efter ill. #1
3. I afdækning/bundplade skæres det viste område væk. Se ill. #2. De 4 støtter op mod kofangerindsatsen skæres af afdækningen
4. Der slibes i højre side af kofangerindsatsen som vist på ill. #3
5. Monter el-sæt (se særskilt monteringsvejledning)
6. Lydpotten sænkes
7. Sidepladerne **1** og **2** monteres løst på ydersiden af vangerne ved hullerne **B** og **C** med bolte og skiver
8. Tværbommen **5** monteres på sidepladerne **1** og **2**. Start med at vinkle højre side ind først.
OBS: I højre side skal tværbommens sideplade sidde på **ydersiden** af sidepladen **1**, og i venstre side skal den monteres på **undersiden** af sidepladen **2**
9. Forstærkningsbeslagene **3** og **4** monteres med bolte, skiver og møtrikker ved hullerne **A** og **E**
OBS: Beslagene **3** og **4** er sidebestemte!
10. Kuglesystemet monteres i hullerne **G** og **H** sammen med beslag for sikkerhedswire og dåseplade
11. Trækket justeres ind, og alle bolte spændes ifølge "Generelle Monteringsanvisninger"
12. Afdækning/bundplade ved bagkofanger monteres igen, og udstødningen hænges tilbage op under bilen

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk M10x30x1,25 DIN 933	2 stk M10x35x1,25 DIN 933	6 stk M12x35 DIN 933
	4 stk M12x40 DIN 933		
Møtrikker (8):	8 stk M12 låse DIN 985		
Skiver:	8 stk Ø10,5 alm. DIN 125-B	8 stk Ø13 alm. DIN 125-B	6 stk Ø10,5 stjerne DIN 6798-A
	4 stk Ø10,5 stor DIN 9021	2 stk Ø13 stjerne DIN 6798-A	
Diverse:	1 stk Kugleskjuler Type ”KIA”		
Kuglesystem:	1 stk. T43 M100 alternativ T35 M100 (fast eller aftagelig kuglestang)		
Vægt på komplet boltesæt inkl. kugleskjuler: fast: 1036g aftagelig: 1086g			

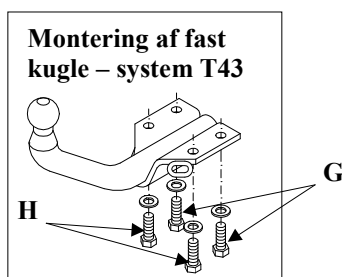

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

Træk nr.: 24-2438-00/20




Rev. 1 PRP

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 24-2438-00/20

III #2

Afdækning

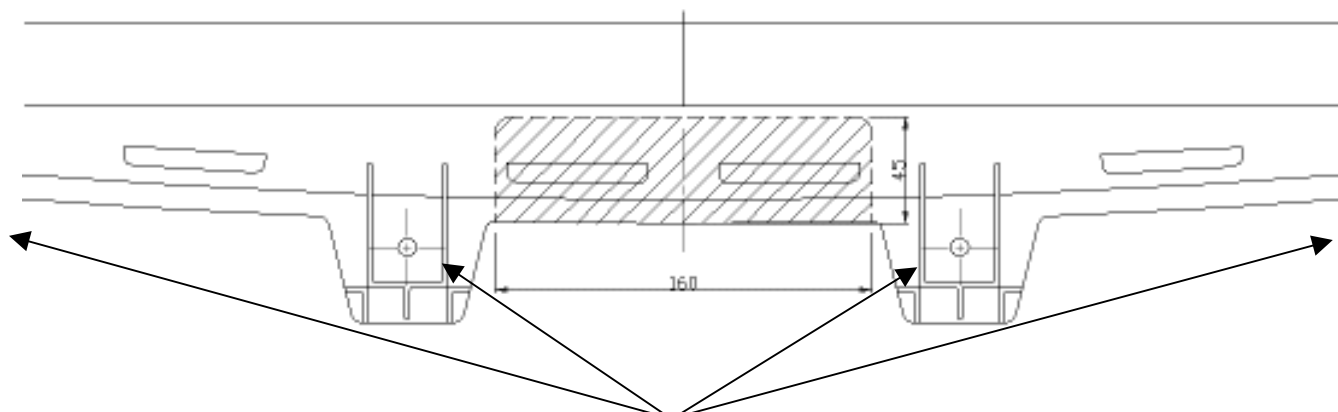

Alle 4 støtter op mod kofangerstiveren skæres ned **i plan med** afdækningens overside, og det skraverede område fjernes

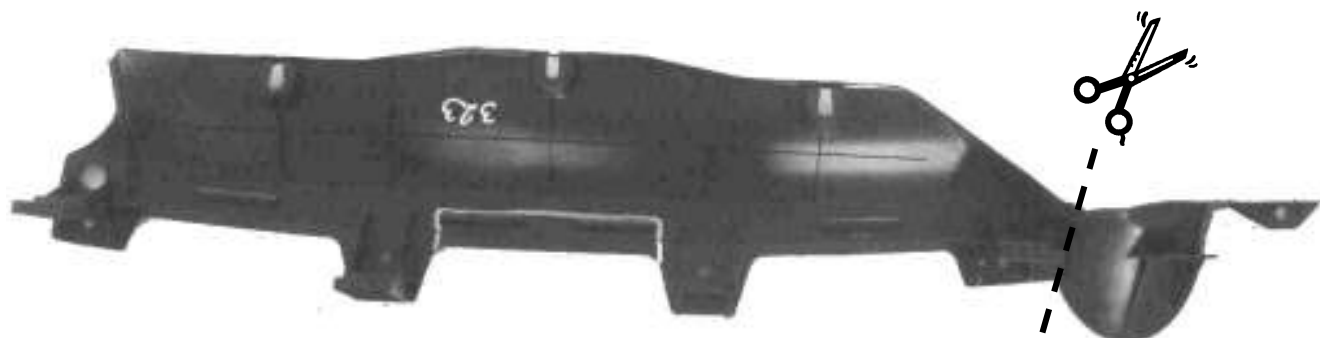

III #3



Kofangerstiver, højre side

Fjernes

JYDEKROG.DK


GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-00/20

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x35x1,25 med fjederskive og alm. skive
B	2 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og alm. skive
C	2 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og stor skive
D	2 stk.	M12x35 med alm. skive og låse møtrik
E	2 stk.	M12x40 med alm. skive og låse møtrik
F	2 stk.	M12x35 med alm. skive og låse møtrik
G	2 stk.	M12x35 med alm. skive og låse møtrik, beslag for sikkerhedswire og dåseplade
H	2 stk.	M12x40 med fjederskive

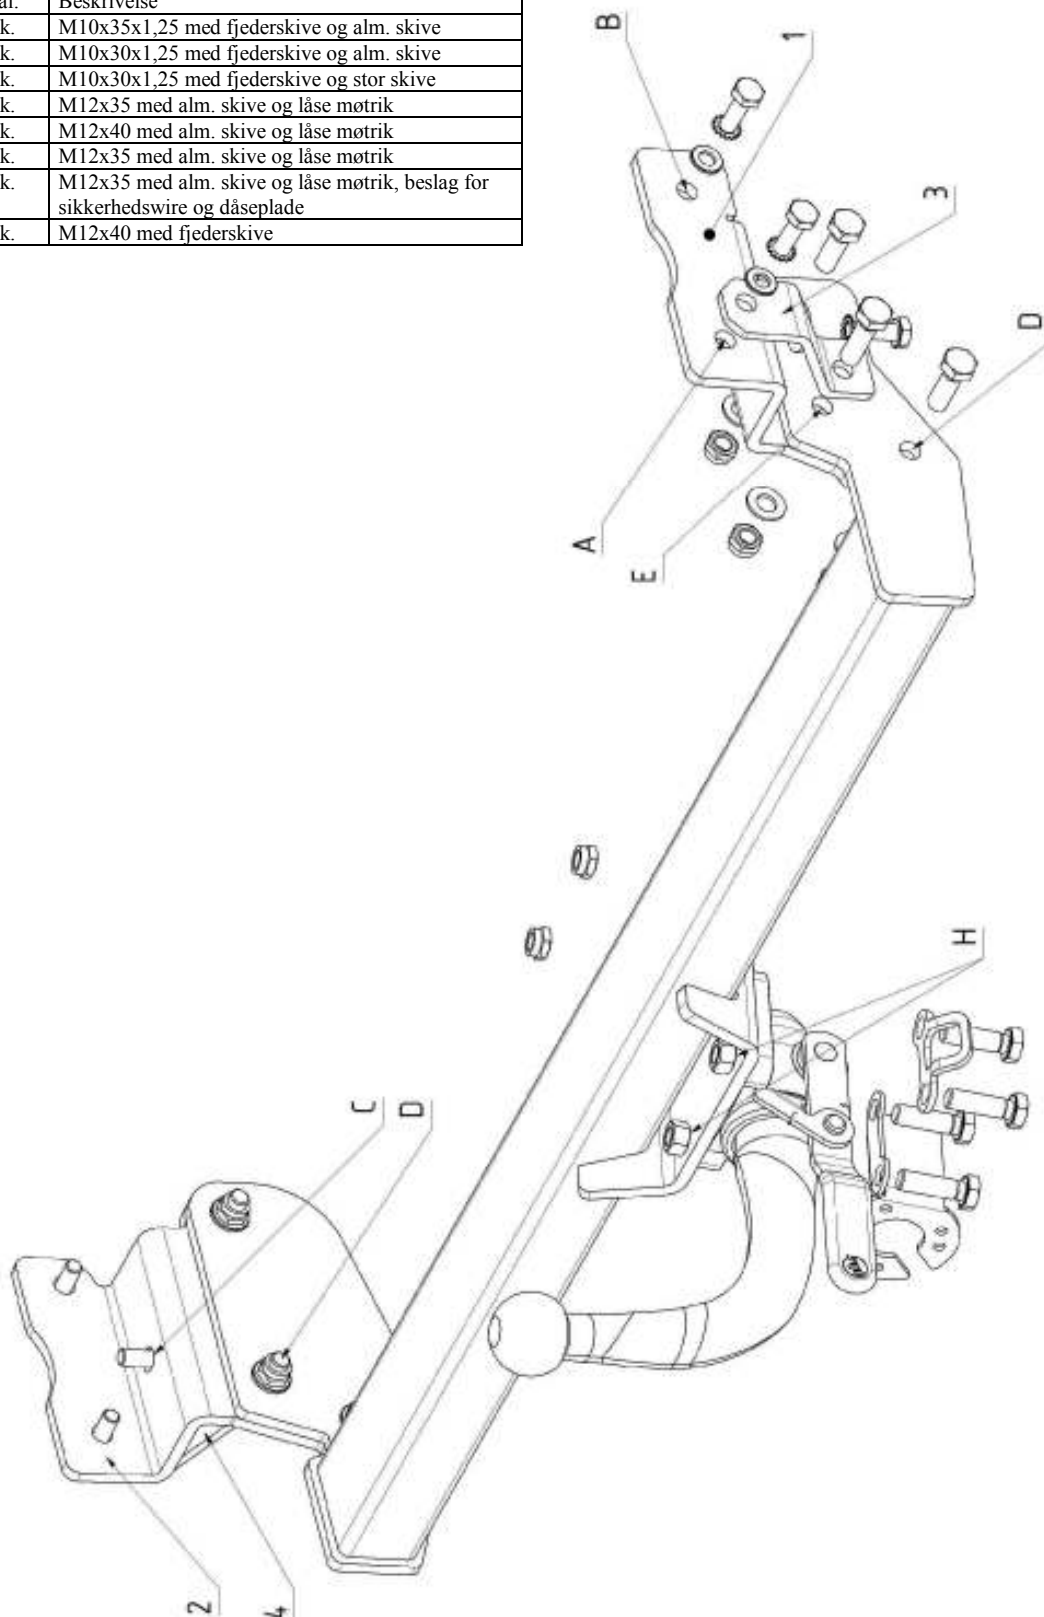

JYDEKROG.DK


GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-00/20

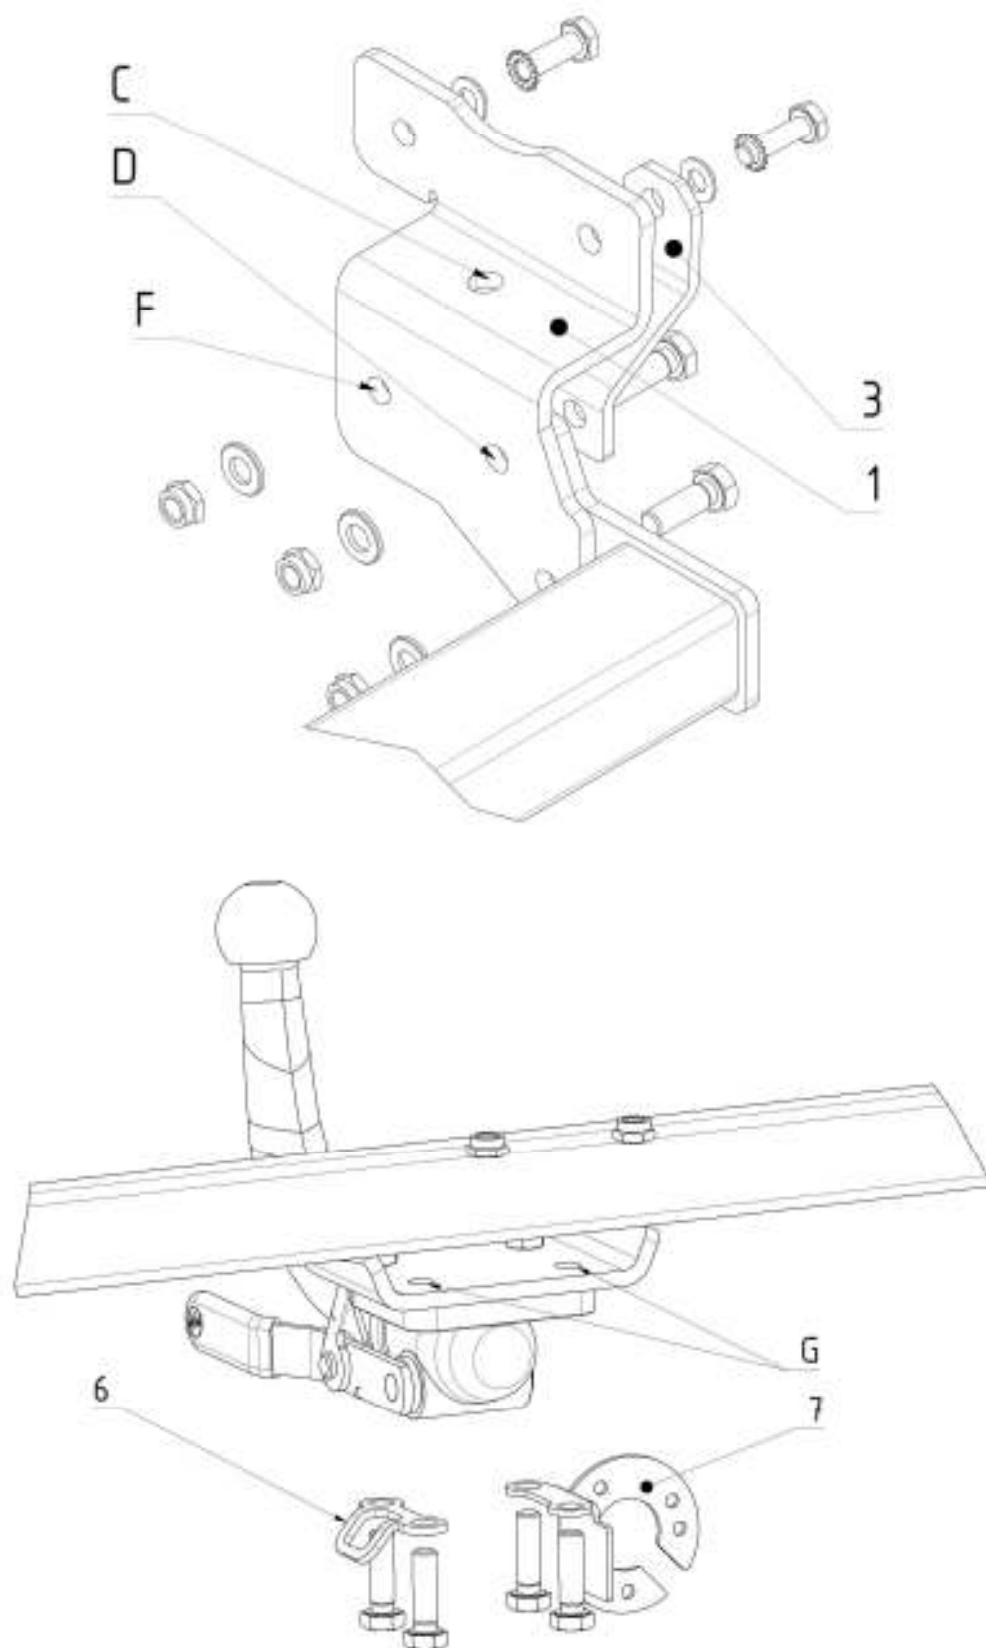

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker.

Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk