

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
KIA CEE'D SW – KIA CEE'D 5 dørs samt KIA PRO_CEE'D
09/2007- + FACE LIFT
TRÆK NUMMER: 24-2438-21
SKJULT AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0765*00
D-værdi	8,75 kN
Max belastning (horisontalt)	1500 Kg
Max belastning (vertikalt)	75 Kg



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-21

Før montage af trækket:


1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Venstre afdækning ved bagkofanger demonteres
2. I afdækning skæres det viste område væk. *Illustration 2*
3. De 4 støtter op mod kofangerindsatsen skæres af afdækningen. *Illustration 3,4,5*
4. Der skæres ud i kofangeren. *Illustration 1*
5. Monter el-sæt (se særskilt monteringsvejledning)
6. Sidepladen **1** monteres løst på ydersiden af vangen ved hullerne A og B med bolte og skiver
7. På tværbommen **5** monteres sidepladen **4**.
8. Bommen monteres. Start med at vinkle højre side ind først.
Trækket justeres ind, og alle bolte spændes ifølge "Generelle Monteringsanvisninger"
9. Afdækningsplade ved bagkofanger monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8,8):	8 stk. M12x40	4 stk. M10x30x1,25	2 stk. M10x35x1,25
Møtrikker (8):	6 stk. M12 låse		
Skiver:	12 stk. Ø13 alm. 6 stk. Ø11 Din 9021.	2 Stk. Ø13 fjederskive	6 stk. ø10 fjederskive
Diverse:	1 stk. Kugleskjuler Type "KIA"		
Kuglesystem:	1 stk. 1632 T30		

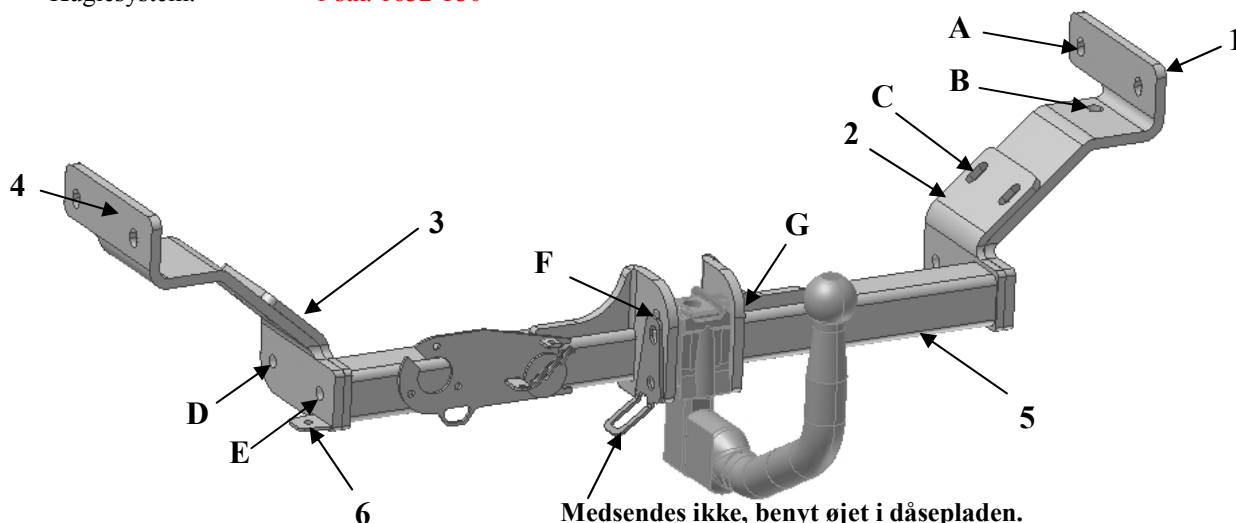

NB: Ved SW-model bruges de 2 øverste huller til befæstelse af huset. Ved 5 dørs- og PRO_CEE'D-model bruges de to nederste huller.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og stor skive
B	2 stk.	M10x35x1,25 med fjederskive og stor skive
C	4 stk.	M12x40 med 2 alm. skiver og låse møtrik
D	2 stk.	M12x40 med alm. skive og låse møtrik
E	2 stk.	M12x40 med fjeder skive og alm. Skive
F	2 stk.	M12x30 med fjederskive og alm. Skive
G	2 stk.	M12x25 med fjederskive og alm. Skive

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13



7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-21

Udskæring i kofanger:

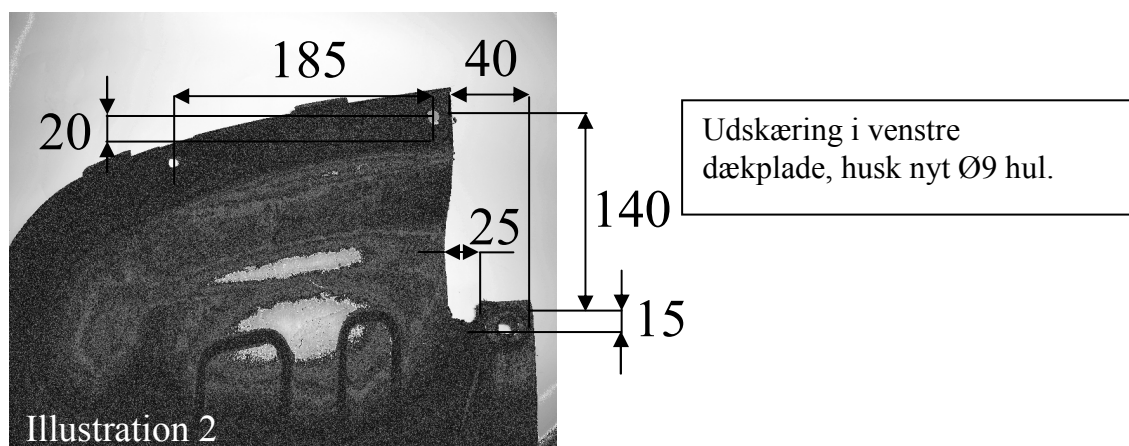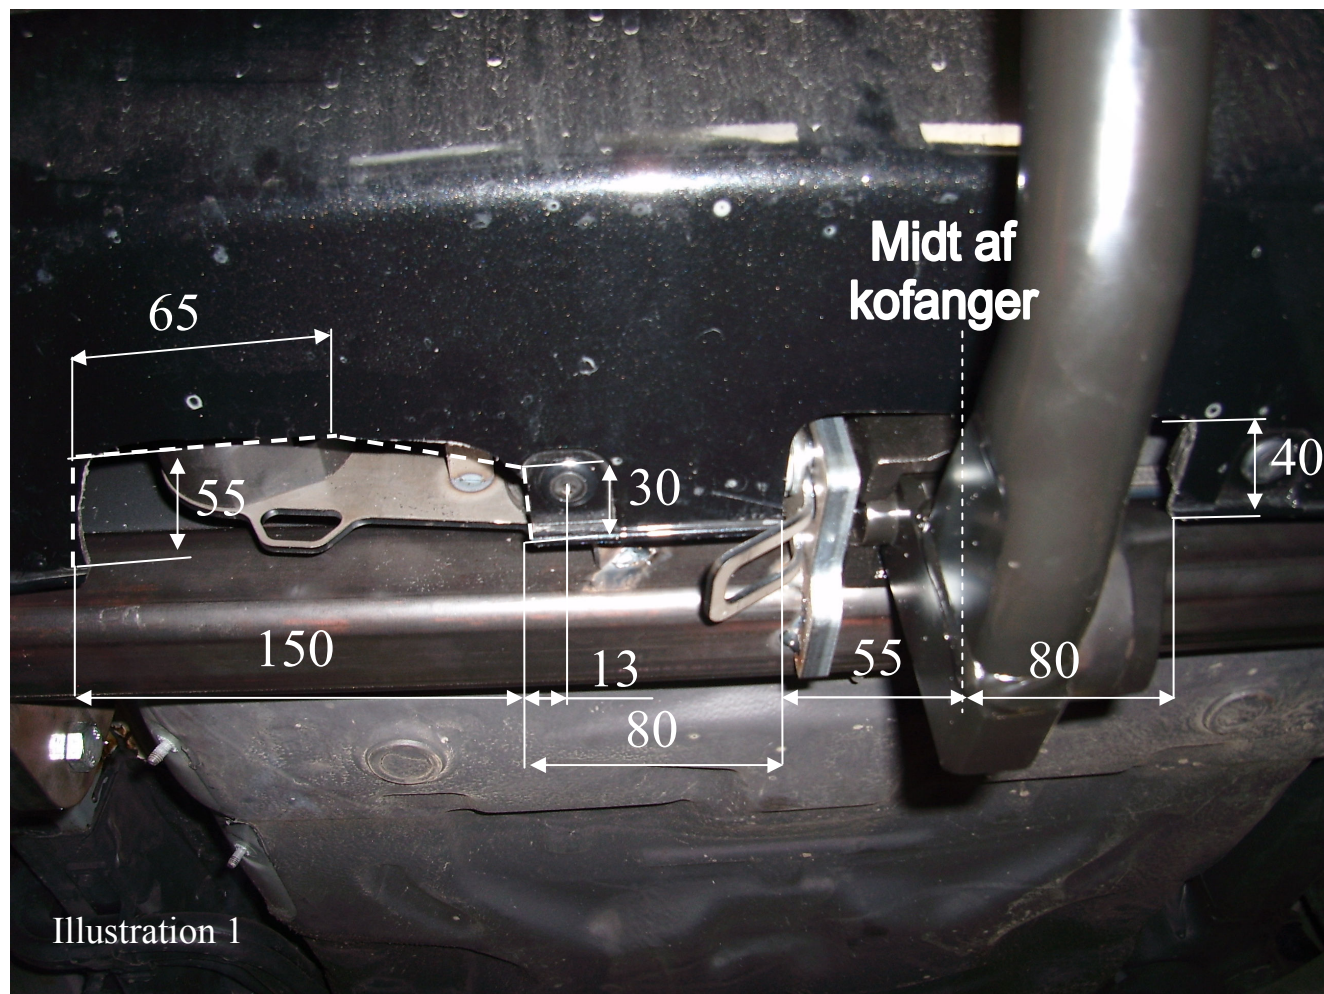

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-21

Afdækningsplade:

Afdækningspladen kan skæres på bilen, kan også afmonteres før skæring ved demontering af kofanger:



Illustration 3



Illustration 4

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 24-2438-21

Afdækningsplade:

Afdækningspladen kan skæres på bilen, men kan også afmonteres før skæring ved demontering af kofanger:



Beskæring af kofanger, afdækningsplade monteres på trækket.
Plastic delen erstattes af pos. 6 på trækket.

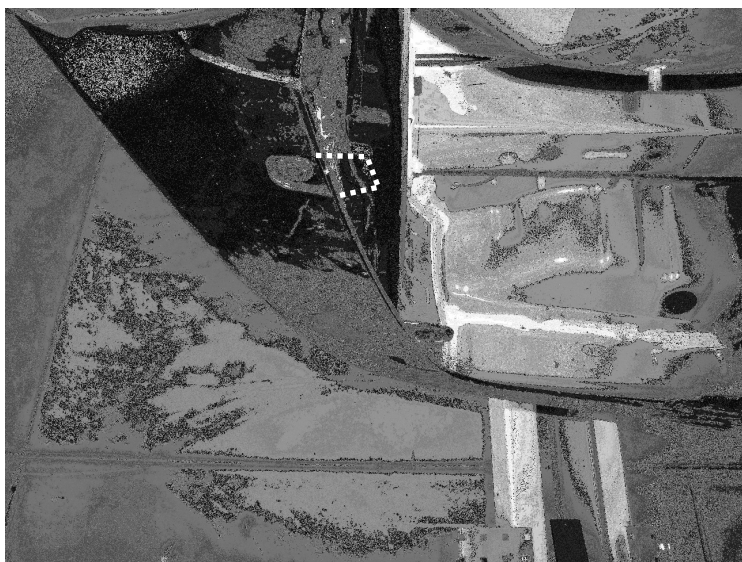

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2438-21

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, stødæmningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker.

Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk