

MONTERINGSVEJLEDNING

01-02-2016

FOR
KIA CEE'D ST. CAR
09/2012-
TRÆK NUMMER: 24-2449-00/21
FAST og AFTAGELIGT SYSTEM, SKJULT



Godkendelsesnummer	E24 55R-010301
D-værdi	8,35 kN
Max belastning (horisontalt)	1500 Kg
Max belastning (vertikalt)	80 Kg



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2449- 00 / 21

FØR MONTAGE AF TRÆKKET:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

MONTERING AF TRÆKKET:

1. Bundplade ved venstre bagskærm afmonteres. Der laves en udskæring (se side 5)
2. På undersiden af begge vanger er der 2 gummipropper. Disse skal fjernes
3. Midterste støtte for kofangeren skæres af ved kofangerindsatsen
4. Der skæres ud i kofangeren (se side 7, 8 og 9)

OBS: Hvis bilen er fabriksmonteret med parkeringssensor, kan der ikke monteres fast kuglesystem, da denne vil udløse alarm fra de 2 midterste sensorer

5. Monter el-sættet v.nr.: 24-2448-40/60 (se særskilt monteringsvejledning)
6. Sidepladen **A** monteres meget løst på ydersiden af højre vange ved de eksisterende huller **1** med bolte og skiver
7. Tværbommen **B** monteres ved sidepladen **A**. Start med at vinkle højre side ind først. Træk let i underkanten af kofangeren for at gøre plads til at bommen kan placeres i kofangeren
8. Når tværbommen ligger i kofangeren monteres der bolte i hullerne **2** og **3/3a**

OBS: I højre side skal boltene ved **3a** monteres nedefra med boltehovedet imod lydpotten, og møtrikken på oversiden af sidepladerne på trækket. Ellers er der ikke frigang nok til lydpotten (Gælder ikke ved GT-Line)

9. Sidepladen **C** monteres ved venstre vange, med bolte, skiver og møtrikker i hullerne **1, 2** og **3/3a**
10. Kuglesystem, fast eller aftageligt, monteres sammen med dåseplade **D** og beslag for sikkerhedswire i hullerne **4**
11. Trækket justeres ind, og alle bolte spændes ifølge "Generelle Monteringsanvisninger"
12. Bundpladen ved venstre bagskærm monteres igen

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2449- 00 / 21

MONTERINGSSÆT:

Til aftagelig kugle:

Bolte (8.8): 4 stk. M12x40 6 stk. M12x35 4 stk. M10x35x1,25
2 stk. M10x40x1,25

Møtrik (8): 8 stk. M12 låsemøtrik

Spændeskiver: 14 stk. Ø12 alm. DIN 125 6 stk. Ø10 DIN 9021 2 stk. Ø12 fjederskive
6 stk. Ø10 fjederskive

Kugle system: **Fast:** T90 M002/35 **Aftagelig:** T30 6022

Dåseplade: **v. aftagelig kugle:** 8095-00050

Til Fast Kugle:

Bolte (8.8): 4 stk. M12x35 2 stk. M12x70

Møtrik (8): 6 stk. M12 låsemøtrik

Spændeskiver: 6 stk. Ø12 DIN-125B

Dåseplade: **v. fast kugle:** 8095-00032

Sikkerhedsbeslag: 1 stk. 8171-00

Montagebeslag: 2 stk. NR-3

Pos:	Number:	Description:
1	4 pcs.	M10x35x1,25 med fjederskive og stor skive
2	2 pcs.	M10x40x1,25 med fjederskive og stor skive
3	4 pcs.	M12x35 med alm. skive og låsemøtrik
3a	4 pcs	M12x40 med 2 alm. skive og låsemøtrik
4	2 pcs.	M12x25 med alm. skive
4a	2 pcs.	M12x35 med alm. skive


JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2449- 00 / 21

**Kuglesystem
T30-6022, aftagelig**

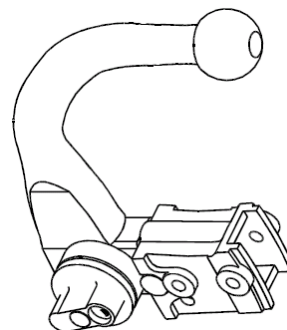

**Kuglesystem
T90-M002/35, fast**

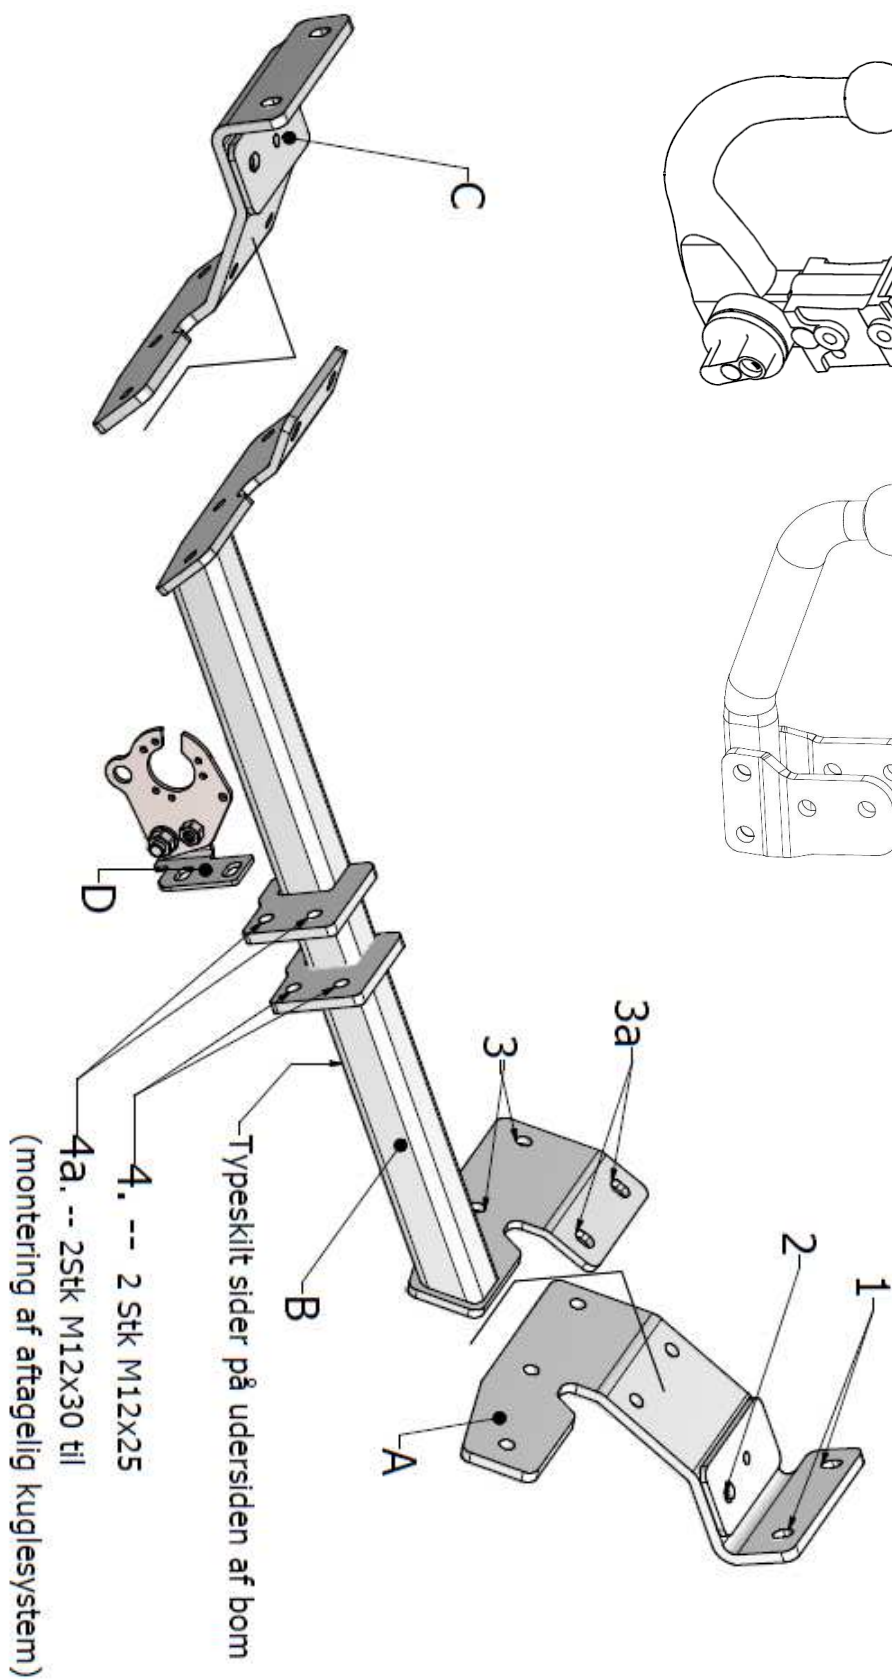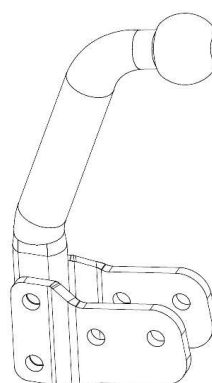

JYDEKROG.DK


GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2449- 00 / 21

Udskæring i Bundplade

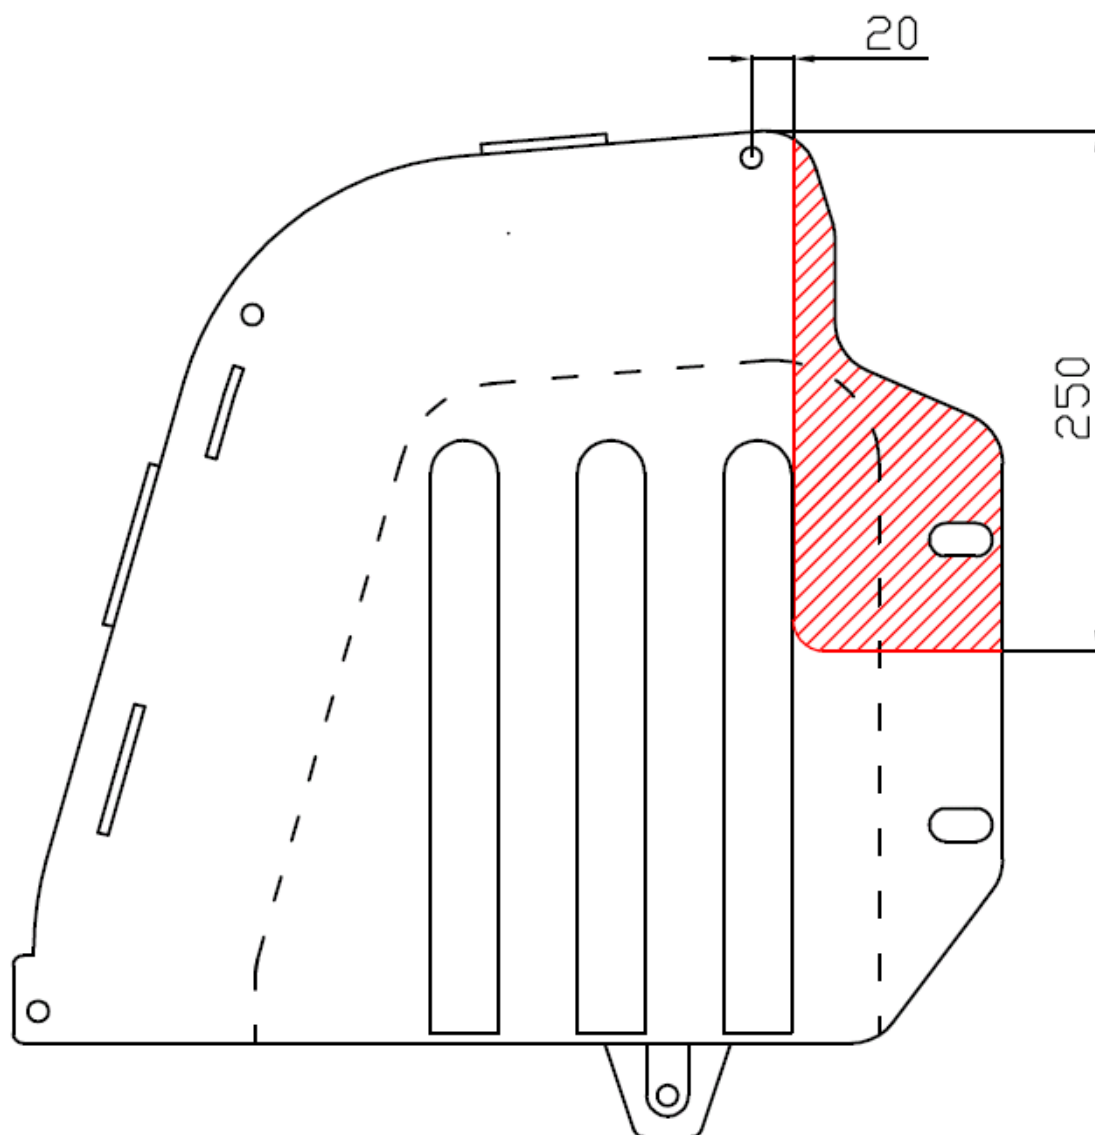

Det skraverede område fjernes

JYDEKROG.DK


GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2449- 00 / 21

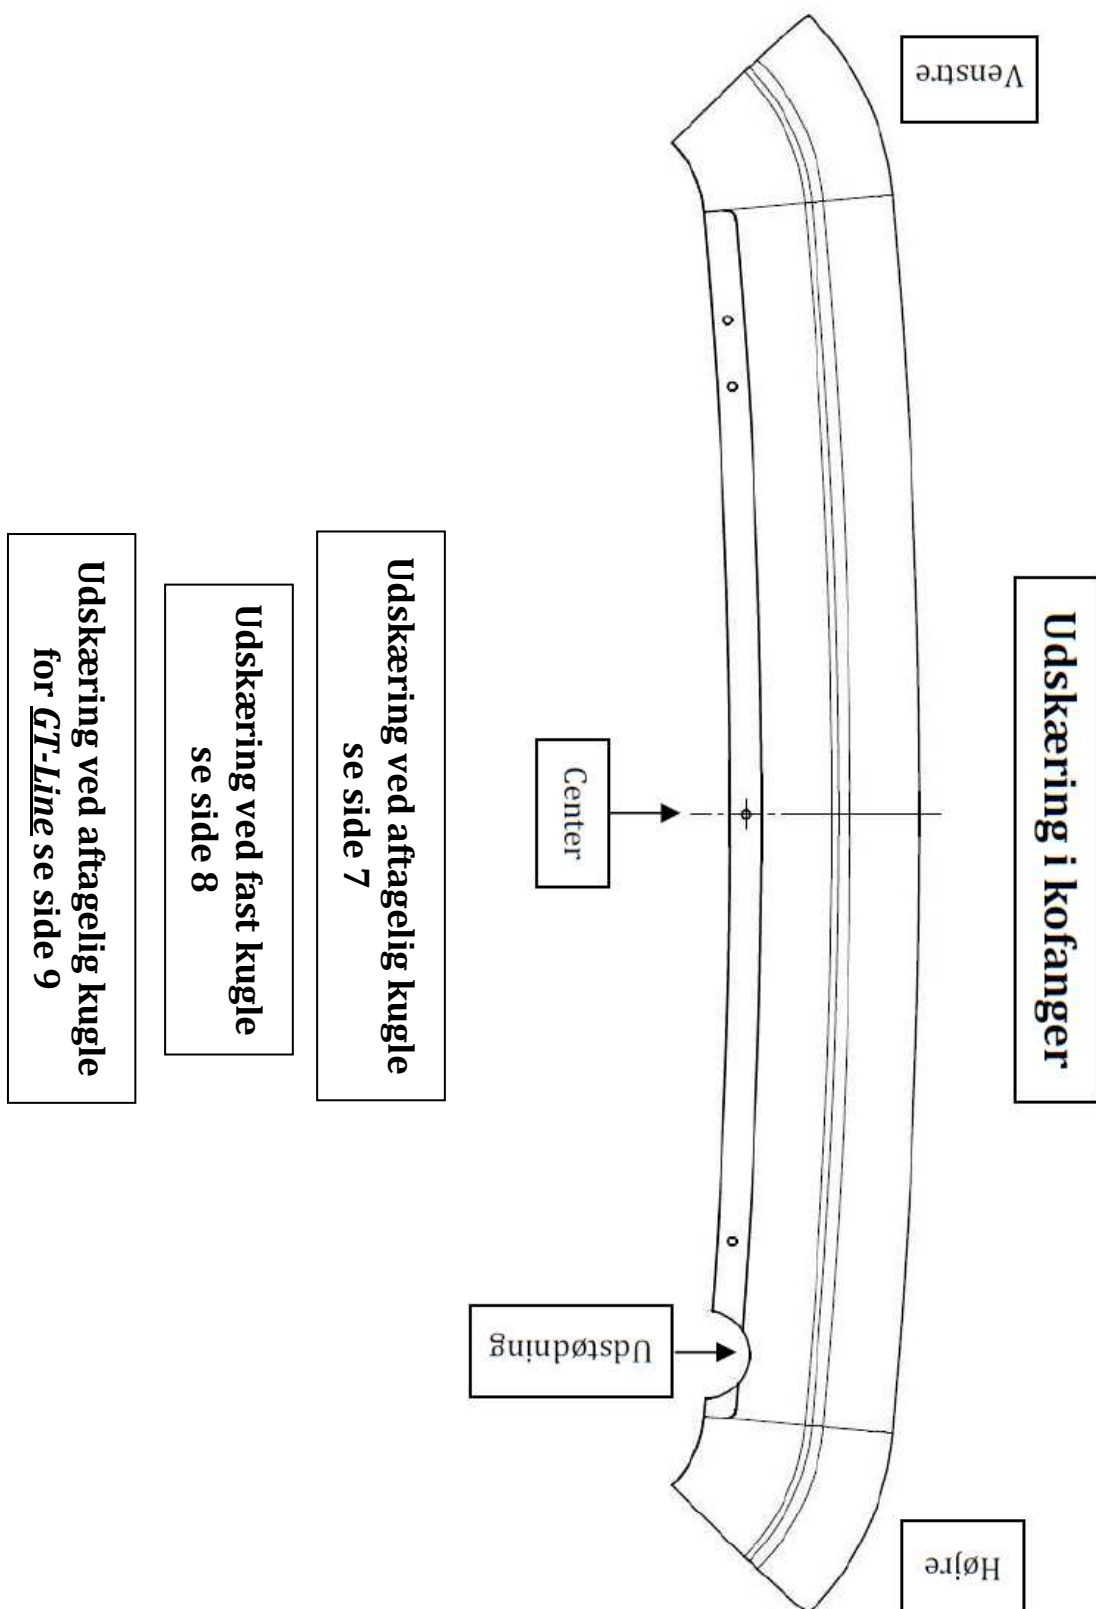

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13



7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2449- 00 / 21

Ved aftagelig kugle

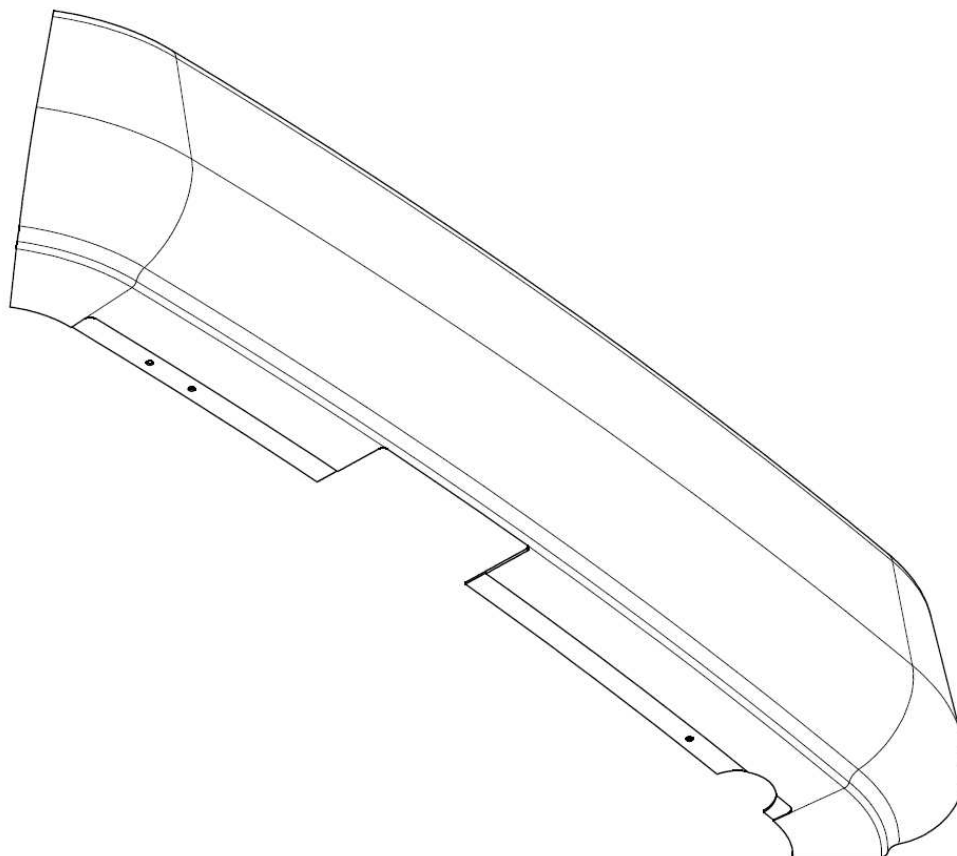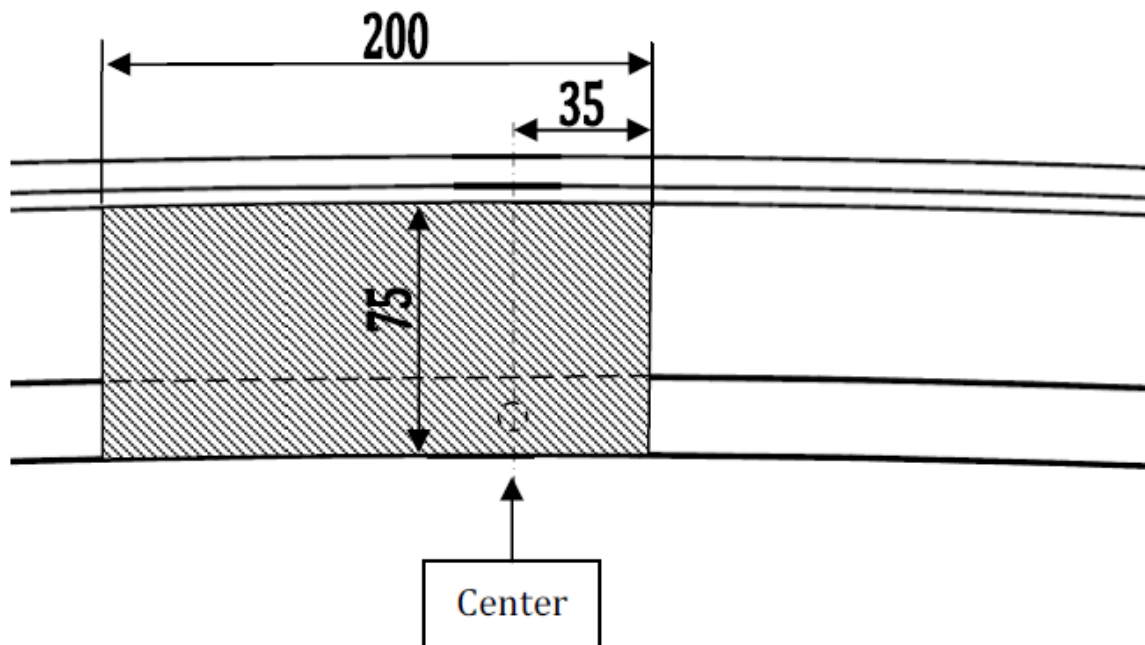

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13



7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2449- 00 / 21

Ved fast kugle

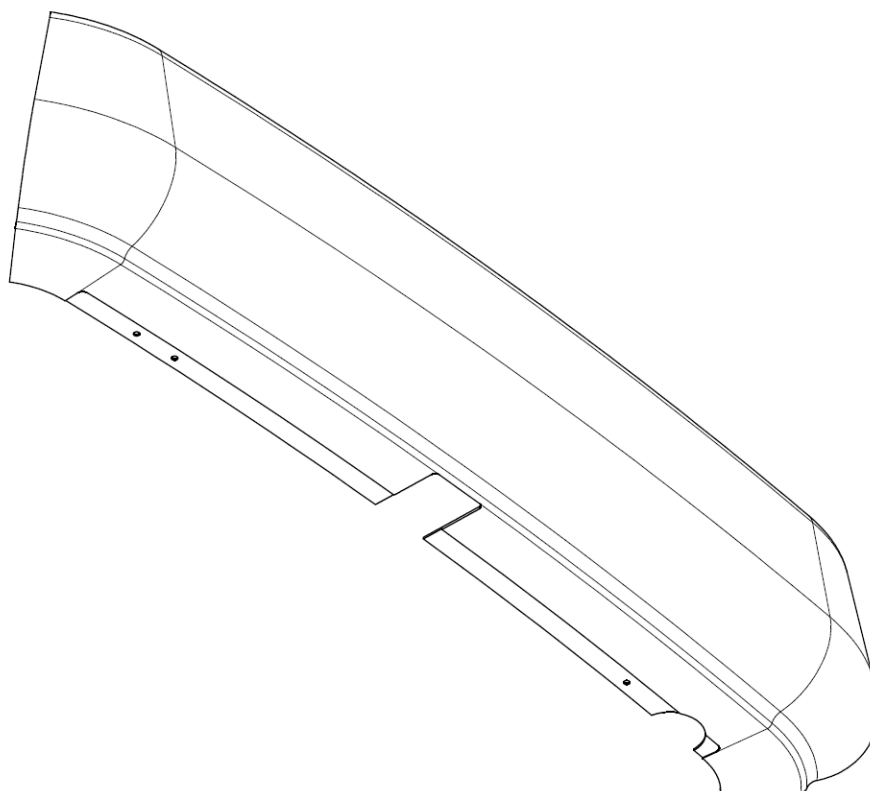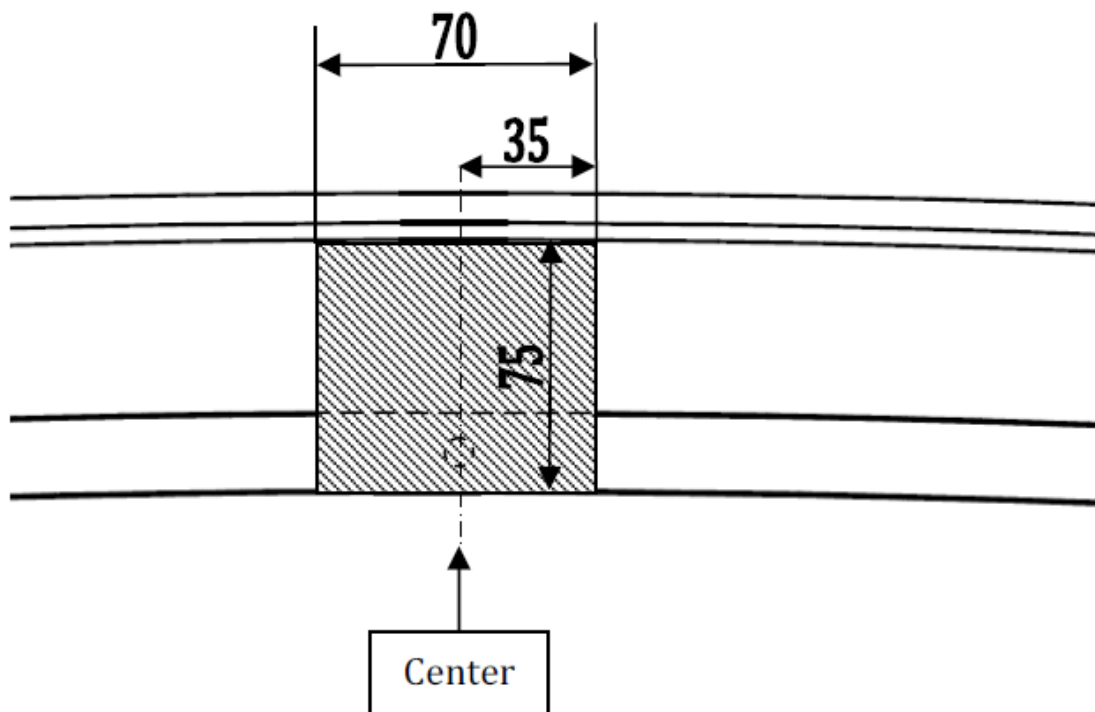

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2449- 00 / 21

Udskaering til CEE'D St. CAR,
GT line, 2015-

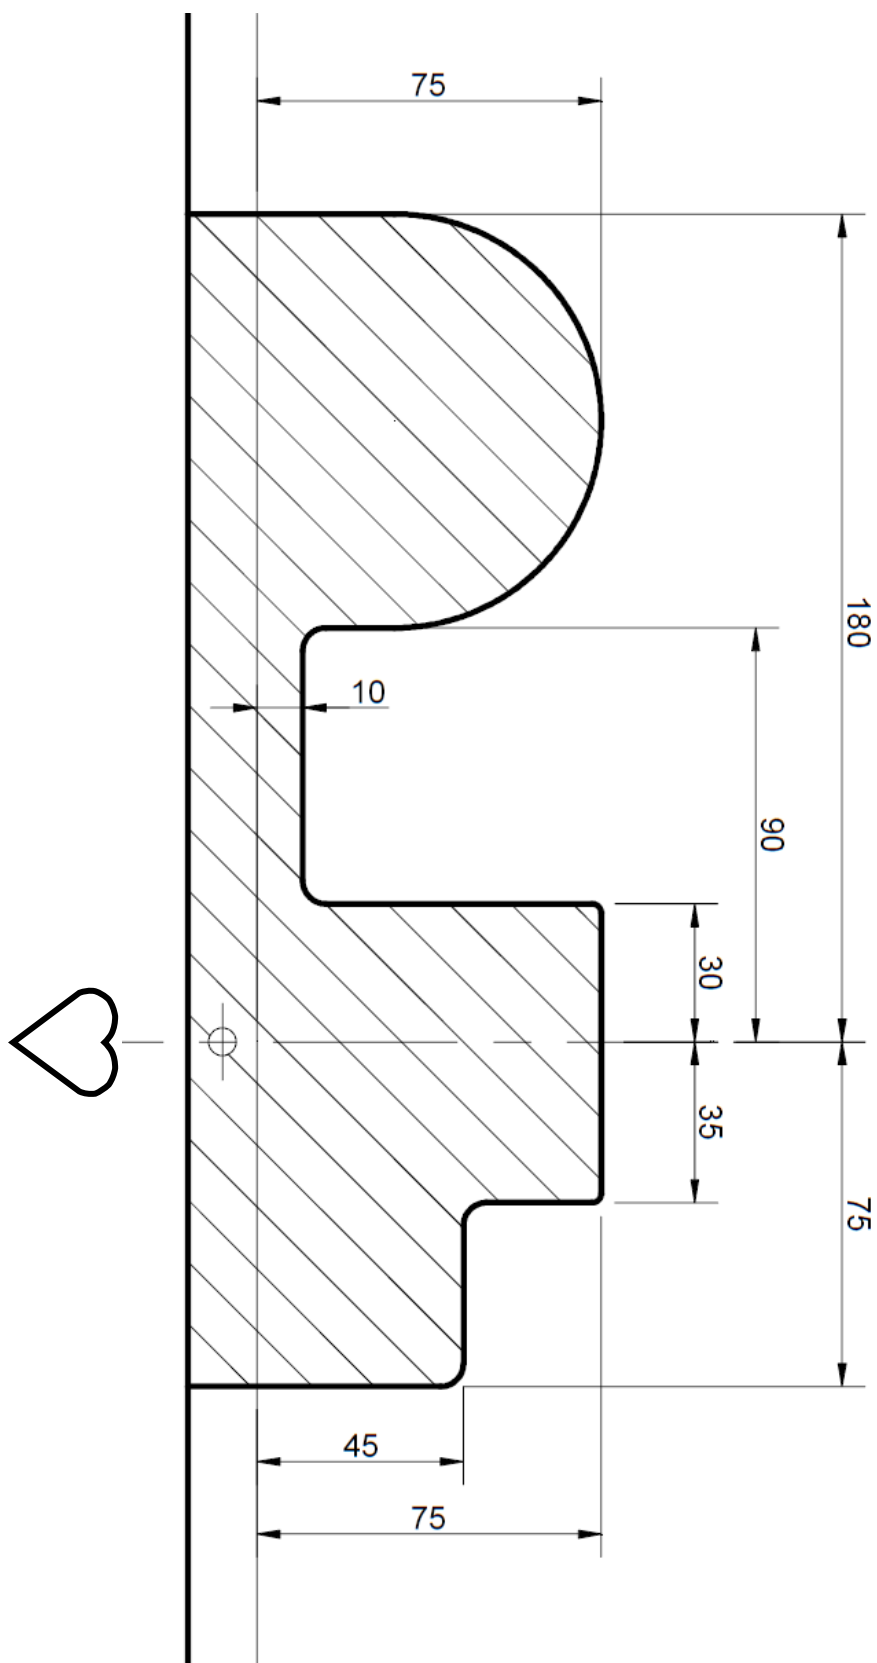

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2449- 00 / 21

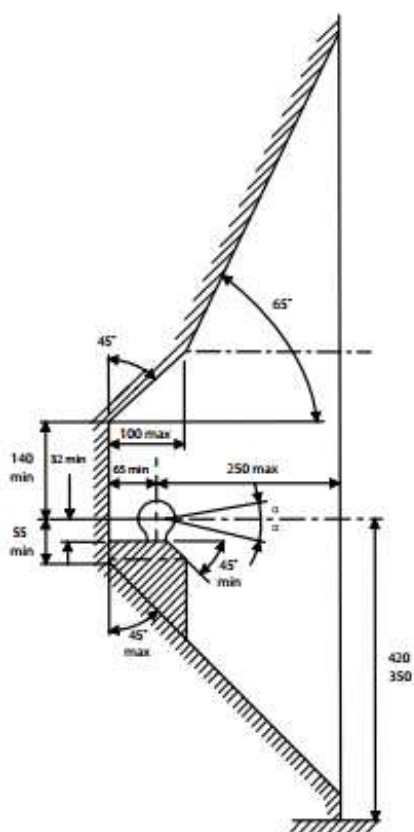

Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25(a,b) i regulering nr. 55.


The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a,b) of regulation nr. 55 must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a,b) der Regulierung nr. 55 ist zu gewährleisten.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a,b) de la règle nr. 55.

De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a,b) van het reglement nr. 55 moet in acht worden genomen.

Revisar la imagen 25 (a,b) del suplemento VII según la regulación nr. 55.

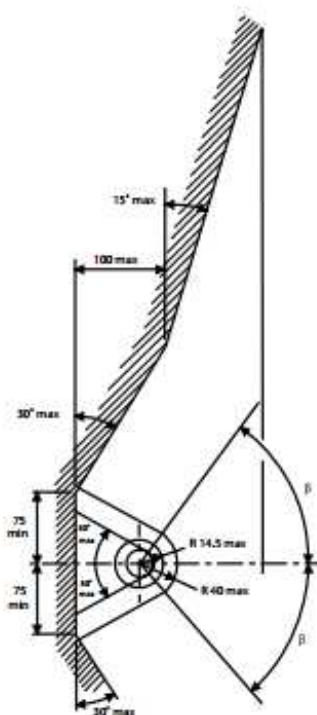

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Peso total admisible del vehículo

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2449- 00 / 21

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, stødæmningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletryk end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk