

MONTERINGSVEJLEDNING

Type: 24-2408-00 Træk med fast kugle

Godkendelses nummer: e1*94/20*0869*00

Anvendelse: Kia Clarus st.car og facelifted sedan. 1998-
Type GC-W og GC

Side 1 af 3

Rev.:

09.09.2003

Montering sedan:

1. Lydpotten sænkes, håndsving til donkraft afmonteres. Afdækningsklapperne i siderne, samt beklædning mod bagpanel afmonteres. Der skæres ud i kofangeren efter vedlagte skabelon – den midterste kofanger-holder kasseres.
2. Der bores igennem vangerne gennem de eksisterende huller ved **1** med $\varnothing 11$ samt med $\varnothing 17$ i bagagerum til afstandsør. (I venstre side fjernes lyddæmpningsmateriale). Beslagene **A** og **B** monteres løst med spændestykke **E** og afstandsør. Trækket anbringes og monteres løst sammen med **A** og **B**.
3. Hullerne ved **2b** og **3** bores gennem vangerne med $\varnothing 11$ samt med $\varnothing 17$ i bagagerum til afstandsør, hvorefter beslagene **E** anbringes sammen med bolte og afstandsør.
4. Trækket justeres ind og fastspændes. Kuglen og holder for dåseplade monteres ved hhv. **8** og **8A**. dåsepladen monteres ved **7**. De under pkt. 1 afmonterede dele monteres igen.

Montering st.car:

1. Kofanger afmonteres, lydpotten sænkes. Den påsvejste trækkrog i højre side skæres af. Beklædning mod vognbunden løsnes, hvorefter metalindsatser løsnes og drejes. Der skæres ud i kofangeren efter vedlagte skabelon – den midterste kofanger-holder kasseres.
2. Der bores igennem vangerne gennem de eksisterende huller ved **2a** med $\varnothing 11$ samt med $\varnothing 17$ i bagagerum til afstandsør. (I venstre side fjernes lyddæmpningsmateriale). Beslagene **A** og **B** monteres løst med spændestykke **E** og afstandsør. Trækket anbringes og monteres løst sammen med **A** og **B**.
3. Hullerne ved **1** og **3** bores gennem vangerne med $\varnothing 11$ samt med $\varnothing 17$ i bagagerum til afstandsør, hvorefter beslagene **E** anbringes sammen med bolte og afstandsør.
4. Beslagene **C** og **D** anbringes på trækket ved **5**. Hullerne ved **6** bores igennem bagpanel med $\varnothing 11$, hvorefter boltene ved **6** anbringes.
5. Trækket justeres ind og fastspændes. Kuglen og holder for dåseplade monteres ved hhv. **8** og **8A**. dåsepladen monteres ved **7**. De under pkt. 1 afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

8.8 Bolte:	4 Stk. M10x100 - DIN 931	2 Stk. M10x110 - DIN 931
	4 Stk. M12x35 - DIN 933	4 Stk. M10x30 - DIN 933
	2 Stk. M6x16 - DIN 933	2 Stk. M12x90 - DIN 931
Møtrikker:	10 Stk. M10 låsemøtrik - DIN 985	6 Stk. M12 låsemøtrik - DIN 985
	2 Stk. M6 låsemøtrikker	
Skiver:	6 Stk. $\varnothing 12$ alm. - DIN 125 B	8 Stk. $\varnothing 10$ alm. - DIN 125 B
	2 Stk. $\varnothing 10$ stor - DIN 9021	2 Stk. $\varnothing 6$ alm. - DIN 125 B
Afstandsør:	4 Stk. 3/8" l=68 (DIN 2440)	2 Stk. 3/8" l=72 (DIN 2440)
	4 Stk. $\varnothing 22/14,1 \times 11$ St. 37	

Dette træk er afprøvet til.

8,3 KN.

Vægt: 27 Kg.

Køretøjets totalvægt: 1.775 Kg.

D-værdi:

75 Kg.

Kugletype: 8040 6051

Påhængsvogens totalvægt: 1.650 Kg.

Kugletryk:

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Type: 24-2408-00 Træk med fast kugle


Godkendelses nummer: e1*94/20*0869*00

Anvendelse: Kia Clarus st.car og facelifted sedan. 1998-
Type GC-W og GC

Side 2 af 3



Rev.:

09.09.2003

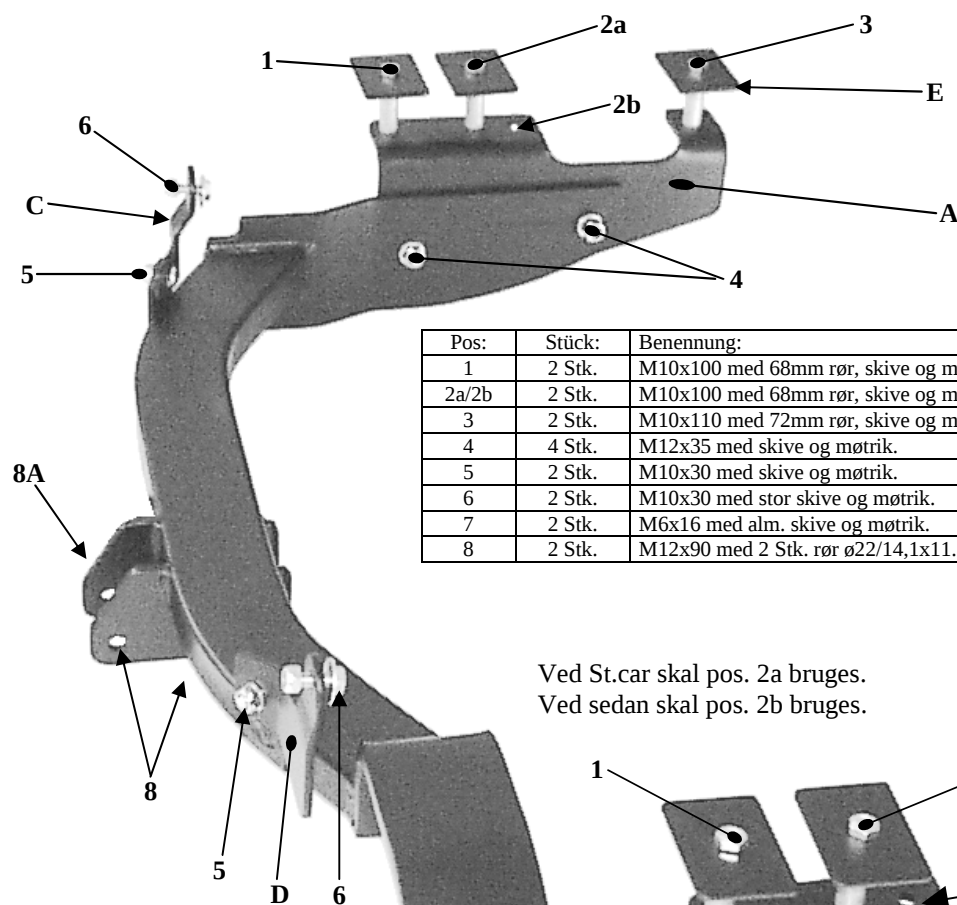

Pos:	Stück:	Benennung:
1	2 Stk.	M10x100 med 68mm rør, skive og møtrik.
2a/2b	2 Stk.	M10x100 med 68mm rør, skive og møtrik.
3	2 Stk.	M10x110 med 72mm rør, skive og møtrik.
4	4 Stk.	M12x35 med skive og møtrik.
5	2 Stk.	M10x30 med skive og møtrik.
6	2 Stk.	M10x30 med stor skive og møtrik.
7	2 Stk.	M6x16 med alm. skive og møtrik.
8	2 Stk.	M12x90 med 2 Stk. rør ø22/14,1x11. Skive og møtrik.

Ved St.car skal pos. 2a bruges.
Ved sedan skal pos. 2b bruges.

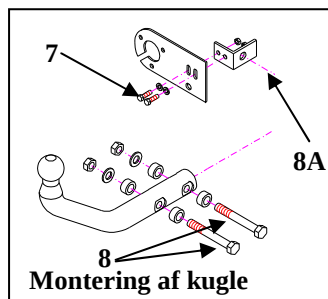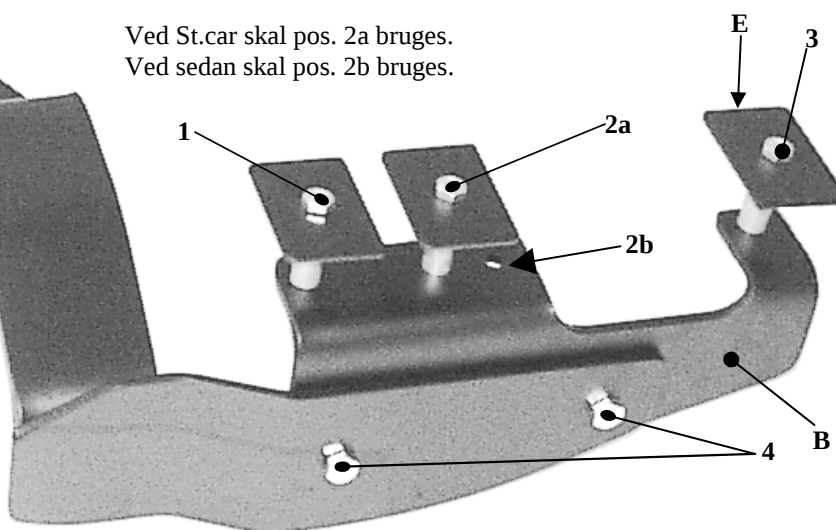

Dette træk er afprøvet til.



Køretøjets totalvægt: 1.775 Kg. D-

værdi: Påhængsvogens totalvægt: 1.650 Kg.

Kugletryk:

8,3 KN. 75 Kg. Vægt: 27 Kg.
Kugletype: 8040
6051

Ved sedan skal beslagene C – D samt boltene 5 og 6 ikke bruges.

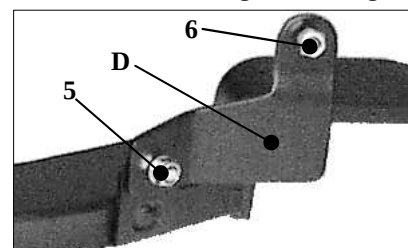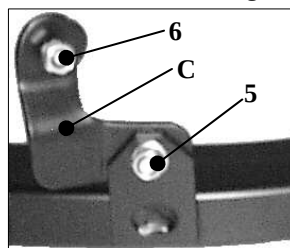

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

Kofanger set udvendig fra. Darstellung von der Außenseite der Stoßstange

Midte af kofanger.
Mitte der Stoßstange.

