

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
KIA MAGENTIS

09/2007-

TRÆK NUMMER: 24-2437-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0692*00
D-værdi	9,25 kN
Max belastning (horisontalt)	1750 Kg
Max belastning (vertikalt)	80 Kg



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2437-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning
3. Alle gevind renses/skæres op

Montering af trækket:

1. Demonter kofanger
2. Under bilen fjernes de 4 plastikstøtter for kofangeren.

OBS: Plastikstøtterne skal ikke bruges igen, men clipsene skal genbruges (se punkt 12)

3. Monter elsæt 24-2437-40 eller 24-2437-60. Se separat vejledning for dette
4. Bagerste ophæng for udstødning demonteres. Beslaget skilles fra ophænget. Ophænget skal bruges igen (se punkt 7)
5. På bilens venstre side monteres sidepladen **1** og støttebeslaget **3** samtidig med bolten og mellemlæg **8** i det eksisterende hul **A** på siden af vangen
6. Monter bolte med skiver i hullerne **D** og **F**
7. Samme fremgangsmåde bruges i bilens højre side
8. Ved hullet **E** monteres ophænget for udstødningen ved den medleverede M8x60 bolt.

OBS: Husk at få bøsningen for gummiophænget flyttet med fra det originale ophæng. Det er kun ved biler med dobbelt udstødning at begge de medleverede bolte skal bruges

9. Der laves en udskæring i bilens kofanger iflg. den medfølgende skitse
10. Tværbommen monteres imellem sidepladerne **1** og **2** med bolte, skiver og møtrikker i hullerne **B** og **C**
11. Kuglesystemet monteres sammen med beslag for sikkerhedswire og dåseplade ved hullerne **G** og **H**
12. Trækket justeres ind og alle bolte spændes iflg. tabellen i denne monteringsvejledning
13. Kofangeren fæstnes ved hullerne * med de originale plastik clips

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk M8 x 60 DIN 933	4 stk M10x30x1,25 DIN 933	2 stk M10x50x1,25 DIN 933
	2 stk M12x40 DIN 933	2 stk M12x50 DIN 933	2 stk M12x70 DIN 933
Møtrikker (8):	2 stk M8 låse DIN 985	6 stk M12 låse DIN 985	
Skiver:	4 stk Ø10,5 alm. DIN 125-B	6 stk Ø10,5 stjerne DIN 6798-A	2 stk Ø10,5 stor DIN 9021
	8 stk Ø13 alm. DIN 125-B		
Diverse:	2 stk Mellemlæg 40x40x6	1 stk Dåseplade Type 2435	1 stk Beslag for Sik.wire Type 8171-1
	1 stk Kugleskjuler		
Kuglesystem:	1 stk. T43 H035 alternativ T35 M100 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Vægt på komplet boltesæt inkl. kugleskjuler: fast: 2300 g aftagelig: 1318 g

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2437-00/20

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x1,25 x50 med fjederskive, stor skive og mellemlæg "8"
B	2 stk.	M12x50x1,25 med 2 alm. skive og låsemøtrik
C	2 stk.	M12x45x1,25 med 1 alm. skive og låsemøtrik
D	2 stk.	M10x1,25x30 med alm. skive og fjederskive
E	2 stk.	M8x60 med låse møtrik
F	2 stk.	M10x1,25x30 med alm. skive og fjederskive
G	1 stk.	M12x70 med alm. skive og låse møtrik
H	1 stk.	M12x70 med alm. skive og låse møtrik, beslag for sikkerhedswire og dåseplade

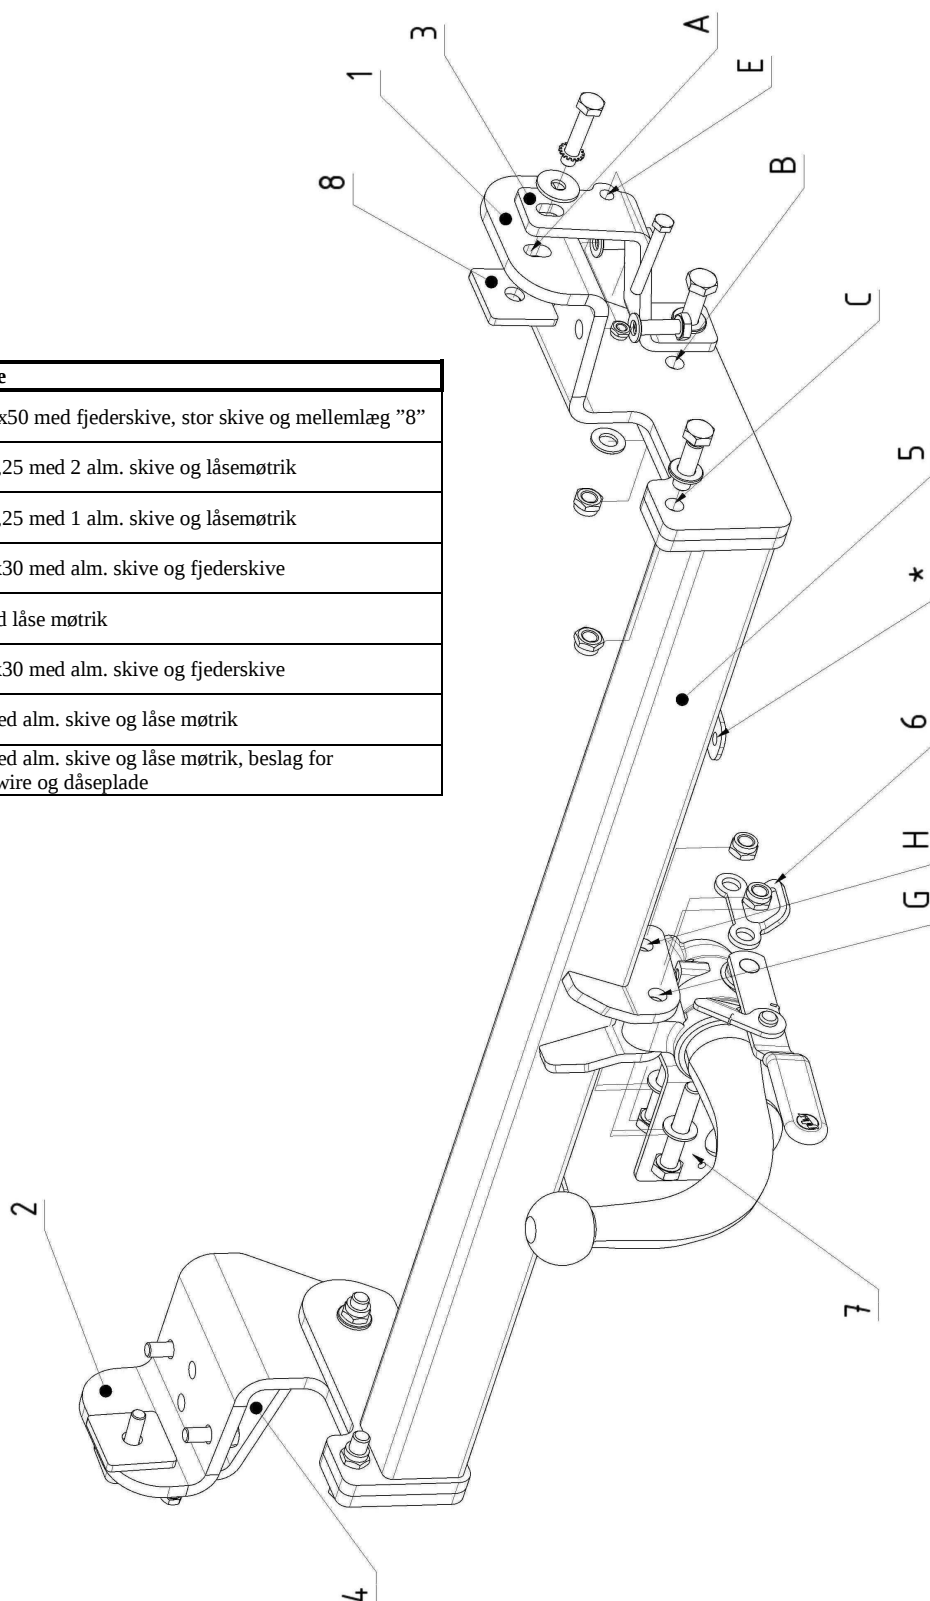

JYDEKROG.DK



GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2437-00/20

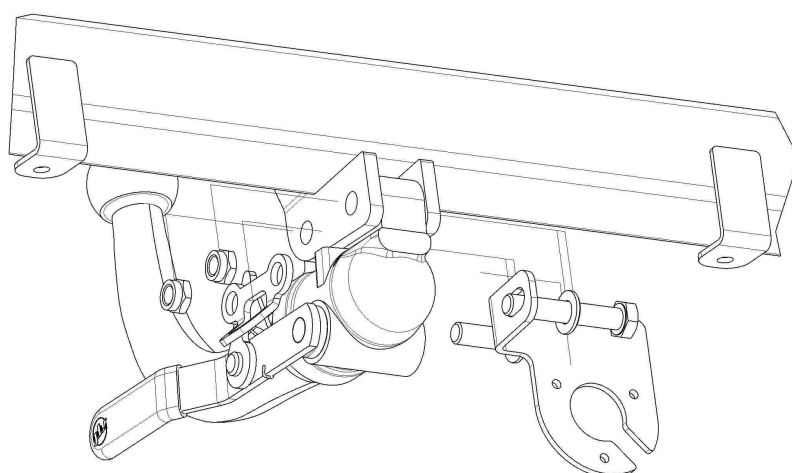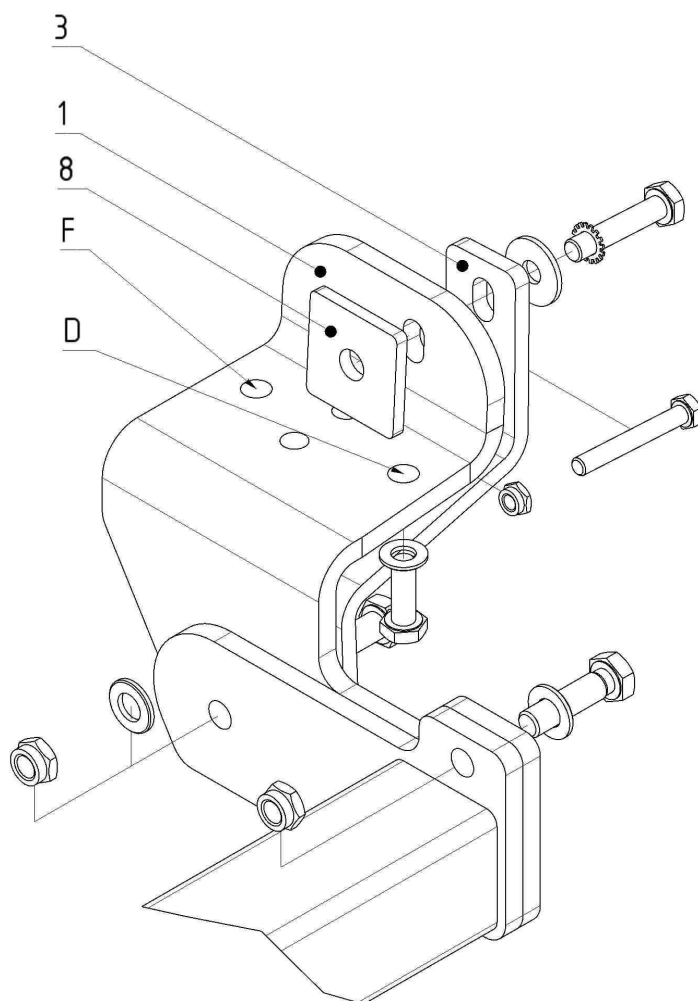

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2437-00/20

Aftagelig kugle:

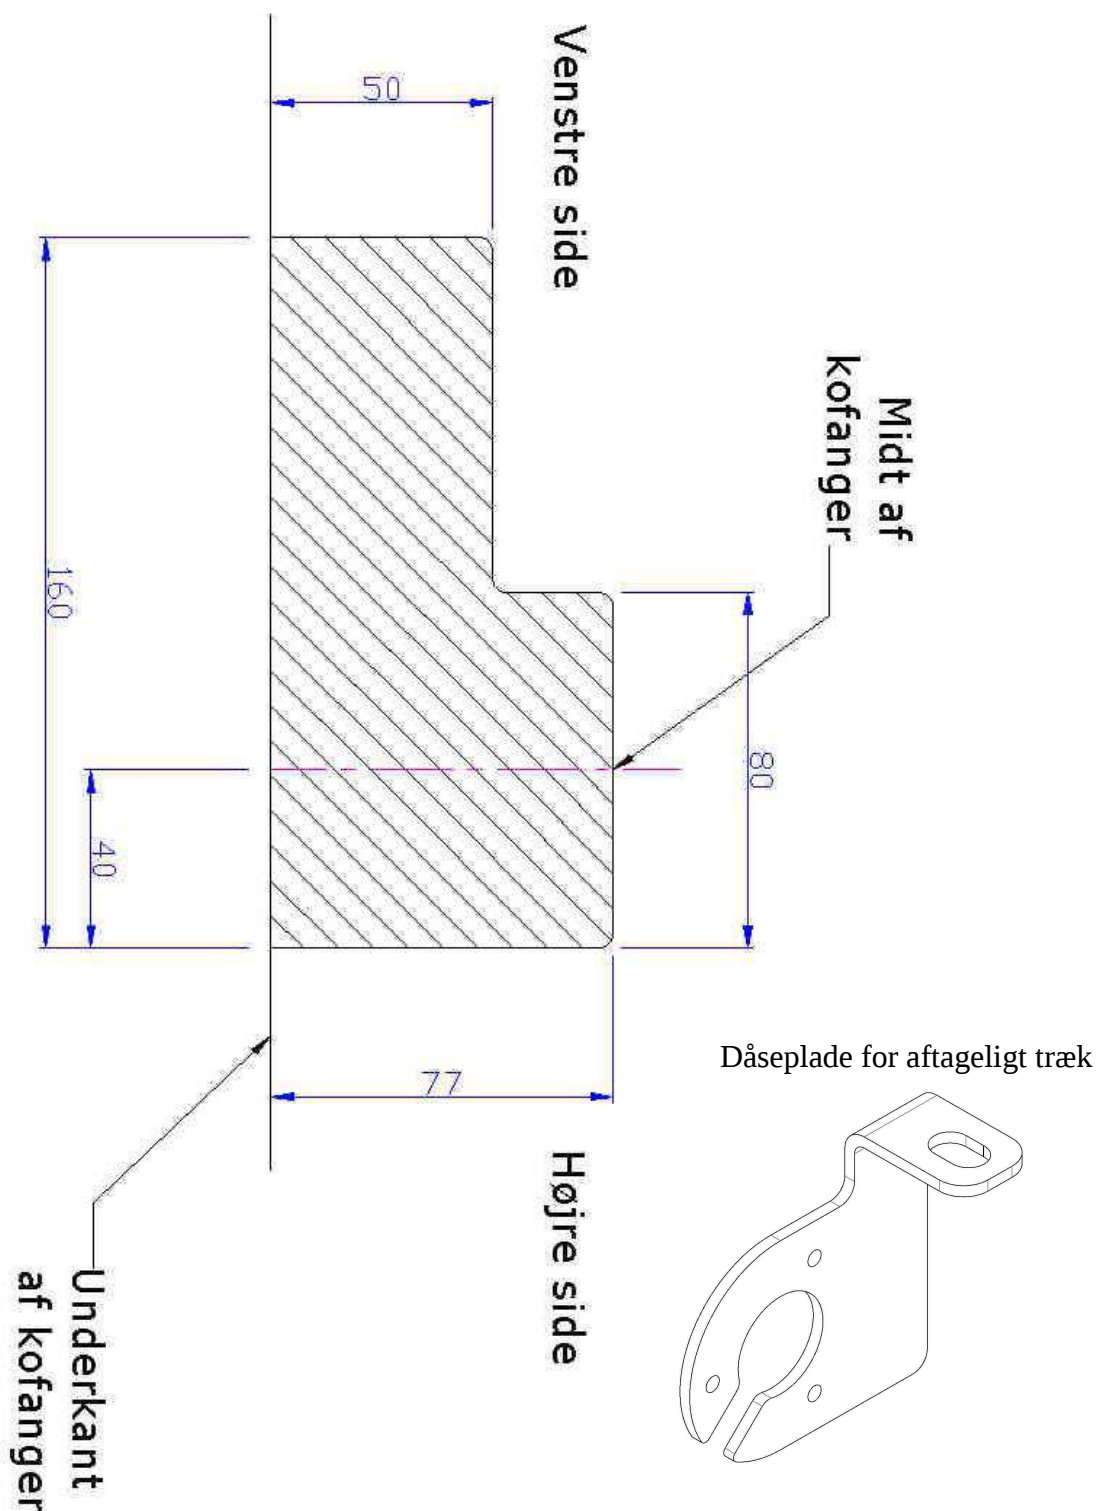

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2437-00/20

Fast kugle:

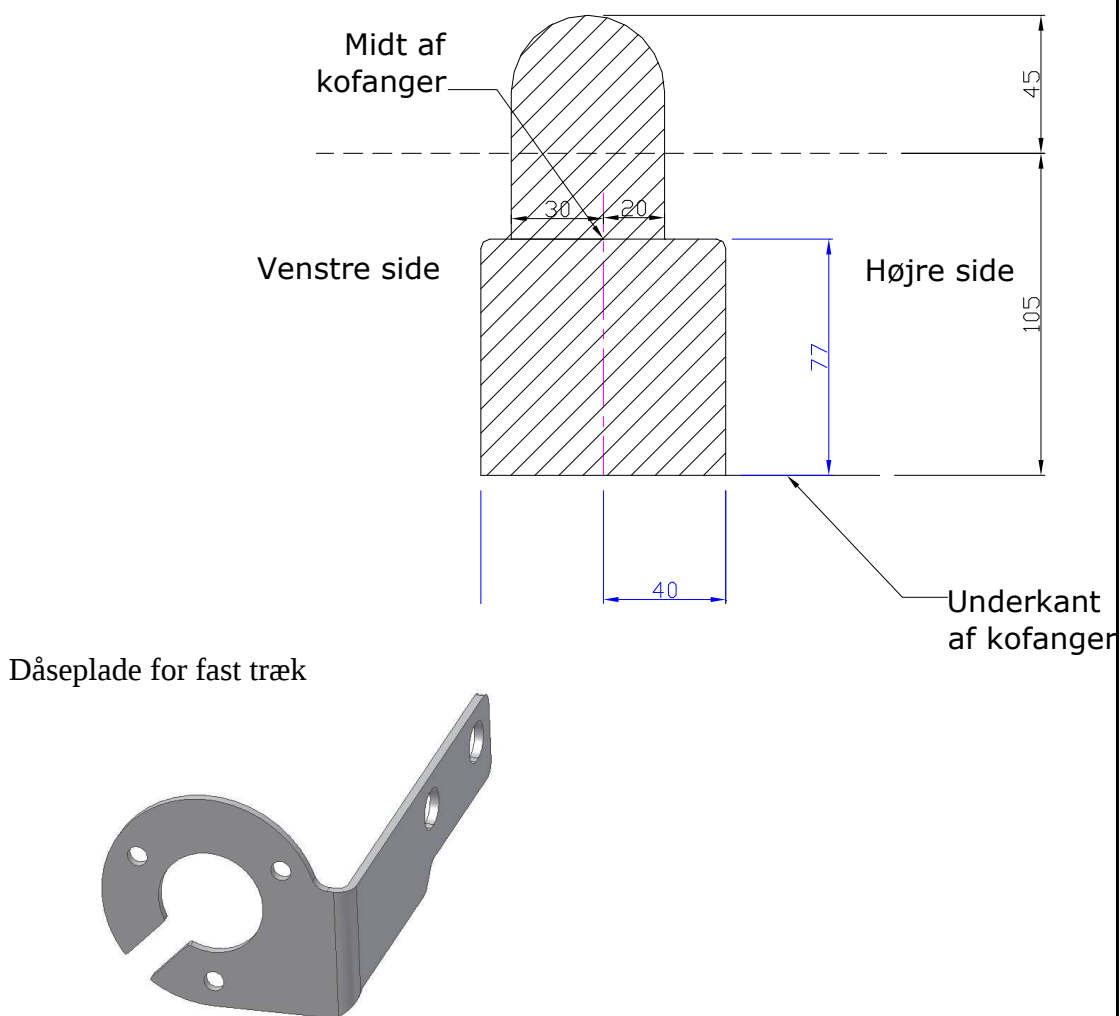

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2437-00/20

Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, stødæmningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker.
Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides.
Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk