

**MONTERINGSVEJLEDNING
FOR
KIA OPTIMA Sedan
2016-
TRÆK NUMMER: 24-2456-00/21
FAST & SKJULT AFTAGELIGT SYSTEM**



Godkendelsesnummer:	e6*94/20*00*0266
D-værdi:	10 kN
Max belastning (horisontalt)	1930 Kg
Max belastning (vertikalt)	85 Kg



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2456-00/21

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Lydpotten sænkes & varmeskjold afmonteres
2. Kofangerstøtten midt på kofangeren fjernes. Denne skal IKKE monteres igen
3. Der laves udskæring i kofangeren iflg. Ill. *1*, hhv. for fast eller aftagelig kugle
4. Sideplade 1 & 2 monteres løst i de eksisterende huller på **undersiden** af vangerne. (Hul A og B i sideplader)
5. Tværbommen anbringes og monteres løst på sideplade 1 og 2 i hul C, D og E
6. Trækket justeres ind og fastspændes

7. Ved fast kugle:

Monteringsbeslag 12 og 13 monteres i hul G og F og fast kuglesystem samt dåseplade monteres og fastspændes i hul H

8. Ved skjult aftagelig kugle:

Monter aftageligt kuglesystem & drejbar stikdåseplade i hul G og F

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8,8):	4 stk M12x35x1.25 DIN961	6 stk M12x40 DIN931	
Møtrikker (8):	4 stk M12 DIN985		
Skiver:	6 stk 12mm DIN6798A	8 stk 12mm DIN125A	2 stk 12mm DIN9021

Ved fast kuglesystem: T44 – L35

Bolte (8,8)	4 stk M12x35 DIN933	2 stk M12x70 DIN931	
Møtrikker (8)	6 stk M12 DIN985		
Skiver	6 stk 12mm DIN125A		
	2 stk Montage plader	1 stk Wire beslag 8171-00	1 stk Dåsepl. 8095-42

Ved aftagelig Kuglesystem: T30 – 1632

Bolte (8,8)	2 stk M12x25 DIN933	2 stk M12x30 DIN933
Skiver	4 stk 12mm DIN125A	4 stk 12mm DIN985
	2 stk Montage plader	1 stk Dåsepl. 8095-24

Pos:	Antal:	Betegnelse
A	2 stk	M12x35x1,25 med store skiver og fjederskiver.
B	2 stk	M12x35x1,25 med alm skiver og fjederskiver.
C	2 stk	M12x40 med alm skiver og låsemøtrik.
D	2 stk	M12x40 med alm skiver og låsemøtrik.
E	2 stk	M12x40 med alm skiver og fjederskiver.
Med fast krog:		
F	2 stk	M12x35 med alm skiver og låsemøtrik.
G	2 stk	M12x35 med alm skiver og låsemøtrik.
H	2 stk	M12x70 med dåseplade, beslag for sikkerhedswire, alm skiver og låsemøtrik.
Med aftagelig krog:		
F	2 stk	M12x30 med drejbar dåseplade, alm skiver og fjederskiver
G	2 stk	M12x25 med alm skiver og fjederskiver

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2456-00/21

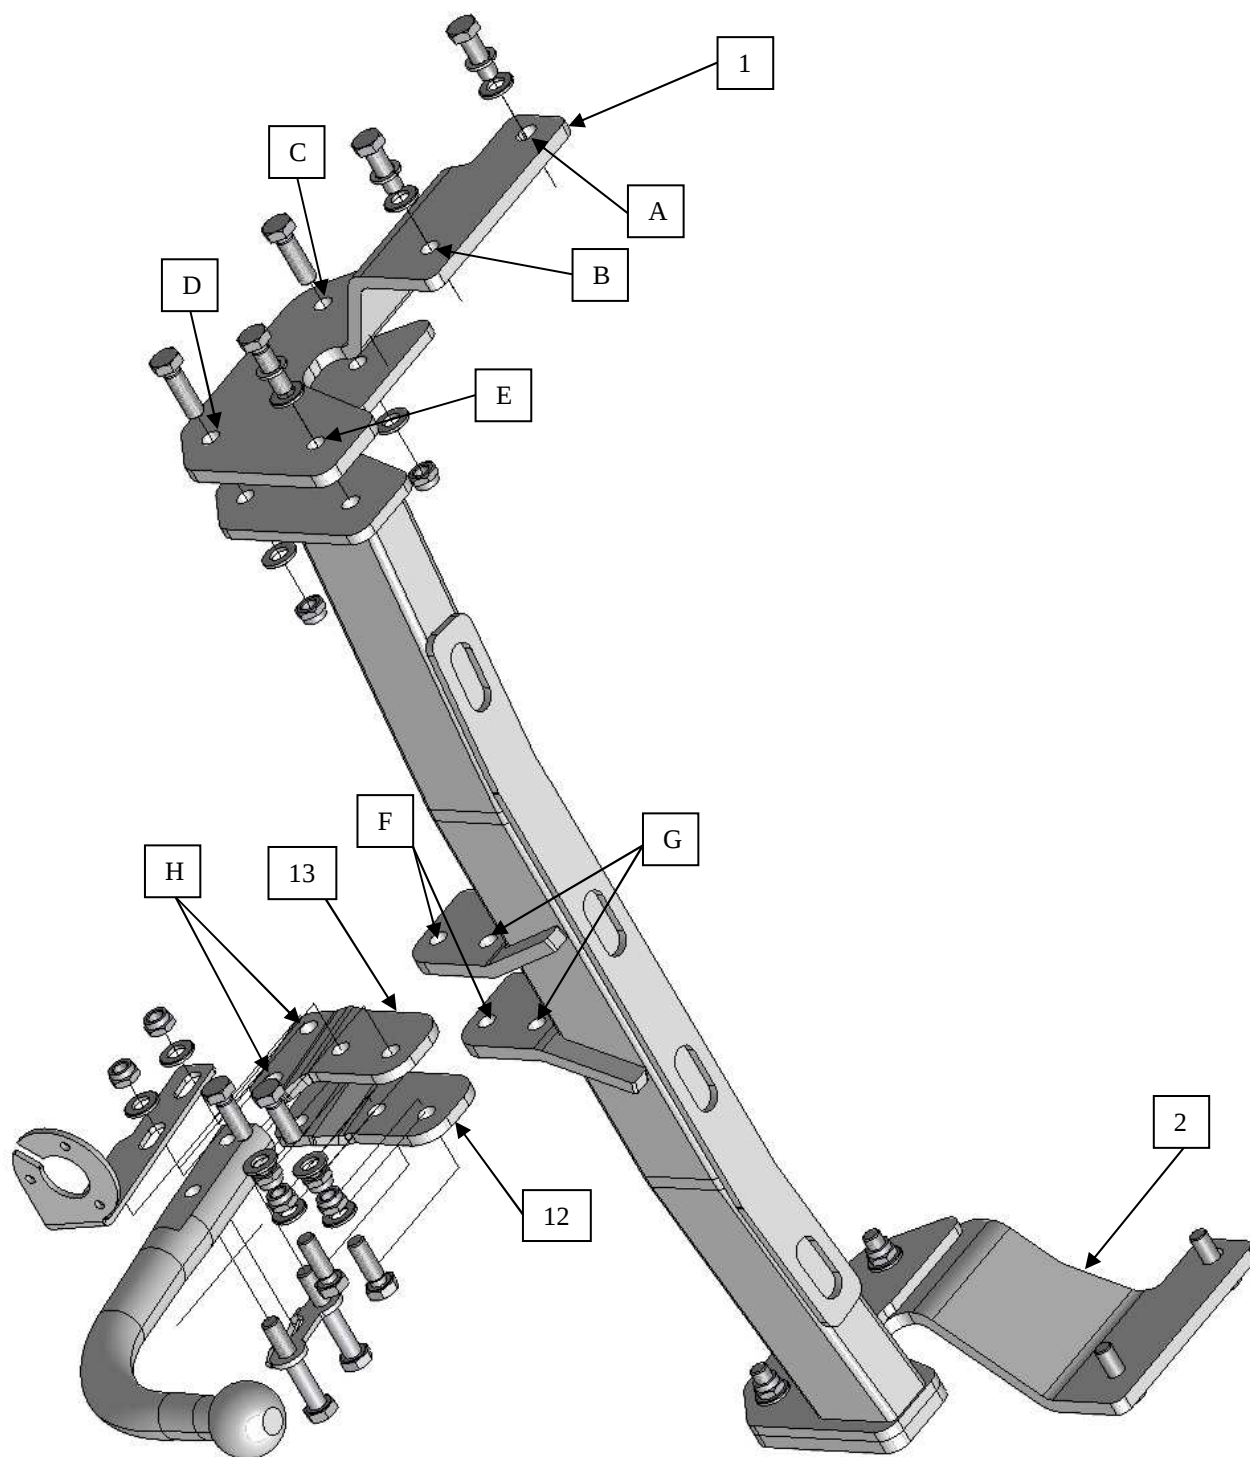


JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2456-00/21

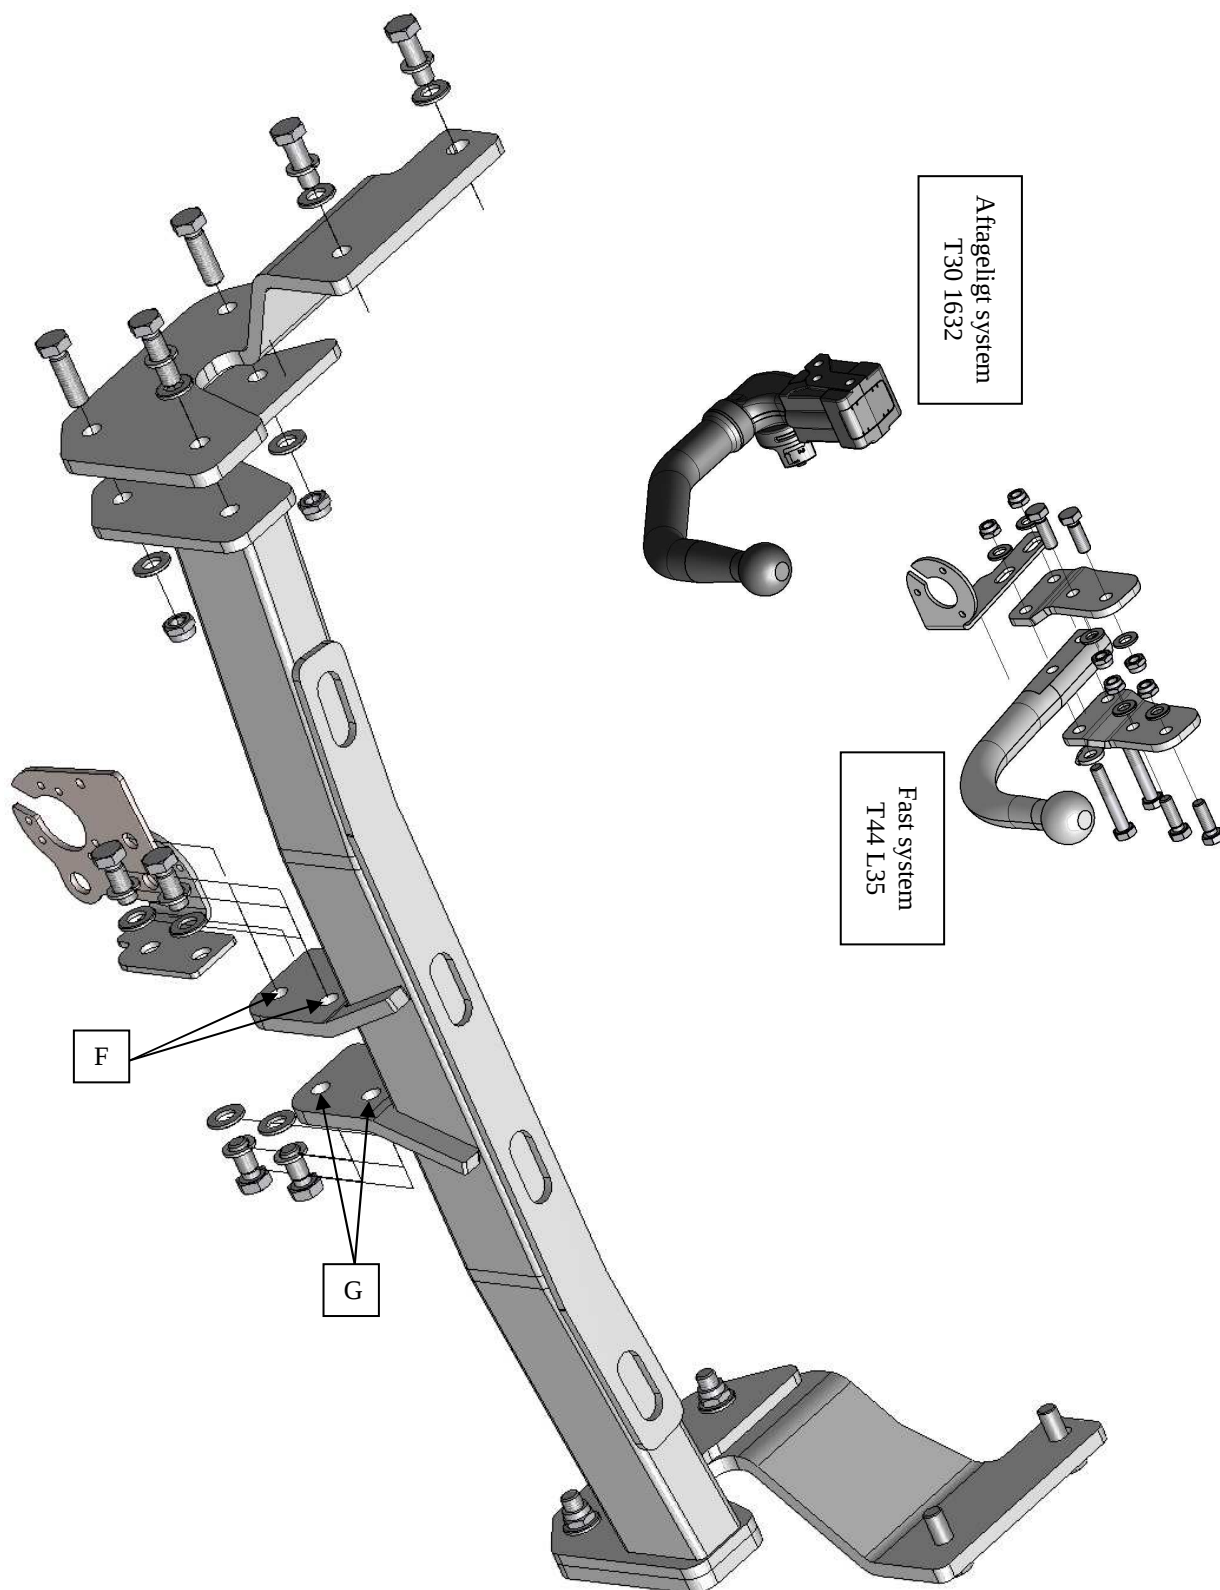

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13



7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2456-00/21

Illustration *1*

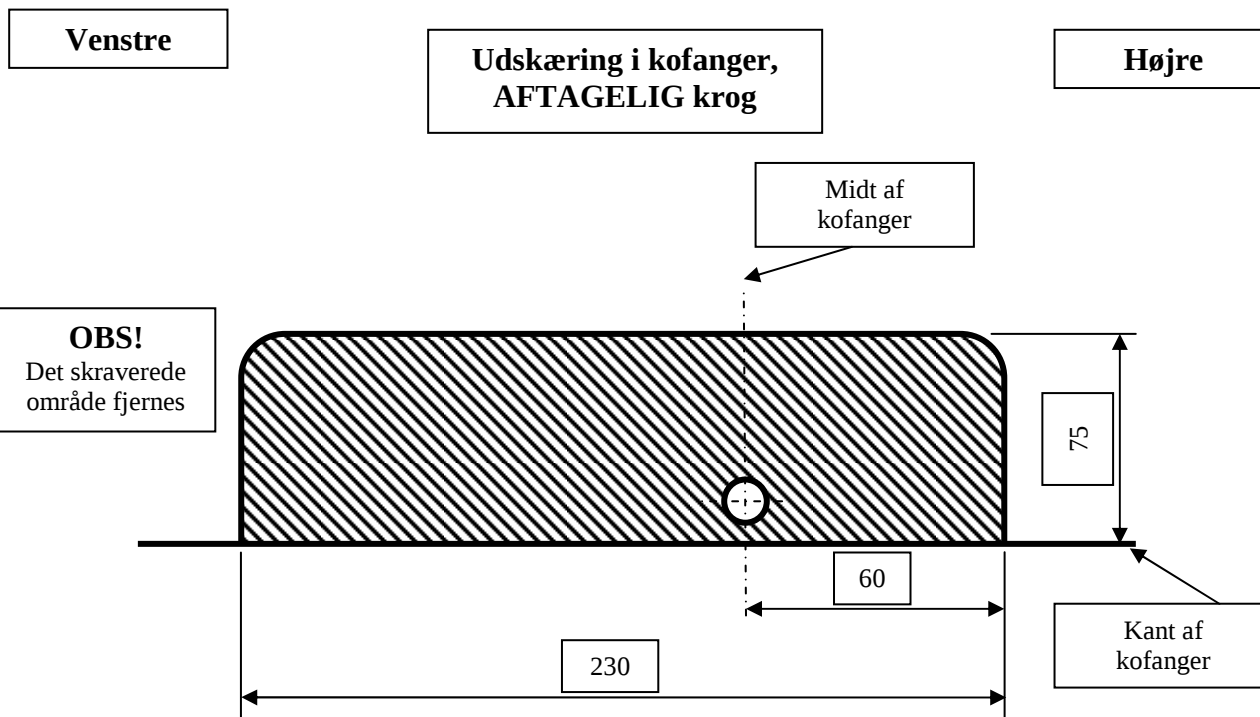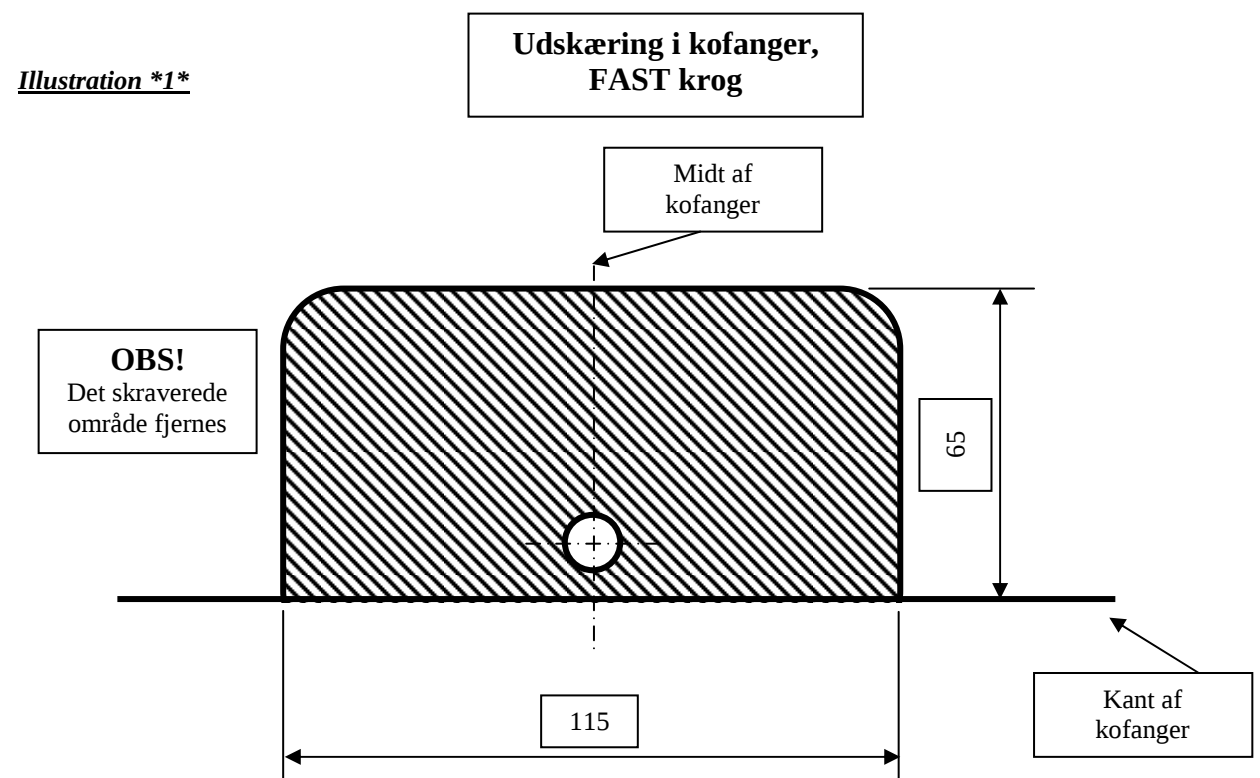

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2456-00/21

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker.

Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2456-00/21

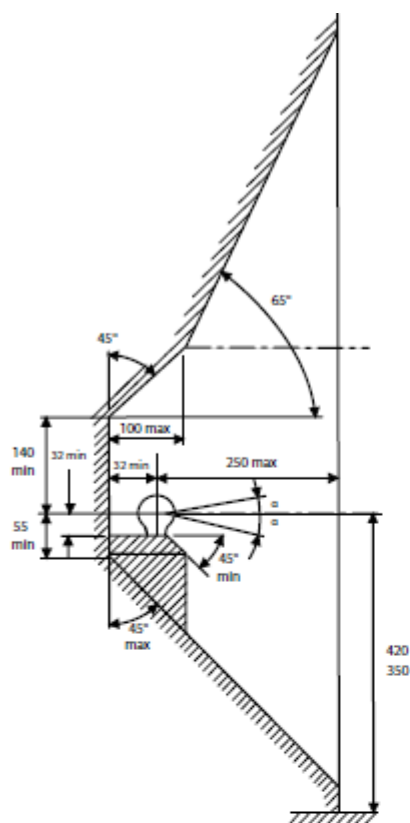

De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a,b) van het reglement nr. 55 moet in acht worden genomen.


La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a,b) de la règle nr. 55.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a,b) of regulation nr. 55 must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a,b) der Regulierung nr. 55 ist zu gewährleisten.

Revisar la imagen 25 (a,b) del suplemento VII según la regulación nr. 55.

Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25(a,b) i regulering nr. 55.

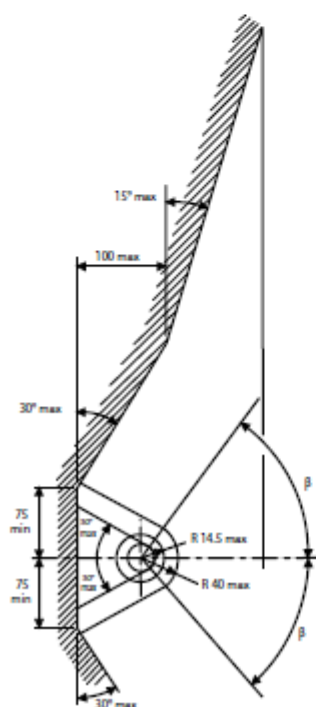

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk