

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
KIA PICANTO
2004-2009 SAMT 11/2009-
TRÆK NUMMER: 24-2426-01/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0469*00
D-værdi	5,65 kN
Max belastning (horisontalt)	900 Kg
Max belastning (vertikalt)	50 Kg



JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2426-01/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning
3. Alle gevind renses/skæres op

Montering af trækket:

1. Baglygterne og kofangeren afmonteres. De to kofangerholdere på kofangerindsatsen, svarende til Y, fjernes. Der fjernes en lille trekant af højre inderskærm – se foto herunder.
2. Sidepladerne A og B anbringes på den udvendige side af vangerne, hvor de monteres løst ved 1 og 2.
3. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne, hvor den monteres løst ved 3 og 4.
4. Er trækket med fast kuglestang monteres denne ved 6/6'. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Stikdåsepladen monteres med en skive som mellemlæg ved 6' på bilens venstre side.
-Er trækket med aftagelig kuglestang monteres denne 6/6'. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Stikdåsepladen monteres med en skive som mellemlæg ved 6' på bilens venstre side.

OBS: Er trækket med aftagelig kuglesystem skal kuglen holdes så eventuelt frigang i monteringshuller 6 bliver brugt til at løfte kuglen, når fastspænding sker.

5. Afmonterede dele monteres igen – før kofangeren monteres, laves udskæring iflg. vedlagte tegning.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x30x1,25 DIN 933	2 stk. M12x45x1,25 DIN 933	4 stk. M12x35 DIN 933
	1 stk. M12x70 DIN 931	1 stk. M12x80 DIN 931	
Låsemøtrikker (8):	4 stk. M12 DIN 985		
Skiver:	6 stk. ø12 fjeder DIN 6798 A	10 stk. ø12 alm. DIN 125 B	
Div:	1 stk. stikdåseplade	1 stk. beslag for sikkerhedswire	
	1 stk. kugleskjuler type KIA		
Kuglesystem:	1 stk. T45 L001 alternativ T36 L001 (fast eller aftagelig kuglestang)		

JYDEKROG.DK



GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2426-01/20

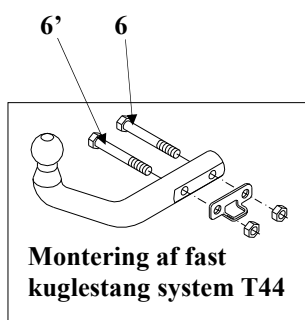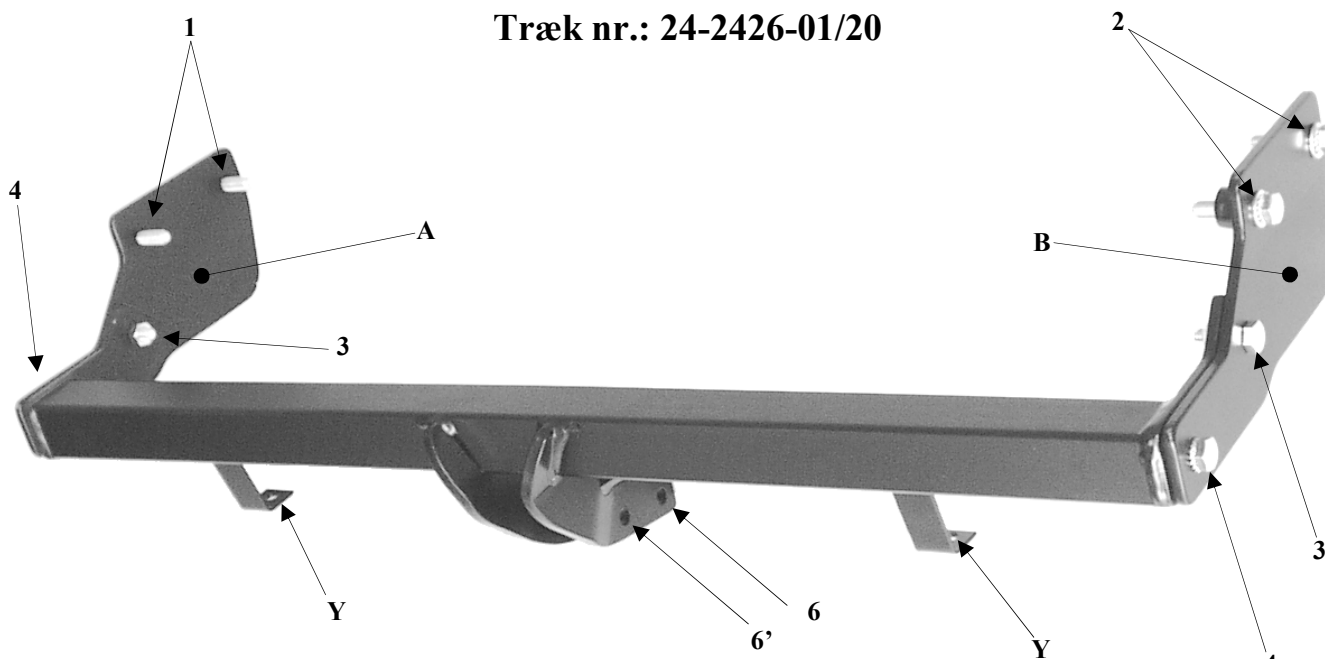

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M12x30x1,25 med fjederskive og alm. skive.
2	2 stk.	M12x45x1,25 med fjederskive og alm. skive.
3	2 stk.	M12x35 med alm. skive og låsemøtrik.
4	2 stk.	M12x35 med fjederskive og alm. skive.
6'	1 stk.	M12x80 med stikdåseplade, alm. skive og låsemøtrik.
6	1 stk.	M12x70 med beslag for sikkerhedswire, alm. skive og låsemøtrik.



JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2426-01/20

DENNE UDSKÆRING DÆKKER FØLGENDE MODELLER:

FRESH OG FRESH+ MODEL 2010

SPORT MODEL 2009


PURE MODEL 2010

LX OG EX 2004-2007

MOTION, ACTIVE OG EXCLUSIVE 2008-2009

MOVE MODEL 2011

Bemærk at det altid kun er de 50mm som skal være synlige, i den lodrette del af kofangeren ved fast kuglesystem, uanset hvor langt forkanten af kofangeren sidder bagud på bilen.

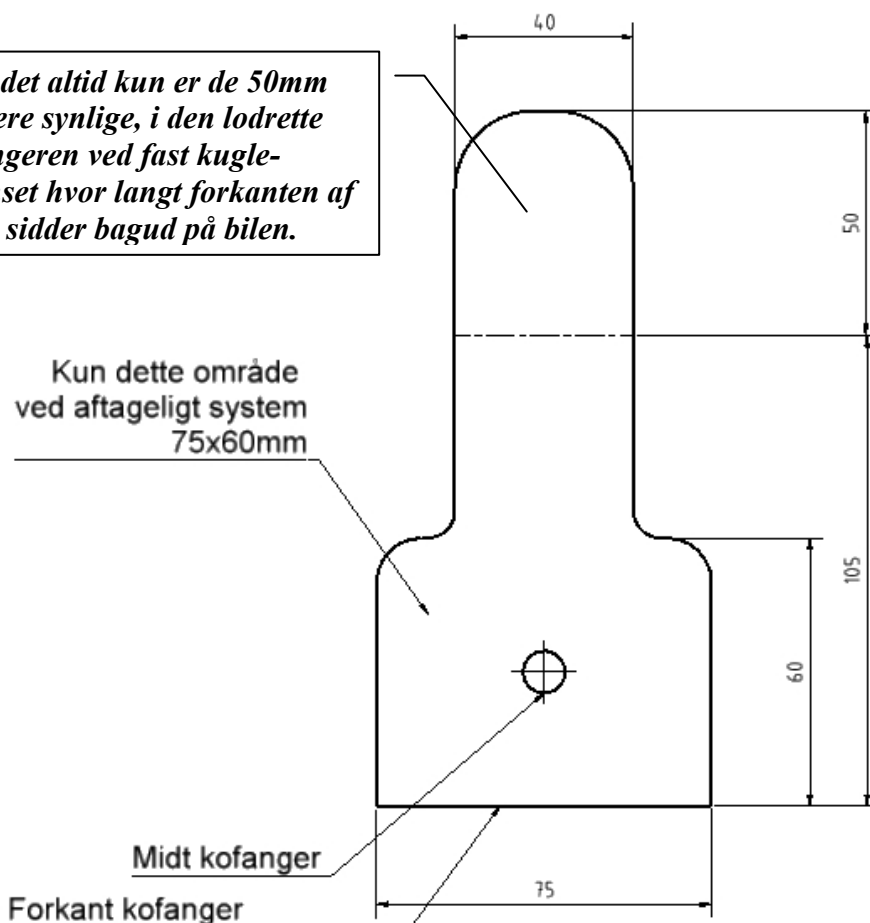

Aftagelig kugle

Fast kugle

LODRETTE DEL AF KOFANGER

VANDRETTE DEL AF KOFANGER

VANDRETTE DEL AF KOFANGER

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2426-01/20

DENNE UDSKÆRING DÆKKER FØLGENDE MODEL:
SPORT+ MODEL 2010
STYLE OG STYLE+ MODEL 2011

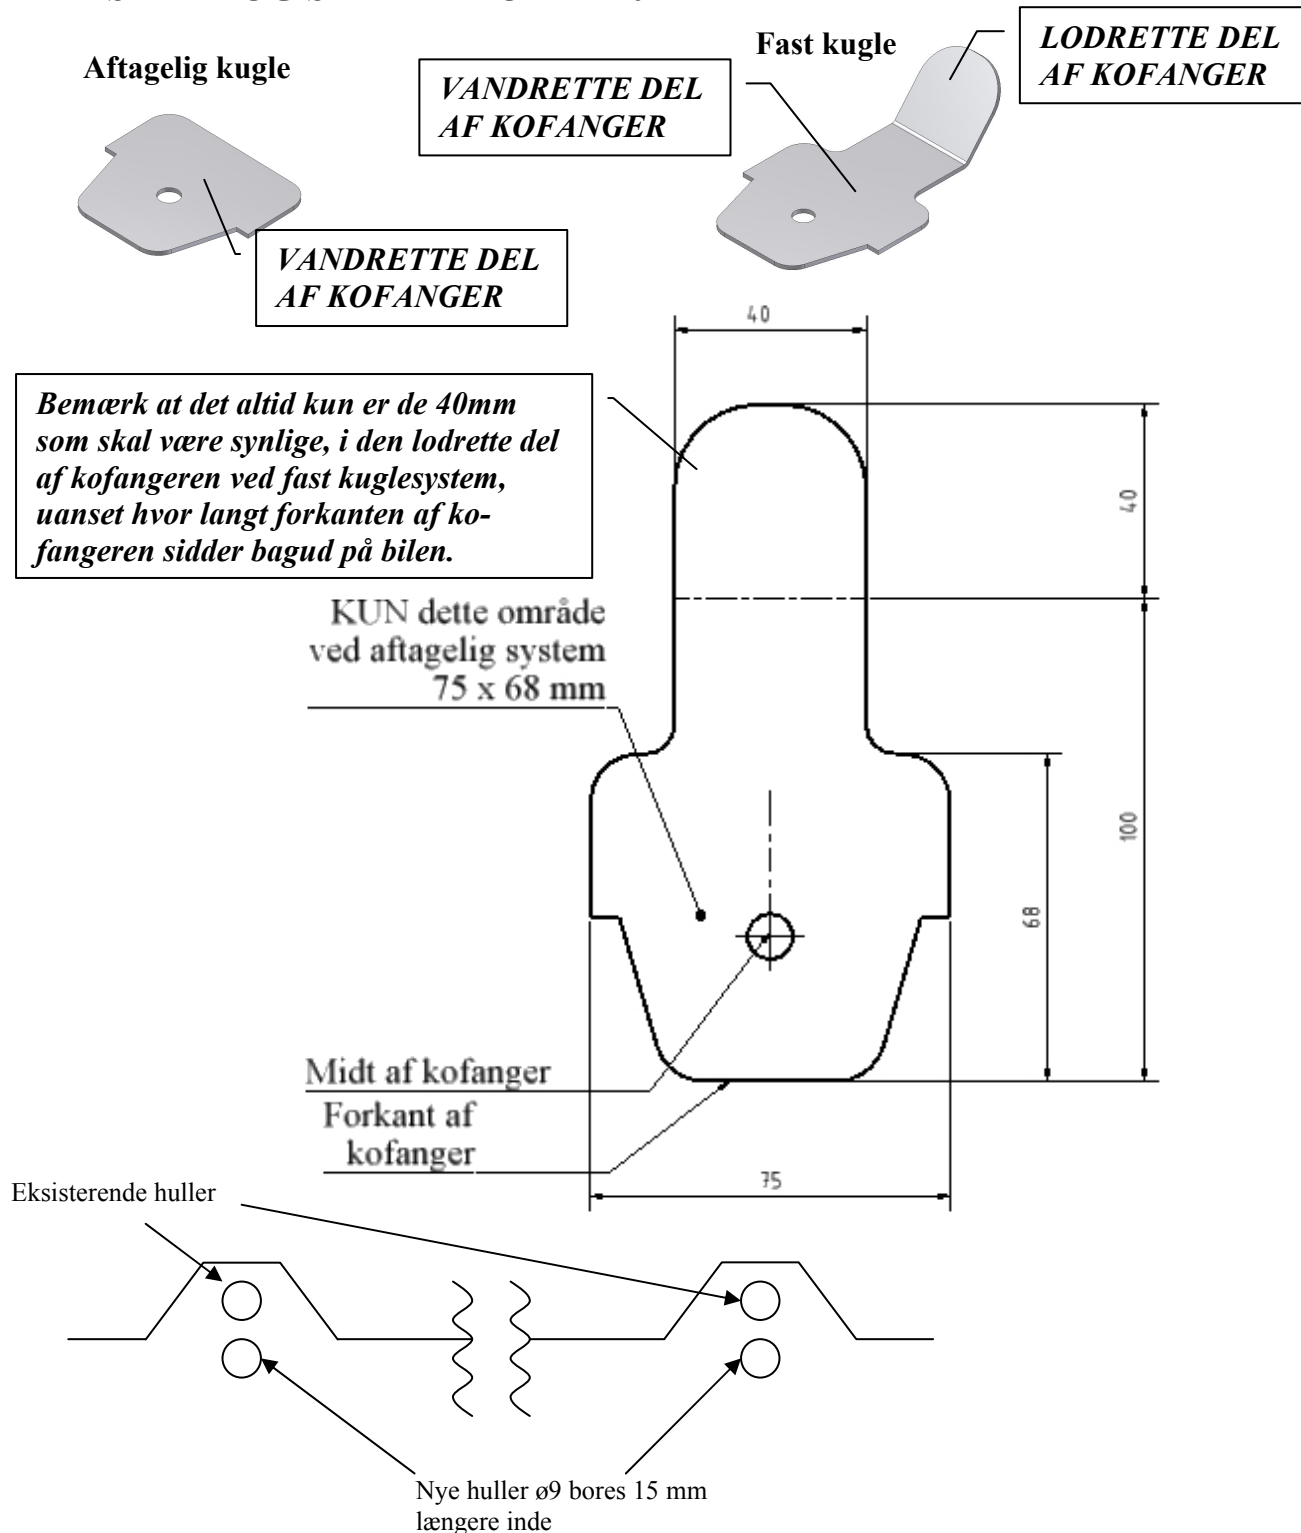

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2426-01/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk