

MONTERINGSVEJLEDNING

**KIA PICANTO 2011-
TRÆK NUMMER: 24-2447-00/20
FAST - OG AFTAGELIGT SYSTEM**



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0265*00
D-værdi	5.11 kN
Max belastning (horisontalt)	700 Kg
Max belastning (vertikalt)	50 Kg



JYDEKROG.DK

**GLENTEVEJ 13
7430 IKAST**

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2447-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning


Montering af trækket:

1. Trækkrog demonteres
2. Den midterste kofangerstøtte skæres af. (Clips genbruges)
3. Der skæres ud i kofanger efter skitse.
4. Sidepladerne 3 og 4 monteres løst på ydersiden af vangerne ved hullerne A og B (Obs sidepladerne er ikke ens)
5. Monter tværbommen mellem sidepladerne 3 og 4, med bolte, skiver og møtrikker i hullerne C og D
6. Monter kuglesystemet 7 sammen med dåseplade 9 og beslag for sikkerhedswire 8 og spænd alle bolte. Iflg. vedlagte tabel.
7. Juster trækket ind således af kuglen er i korrekt position og spænd alle bolte iflg. vedlagt tabel.
8. Der bores 2stk 10mm huller ved E i kofangers vandrette del, efter skitse, til clips.
9. Ved 3 døres monteres beslag 10 i hul E
10. Ved fast kugle er det vigtigt at nummerpladen er monteret så langt oppe som muligt.

Iflg. dansk lovkrav må kuglen ikke overskride nederst røde/sorte kant på nummerpladen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 Stk. M10x35 Din 931 2 Stk M8x16	4 stk. M10x30x1.25 Din 961	4 stk. M12x45 Din 912
Møtrik (8):	4 Stk. M10 Møtrik Din 985	2 stk M8 møtrik Din 985	
Spændeskiver:	4 Stk. Ø12 alm. Skive Din 125B 2 Stk. Ø10Stor skive Din 9021	4 Stk. Ø12 Fjeder skive Din 6798A 8 Stk. Ø10 Standart skive Din 125B	6 Stk. Ø10 Fjeder skive Din 6798A 2 Stk Ø8 Lille skive
Reserve dele:	1 Stk Dåseplade 8095-17	1 Stk. Beslag for sikkerhedswire 8171-00	1 Stk Clips BC 3339-10
Til 3dørs medføre	2 stk beslag 10		
Kugle system:	1 Stk. T43 H031 - Fast eller T35 H031 aftagelig kugle		

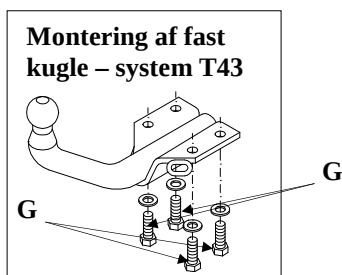

Pos:	Number:	Description
A	2 Stk	M10x30x1,25 med alm skiver og fjederskiver.
B	2 Stk	M10x30x1,25 med store skiver og fjederskiver.
C	4 Stk	M10x35 med alm skiver og møtrik.
D	2 Stk	M10x35 med alm skiver og fjeder skiver.
E	1 Stk	Clips
Med fast eller aftagelig krog.		
G	4 Stk	M12x45 Unbrako med alm skiver og fjeder skiver.


JYDEKROG.DK GLENTEVEJ 13 7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk

www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2447-00/20

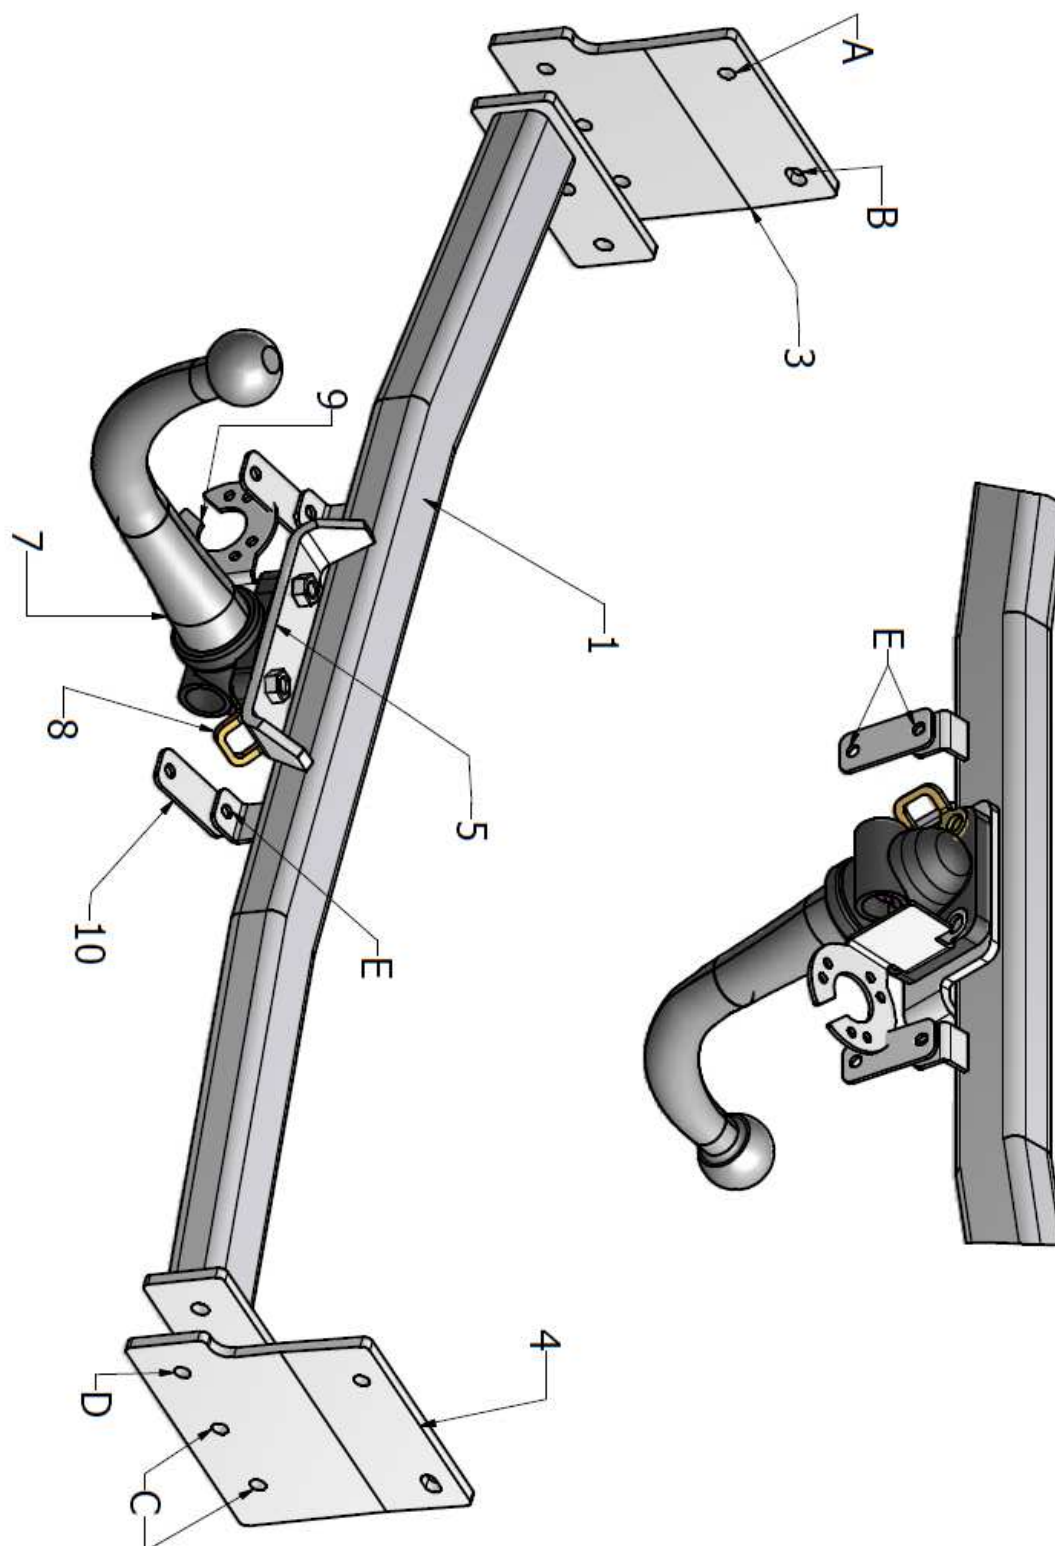

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2447-00/20

Midt af kofanger

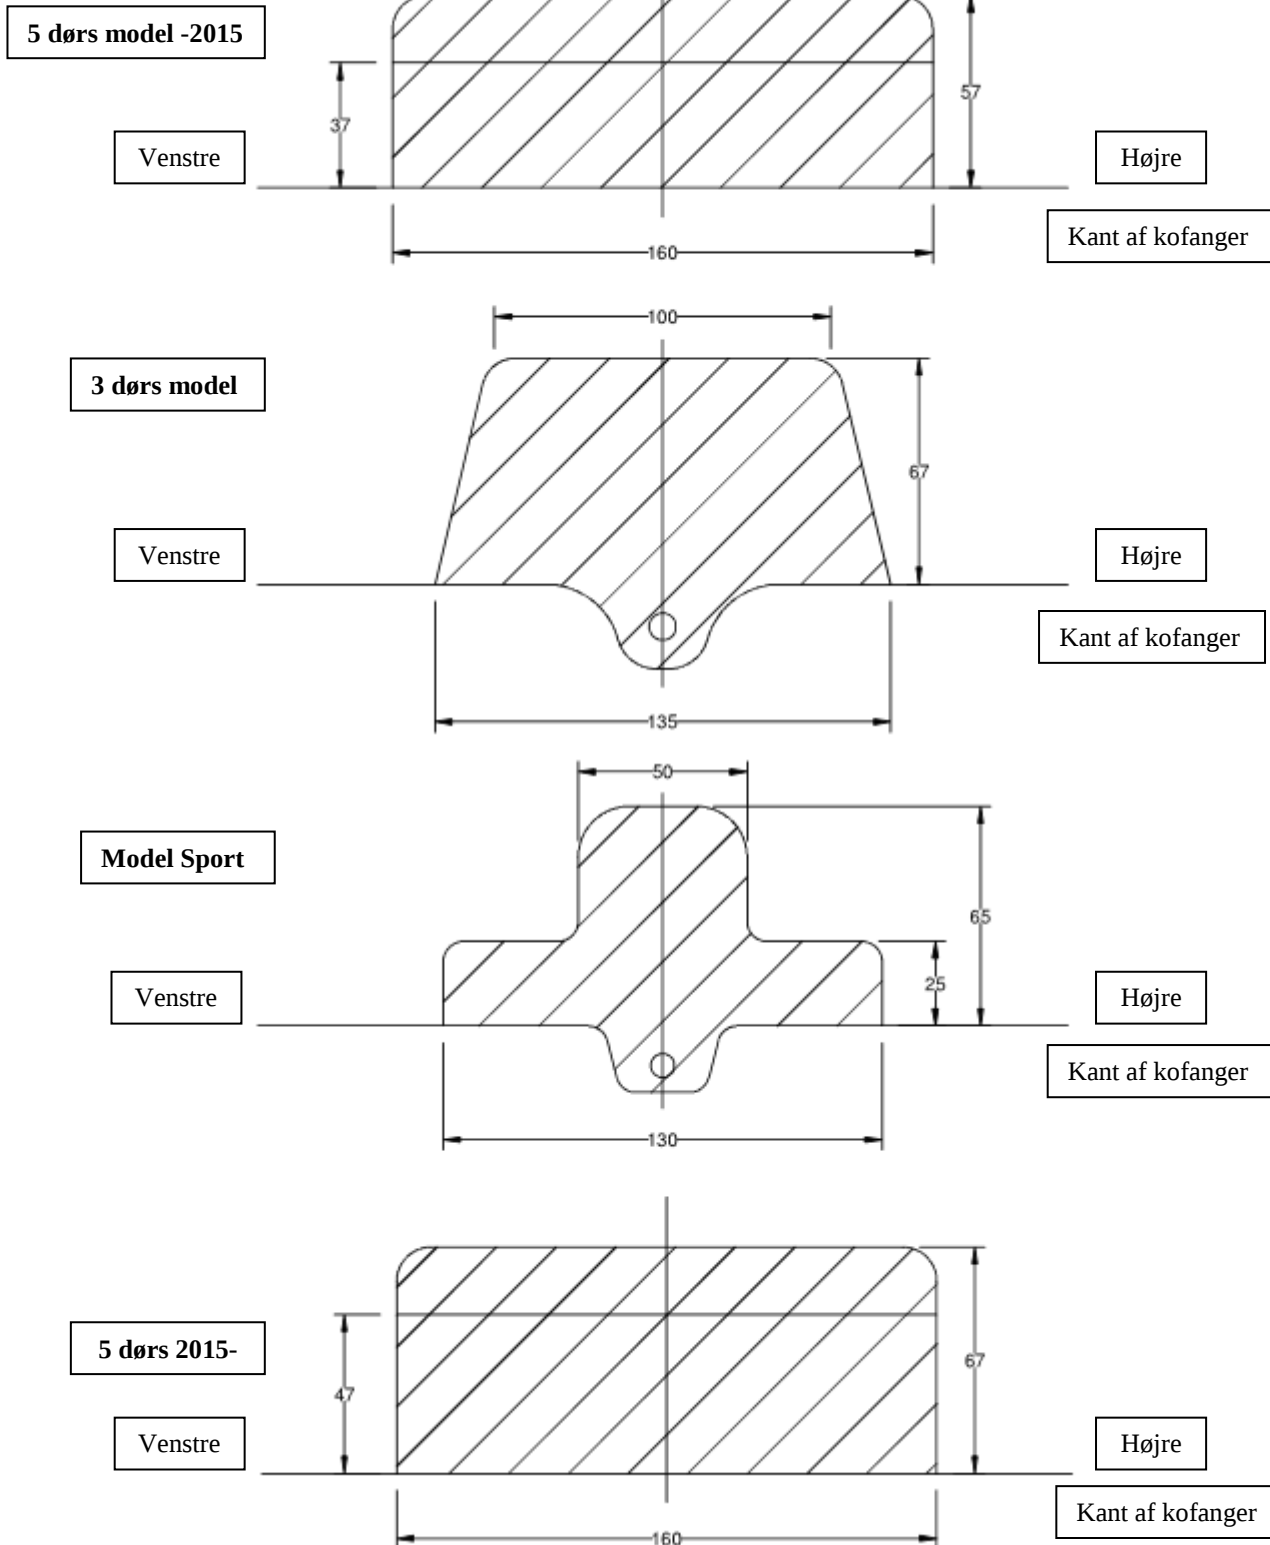

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2447-00/20

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspånér skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2447-00/20

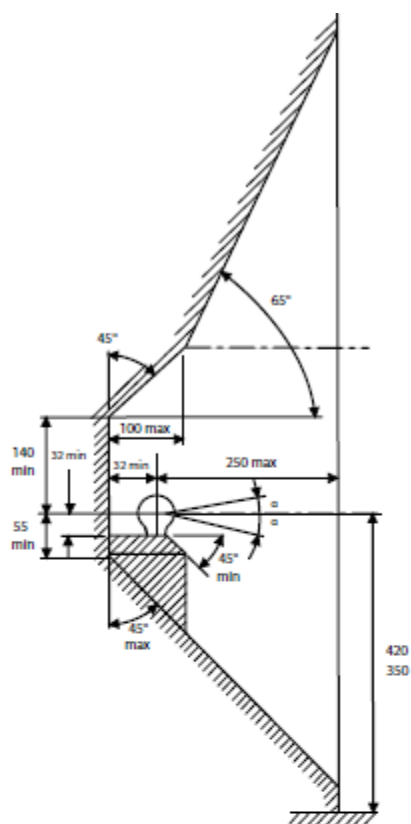

De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a,b) van het reglement nr. 55 moet in acht worden genomen.


La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a,b) de la règle nr. 55.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a,b) of regulation nr. 55 must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a,b) der Regulierung nr. 55 ist zu gewährleisten.

Revisar la imagen 25 (a,b) del suplemento VII según la regulación nr. 55.

Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25(a,b) i regulering nr. 55.

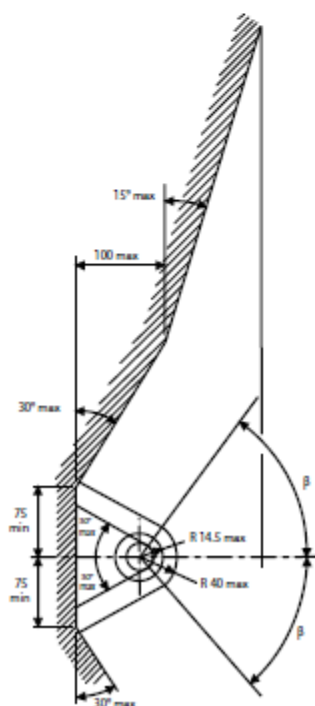

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk