

# MONTERINGSVEJLEDNING

**Kia Picanto 06/2017**

03-07-2017

**CYKELSTATIV NUMMER: 24-2462-10/15/16**

**Stænger/Fast/Aftageligt system T35 K000**



## Denne konstruktion må IKKE trække en trailer



**JYDEKROG.DK**

**Glentevej 13 7430 Ikast**

**Tlf.: +45 26111693 info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk**

# MONTERINGSVEJLEDNING


## Cykelstativ: 24-2462-10/15/16

03-07-2017

1. Baglygter, kofanger og kofangerindsats demonteres. Kofangerindsats ska ikke bruges igen.
2. Vinkelbeslag 2 og 3 anbringes i vangerne, og monteres løst med bolte og skiver.
3. Tværbommen hænges løst på beslagene 2 og 3, og monteres løst med bolte og skiver i de eksisterende huller i bagplade.
4. Vinkelbeslagene 2 og 3 monteres i bommen med bolte.
5. Det hele justeres og fastspændes iflg. vedlagte tabel
6. Elsættet installeres (Se separat vejledning) Ledninger strpes på kofanger hvorefter dennemonteres.
7. Udskæring i kofanger, se skitse,
8. Kofangeren og baglygter monteres igen.
9. Konsol eller kugle løsning monteres og fastspændes iflg. vedlagte tabel.

***OBS: Cykelstativet må maximalt belastes med 60 Kg.***

24-2462-10

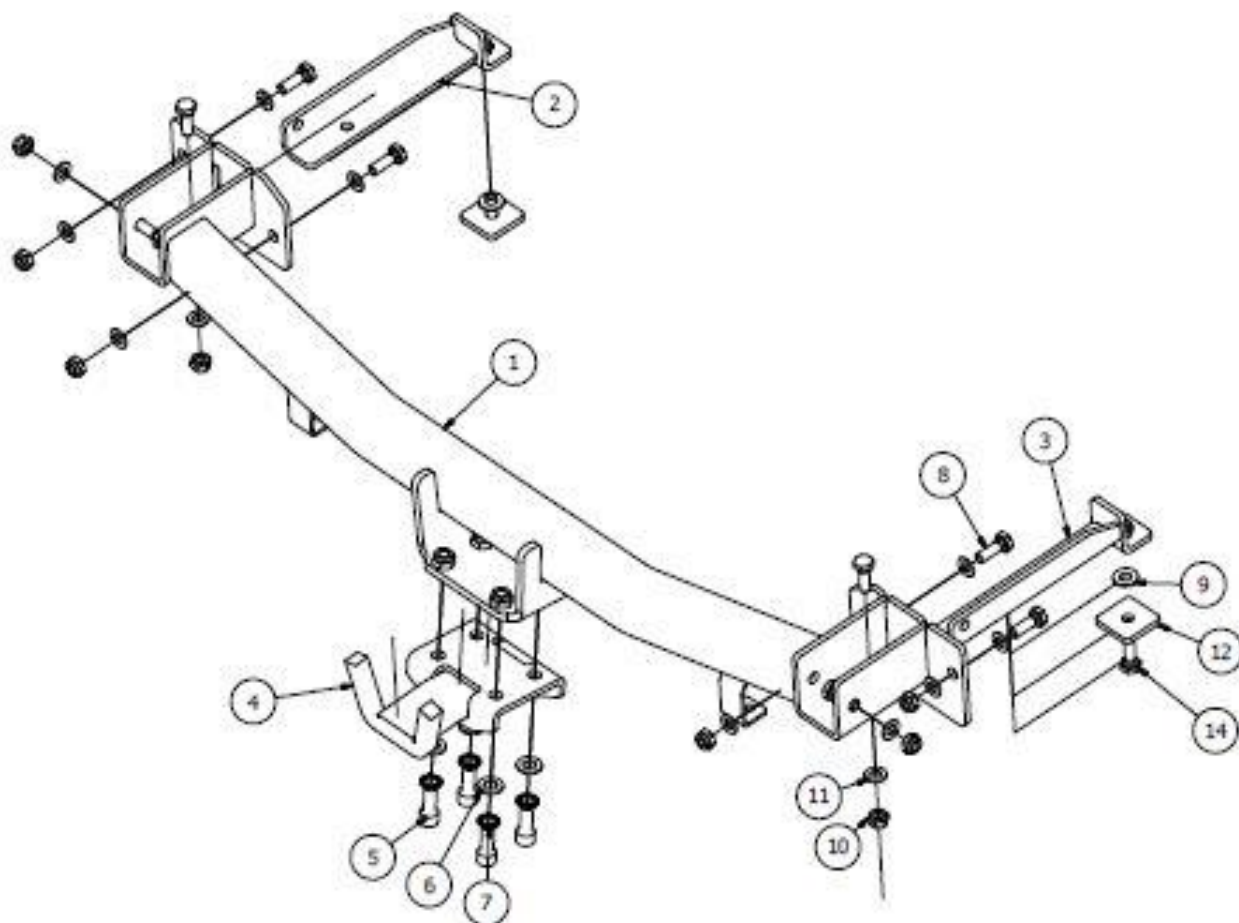

**JYDEKROG.DK**

**Glentevej 13 7430 Ikast**

**Tlf.: +45 26111693 info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk**

# MONTERINGSVEJLEDNING

## Cykelstativ: 24-2462-10/15/16

03-07-2017

### MONTERINGSSÆT:

#### 24-2462-10

| POS | Betegnelse                    | Antal |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1   | Tværerbom                     | 1     |
| 2   | Sideplade, venstre            | 1     |
| 3   | Sideplade, højre              | 1     |
| 4   | Holder for stænger            | 1     |
| 5   | Bolt DIN 912 - M12 x 30       | 4     |
| 6   | Skive DIN 125-1 - B 13        | 4     |
| 7   | Stjerneskrive DIN 6798 - A 13 | 4     |
| 8   | Bolt DIN 933 – M10 x 30       | 10    |
| 9   | Skive Ø24x2                   | 2     |
| 10  | Møtrik, lås DIN 985 – M10     | 8     |
| 11  | Skive DIN 125-1 - B 10,5      | 8     |
| 12  | Skive 40x40x4                 | 2     |
| 13  | Dåseplade 8095-7              | 1     |
| 14  | Stjerneskrive 6798A 10mm      | 2     |

#### 24-2462-15

| POS | Betegnelse                    | Antal |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1   | Tværerbom                     | 1     |
| 2   | Sideplade, venstre            | 1     |
| 3   | Sideplade, højre              | 1     |
| 4   | Fast kugle                    | 1     |
| 5   | Bolt DIN 912 - M12 x 30       | 4     |
| 6   | Skive DIN 125-1 - B 13        | 4     |
| 7   | Stjerneskrive DIN 6798 - A 13 | 4     |
| 8   | Bolt DIN 933 – M10 x 30       | 10    |
| 9   | Skive Ø24x2                   | 2     |
| 10  | Møtrik, lås DIN 985 – M10     | 8     |
| 11  | Skive DIN 125-1 - B 10,5      | 8     |
| 12  | Skive 40x40x4                 | 2     |
| 13  | Dåseplade 8095-07             | 1     |
| 14  | Stjerneskrive 6798A 10mm      | 2     |

#### 24-2462-16

| POS | Betegnelse                    | Antal |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1   | Tværerbom                     | 1     |
| 2   | Sideplade, venstre            | 1     |
| 3   | Sideplade, højre              | 1     |
| 4   | Aftagelig kugle               | 1     |
| 5   | Bolt DIN 912 - M12 x 45       | 4     |
| 6   | Skive DIN 125-1 - B 13        | 4     |
| 7   | Stjerneskrive DIN 6798 - A 13 | 4     |
| 8   | Bolt DIN 933 – M10 x 30       | 10    |
| 9   | Skive Ø24x2                   | 2     |
| 10  | Møtrik, lås DIN 985 – M10     | 8     |
| 11  | Skive DIN 125-1 - B 10,5      | 8     |
| 12  | Skive 40x40x4                 | 2     |
| 13  | Dåseplade 8095-7              | 1     |
| 14  | Stjerneskrive 6798A 10mm      | 2     |

**JYDEKROG.DK**





**Glentevej 13 7430 Ikast**

**Tlf.: +45 26111693 info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk**

# MONTERINGSVEJLEDNING

## Cykelstativ: 24-2462-10/15/16

03-07-2017

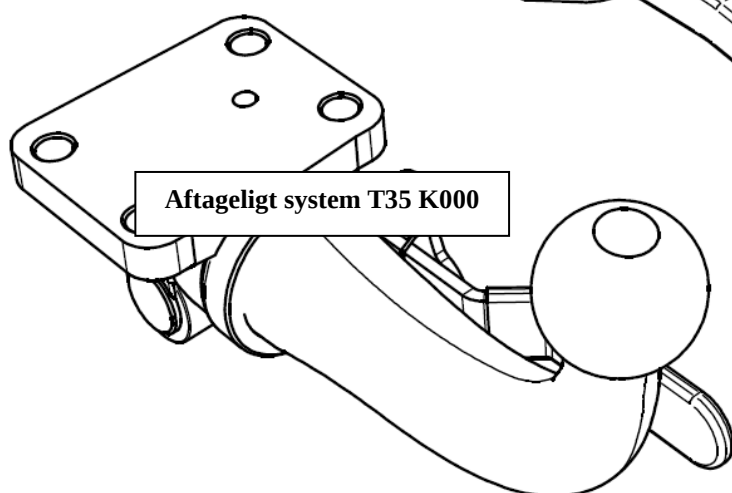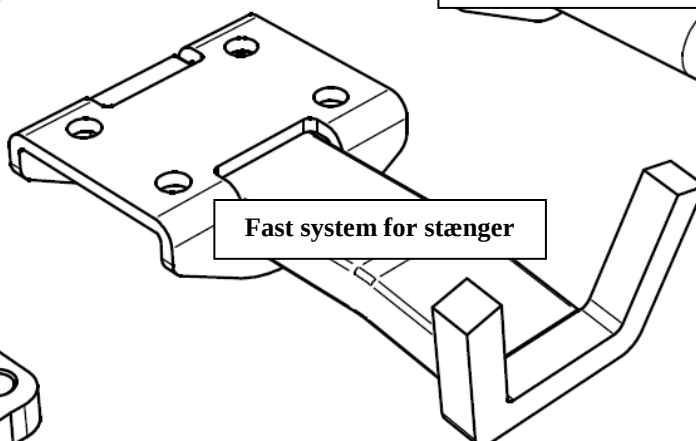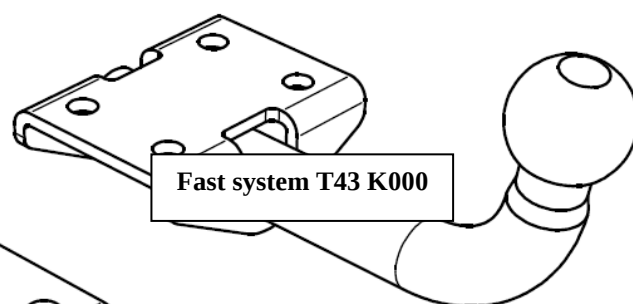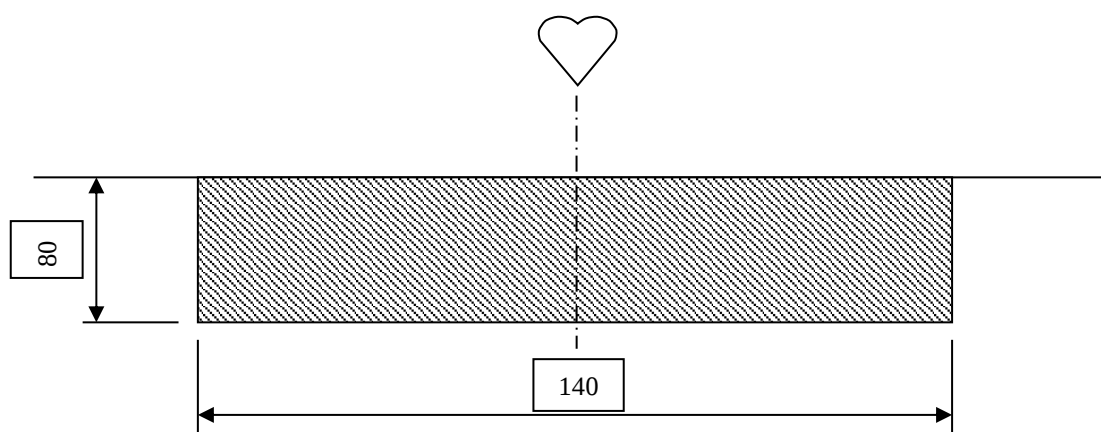

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)

# MONTERINGSVEJLEDNING

## Cykelstativ: 24-2462-10/15/16

03-07-2017

Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

|                   | M6     | M8    | M10   | M12    | M14    | M16    |
|-------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Styrkeklasse 8.8  | 9,9 Nm | 24 Nm | 48 Nm | 83 Nm  | 132 Nm | 200 Nm |
| Styrkeklasse 10.9 | 14 Nm  | 34 Nm | 67 Nm | 117 Nm | 185 Nm | 285 Nm |

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et cykelstativ været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning må ikke overskrides.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

**JYDEKROG.DK**

**Glentevej 13 7430 Ikast**

**Tlf.: +45 26111693   info@jydekrog.dk   www.jydekrog.dk**