

MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 24-2402-00

Godkendelses nummer: e1*90/20*0753*00

Anvendelse:

KIA PRIDE 1996-

Type DA


Side 1 af 2

09.09.2003

1. Sidebeklædning afmonteres.
2. Borekabelon klippes ud og lægges på de skrå forstærkninger i bagagerum, hvorefter hullerne afmærkes og bores med hulsav Ø 25 ved 1 og 3, samt Ø 40 ved 2.
3. Lydpotte sænkes.
4. Alle huller bores med Ø 11 samt Ø 17 nedefra til afstandsrør. Hul 1 bores igennem eksisterende afmærkning under vanger. Hul 2 måles ud fra 1 (afstand = 60 mm) og bores. Hul 3 bores igennem eksisterende hul.
5. Trækøjer rettes op, så de står lodret.
6. Beslag A lægges ned i bund gennem det store Ø 40 hul ved 2. Bolte anbringes og træk monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	6 stk. M10x90	2 stk. M10x25
Møtrikker:	8 stk. M10	
Skiver:	8 stk. Ø10 små	2 stk. Ø10 stor
Afstandsrør:	2 stk. 3/8", L=55	4 stk. 3/8", L=58

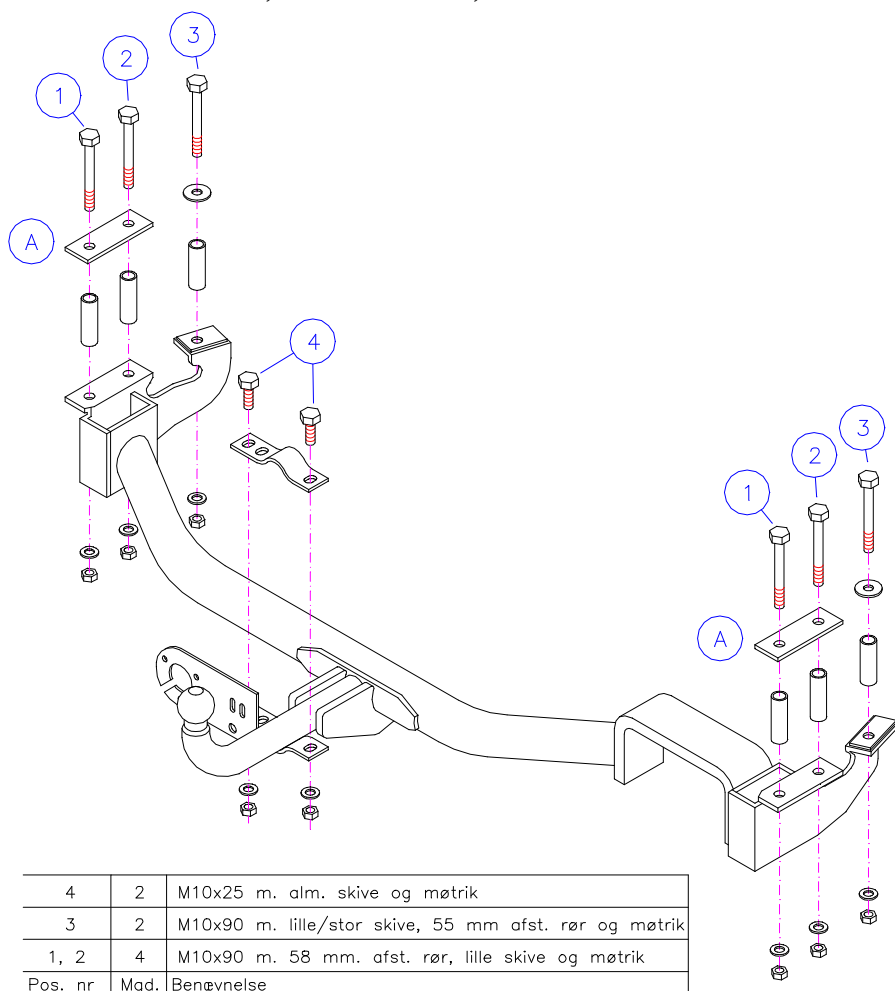

4	2	M10x25 m. alm. skive og møtrik
3	2	M10x90 m. lille/stor skive, 55 mm afst. rør og møtrik
1, 2	4	M10x90 m. 58 mm. afst. rør, lille skive og møtrik
Pos. nr	Mgd.	Benævnelse

Dette træk er afprøvet til.

Køretøjets totalvægt: 1.270 Kg. D-værdi: 5,1 KN. Vægt: Ca. 13 Kg.
Påhængsvogens totalvægt: 880 Kg. Kugletryk: 40 Kg.

JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 24-2402-00

Godkendelses nummer: e1*90/20*0753*00

Anvendelse:

KIA PRIDE 1996-


Type DA

Side 2 af 2

09.09.2003


BAGKANT

Hul 1, Ø25

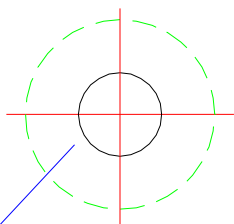


Eksisterende hul

Hul 2, Ø40

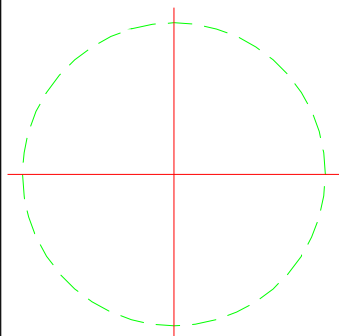


Boreskabelon
højre side

Eksisterende hul

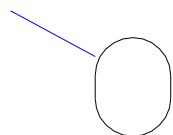


Hul 3
Ø25

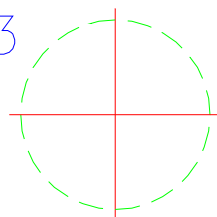


BAGKANT

Hul 1, Ø25

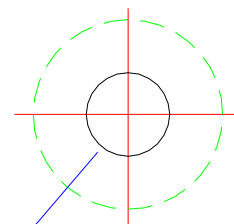


Eksisterende hul

Hul 2, Ø40

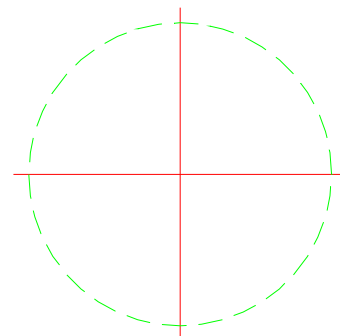


Boreskabelon
venstre side

Eksisterende hul

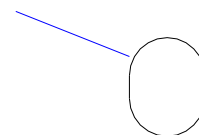

Hul 3
Ø25

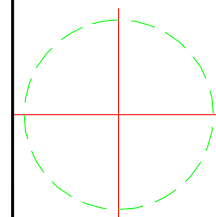

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk