


Side 1 af 1
09.09.2003

1. Lydpotten sænkes og bagerste holder til håndsving for donkraft fjernes (Se figur 1)
2. Hullerne ved **1** og **2** bores op igennem vognbund med Ø11 igennem de eksisterende huller i vangerne.
3. Beslagene **A** og **B** anbringes i bagagerummet over hullerne ved henholdsvis **1** og **3** samt **2** og **4** (ved **3** og **4** under tape). Hullerne ved **5**, **6**, **7** og **8** afmærkes og bores igennem vangerne med Ø 11. Når man borer gennem vangen ved **6**, skal man passe på benzinrørene. De skal også holdes lidt fra hinanden når møtrik monteres og spændes. Hullerne ved **1**, **5** og **6** samt ved **2**, **7** og **8** bores op med Ø17 i bagagerum, hvorefter beslag **A** og **B** anbringes sammen med bolte og afstandsrør.
4. Beslagene **C** og **D** monteres herefter sammen med **A** og **B**.
5. Trækket monteres løst sammen med beslag **C** og **D** ved **9**, **10** og **11**. Ved **11** monteres igennem trækøje.
6. Trækket justeres og fastspændes.

Bolte: 2 stk. M10x90 2 stk. M10x110 1 stk. M12x70 Møtrikker: 6 stk. M10 Skiver: 6 stk. Ø10 alm. Afstandsrør: 1 stk. Ø3/8", l=30 2 stk. Ø3/8", l=68	2 stk. M10x100 3 stk. M12x35 4 stk. M12 4 stk. Ø12 alm. 2 stk. Ø3/8", l=60 2 stk. Ø3/8", l=70
--	---

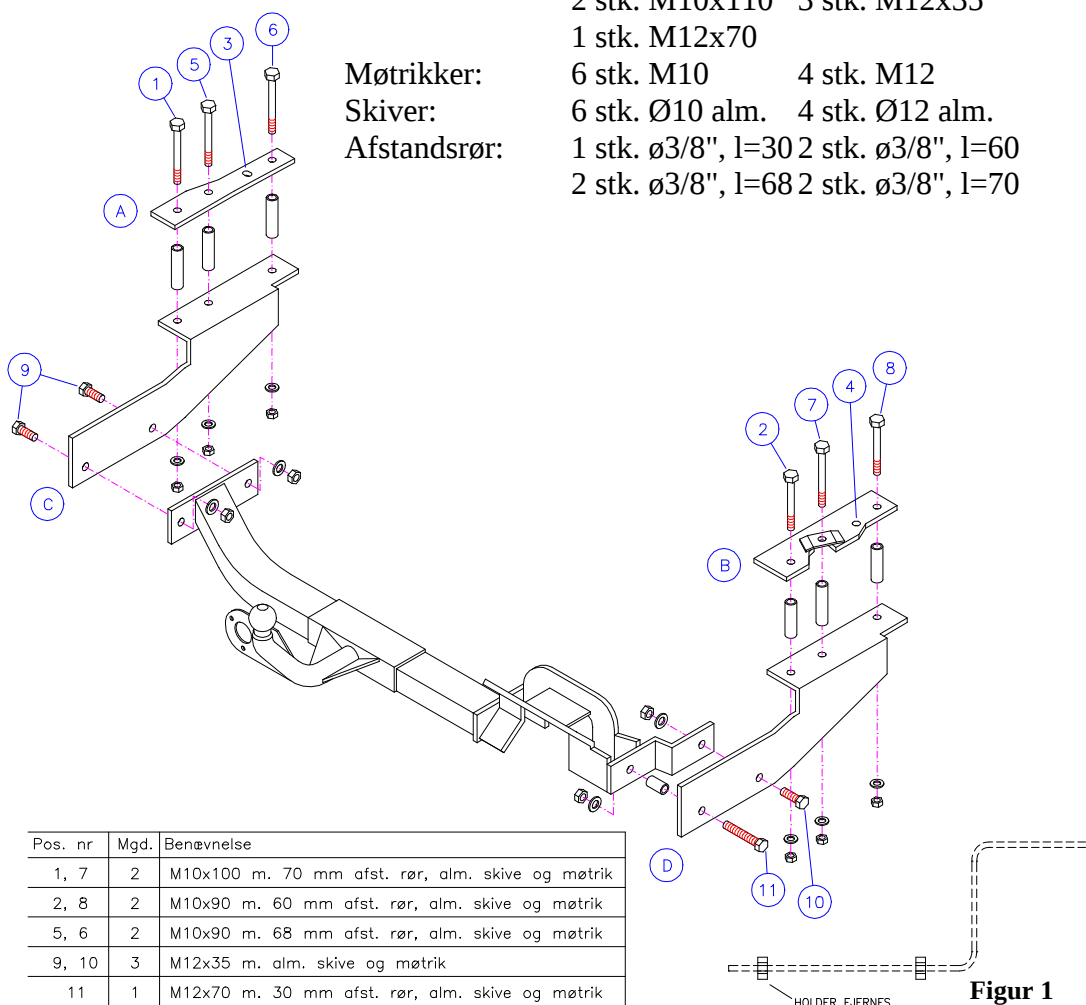

Pos. nr	Mgd.	Benævnelse
1, 7	2	M10x100 m. 70 mm afst. rør, alm. skive og møtrik
2, 8	2	M10x90 m. 60 mm afst. rør, alm. skive og møtrik
5, 6	2	M10x90 m. 68 mm afst. rør, alm. skive og møtrik
9, 10	3	M12x35 m. alm. skive og møtrik
11	1	M12x70 m. 30 mm afst. rør, alm. skive og møtrik

**JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST**

F05.1-03