

MONTERINGSVEJLEDNING

KIA SPORTAGE 2010-
TRÆK NUMMER: 24-2444-00/20
FAST - OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0951*00
D-værdi	10,2 kN
Max belastning (horisontalt)	2000 Kg
Max belastning (vertikalt)	80 Kg



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2444-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Frigør udstødningen fra de bagerste gummiophæng, og sænk udstødningen
2. Der skæres ud i den midterste befæstelse af kofangeren ifølge **fig. 1**, og den midterste afstiver for kofangeren fjernes (skal ikke monteres igen)
3. Sideplade **1** eller **2** monteres løst med de medfølgende bolte, under vangen i henholdsvis højre og venstre side i de eksisterende gevindhuller

OBS: Beslaget 2 til højre side har et lille hak i kanten som skal vende ind mod midten af bilen

4. Trækket **1** lægges op, så det hviler oven på den løst monterede sideplade
5. Herefter vippes trækket op i modsat side og den anden sideplade monteres løst med de medfølgende bolte i de eksisterende gevindhuller
6. Trækket justeres ind og fastspændes
7. Kuglen monteres, sammen med wirebeslag og dåseplade
8. Udstødningen monteres igen i de 2 bagerste gummiophæng

Ved aftagelig kugle:

Huset anbringes og monteres, sammen med stikdåsepladen og wirebeslag. Den aftagelige kugle anbringes, rettes ind og fastspændes.

Ved fast kugle:

Monteringspladerne placeres mellem de lodrette beslag på trækket og monteres løst med de medsendte bolte. Kuglen anbringes mellem monteringspladerne og de 2 bolte anbringes sammen med stikdåsepladen og wirebeslaget. Kuglen rettes ind, hvorefter boltene fastspændes.


Alle bolte spændes ifølge "Generelle Monteringsanvisninger"

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST


Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2444-00/20

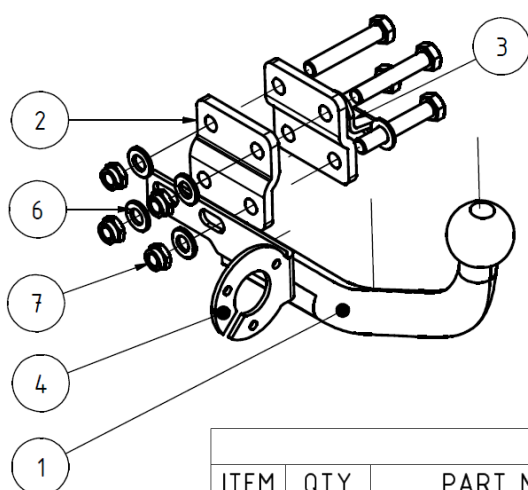

Stykliste for fast kugle			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	T44 system	Kugle, fast L006
2	2	T80	Montageplade H+V
3	1	8171-4	Beslag for sikkerhedswire
4	1	8095-09	Dåseplade
5	4	DIN 931-1 - M12 x 70	Bolt med sekskant hoved
6	5	DIN 125-1 - B 13	Spændeskive
7	4	DIN 985 - M12	Låsemøtrik

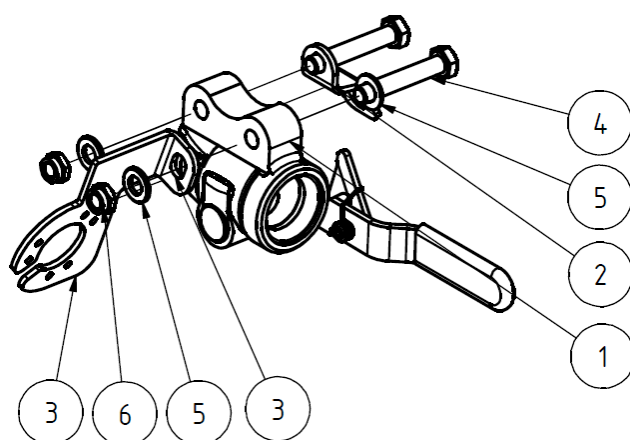

Stykliste for aftageligt kuglesystem			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	T36 system	Aftageligt kuglesystem m. L006 kugle
2	1	8171-4	Beslag for sikkerhedswire
3	1	8095-30	Dåseplade
4	2	DIN 931-1 - M12 x 70	Bolt med sekskant hoved
5	3	DIN 125-1 - B 13	Spændeskive
6	2	DIN 985 - M12	Låsemøtrik

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2444-00/20

Stykliste for træk 24-2444-00/20			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	244401	Tværbum
2	1	244404	Løs sideplade, højre
3	1	244405	Løs sideplade, venstre
4	4	DIN 9021 - 10,5	Spændeskive, stor M10
5	8	DIN 6798 - A 10,5	Stjerneske M10
6	4	DIN 125-1 - B 10,5	Spændeskive M10
7	4	DIN 961 - M10x1,25x35	Bolt med sekskant hoved
8	4	DIN 961 - M10x1,25x40	Bolt med sekskant hoved

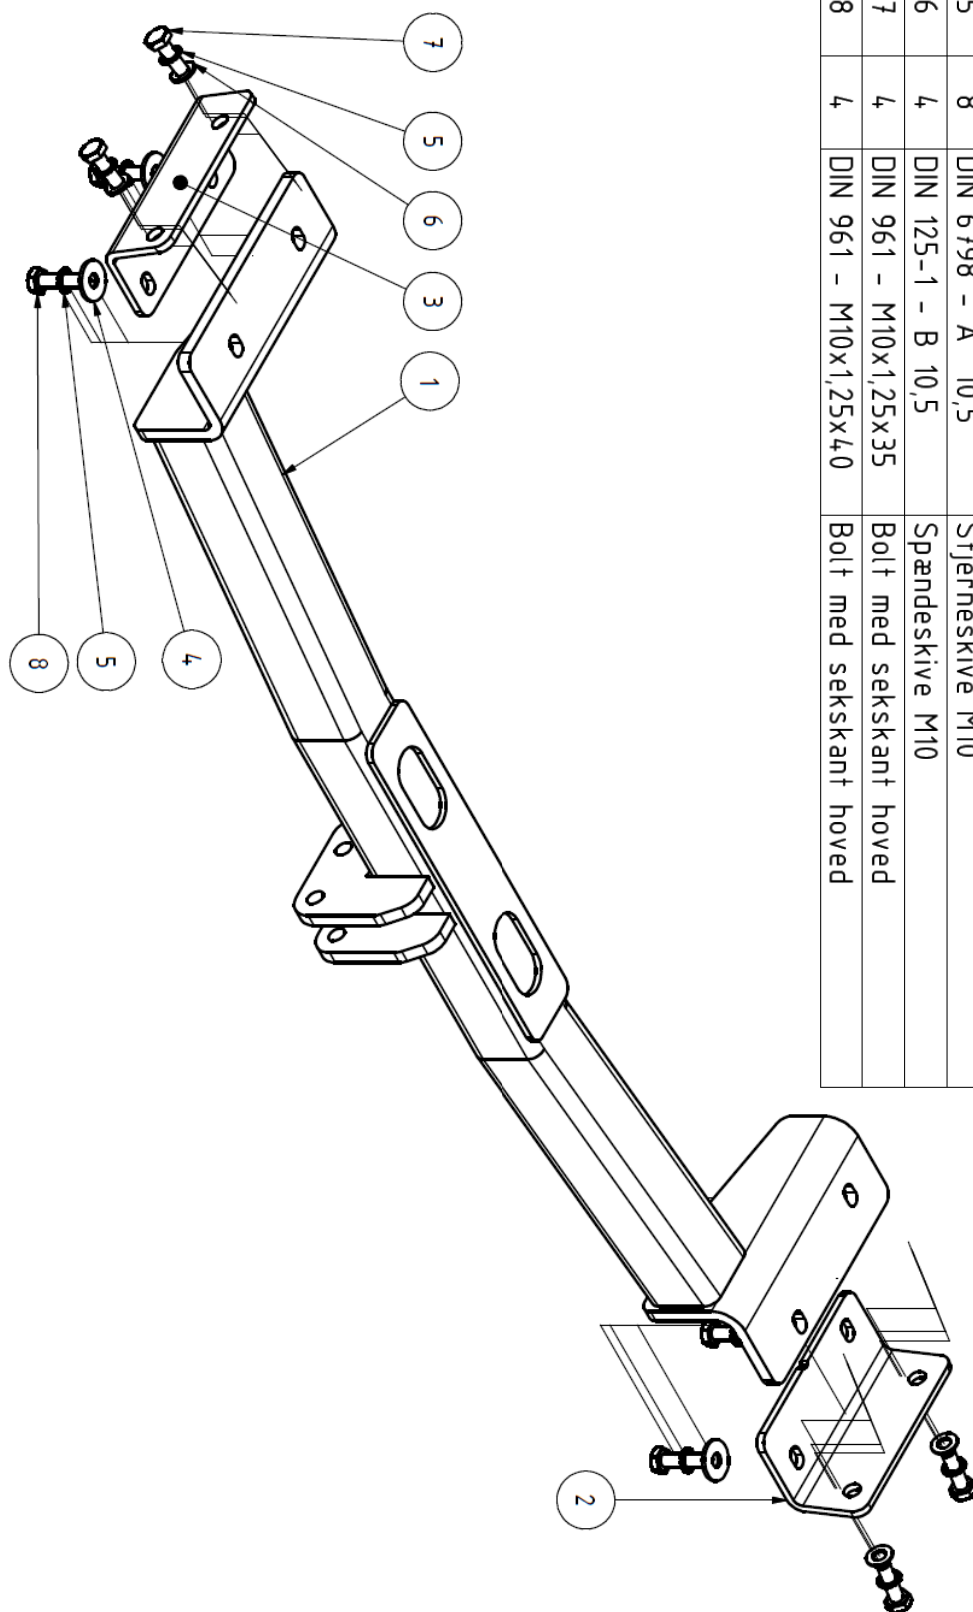

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2444-00/20

Udskæring Fig. 1:

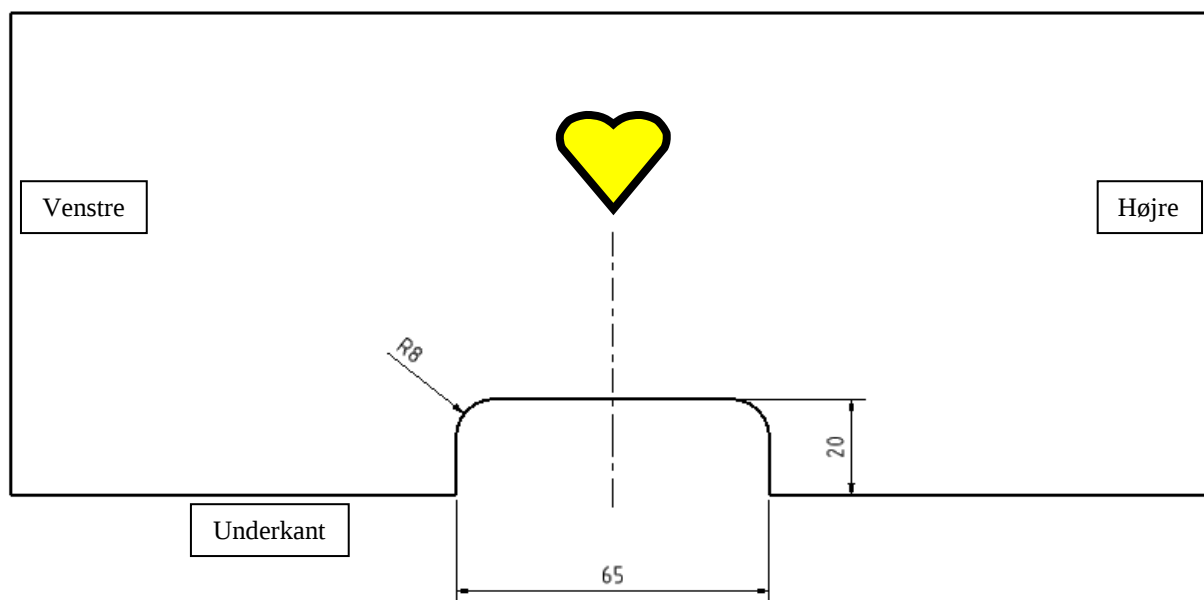

JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2444-00/20

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, stødæmningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk