

MONTERINGSVEJLEDNING

**KIA SPORTAGE 2010-
TRÆK NUMMER: 24-2444-00/20
FAST - OG AFTAGELIGT SYSTEM**



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0951*00
D-værdi	10,2 kN
Max belastning (horisontalt)	2000 Kg
Max belastning (vertikalt)	80 Kg



JYDEKROG.DK

**GLENTEVEJ 13
7430 IKAST**

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2444-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Der skæres ud i den midterste befæstelse af kofangeren ifølge fig. 1., samt i kofangerens ”læbe” ifølge fig. 2.
2. Sideplade A eller B monteres løst med de medfølgende bolte, under vangen i henholdsvis højre eller venstre side i de eksisterende gevindhuller.
3. Trækket lægges op, så det hviler oven på den løst monterede sideplade.
4. Herefter vippe trækket op i modsat side og den anden sideplade monteres løst med de medfølgende bolte i de eksisterende gevindhuller.
5. Trækket justeres ind og fastspændes.
6. Kuglen monteres, sammen med wirebeslag og dåseplade.

Ved aftagelig kugle:

Huset anbringes og monteres, sammen med stikdåsepladen og wirebeslag. Den aftagelige kugle anbringes, rettes ind og fastspændes.

Ved fast kugle:

Monteringspladerne placeres mellem de lodrette beslag på trækket og monteres løst med de medsendte bolte. Kuglen anbringes mellem monteringspladerne og de 2 bolte anbringes sammen med stikdåsepladen og wirebeslaget (Kuglen skal pege let opad). Kuglen rettes ind, hvorefter boltene fastspændes.

Alle bolte spændes ifølge ”Generelle Monteringsanvisninger”

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2444-00

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	4 stk. M10x40x1,25	4 stk. M10x35x1,25	
Skiver:	4 stk. ø10 store	4 stk. ø10 alm.	8 stk. ø10 fjederskiver
Diverse:	1 stk. Kugleskjuler Type "KIA"		

Kuglesystem: T45 fast, T36 aftagelig.

BEFÆSTELSE TIL T45 FAST KUGLE:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x70		
Møtrikker (8):	4 stk. M12 låse		
Skiver:	4 stk. Ø12 alm.		
Diverse:	2 stk. afstandsrør	1 stk. dæseplade fast (8095-42)	1 stk. Sikkerhedswirebeslag 8171

Kuglesystem: T45

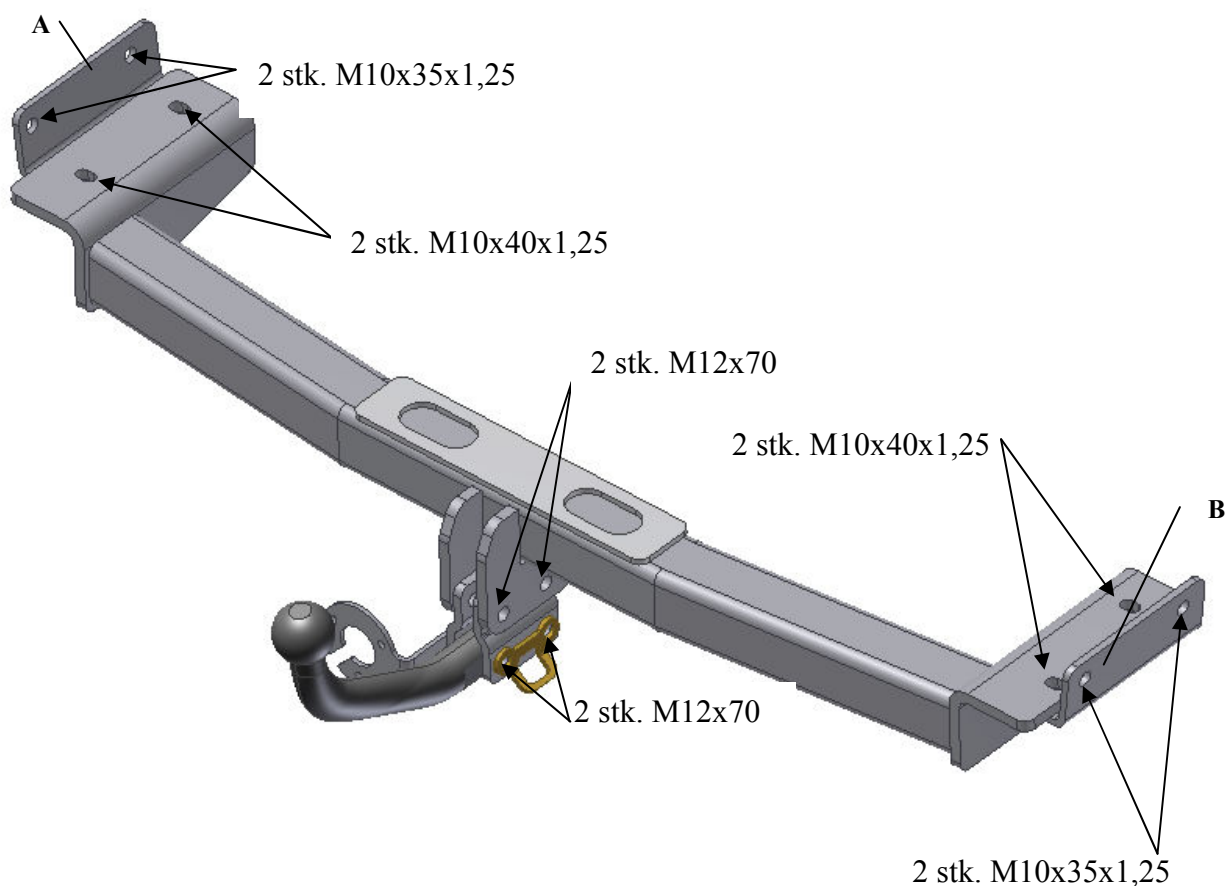

Fast kugle system T45 kugle: L006

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST


Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2444-20

BEFÆSTELSE TIL T36 AFTAGELIG KUGLE:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x70
Møtrikker (8):	2 stk. M12 låse
Skiver:	2 stk. Ø12 alm.
Diverse:	1 stk. dåseplade (8095-30) Sikkerhedswirebeslag 8171
Kuglesystem:	T36

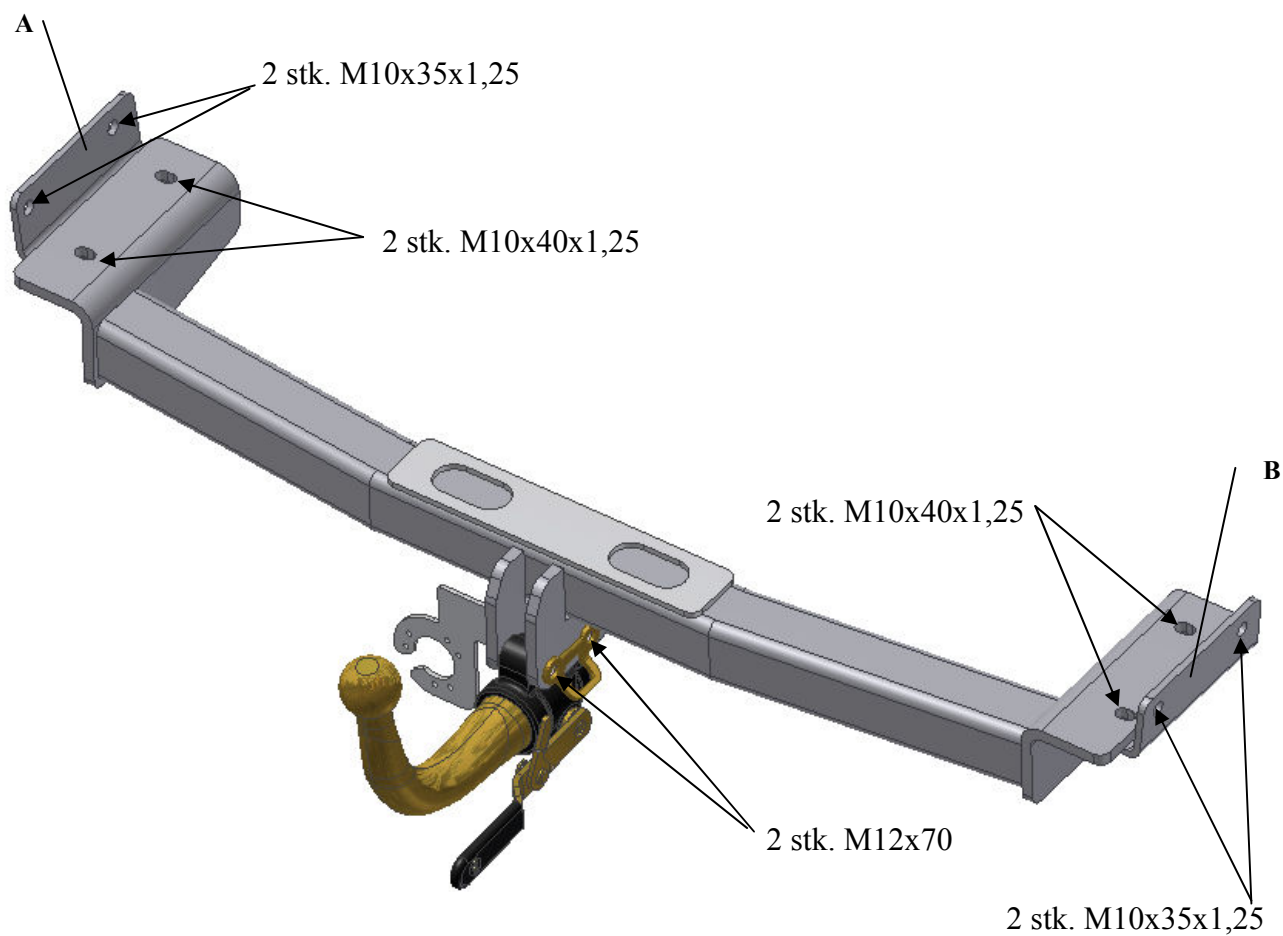


Aftageligt system T36 Kugle: L006

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST


Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Udskæring Fig. 1:

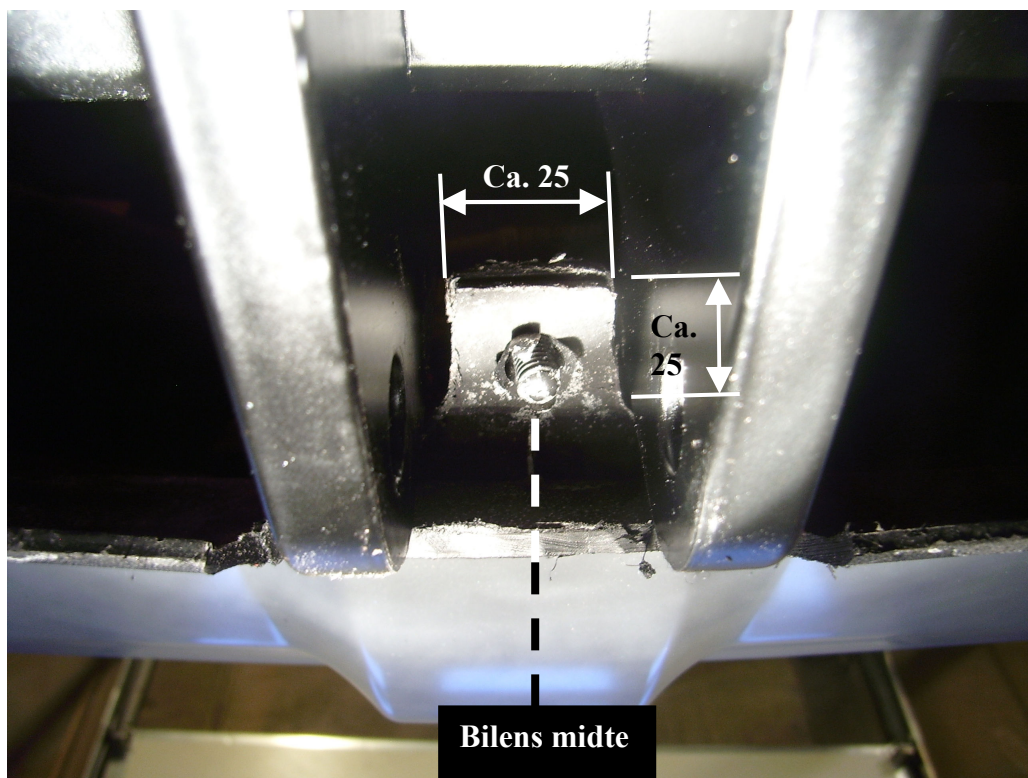

Udskæring Fig. 2:

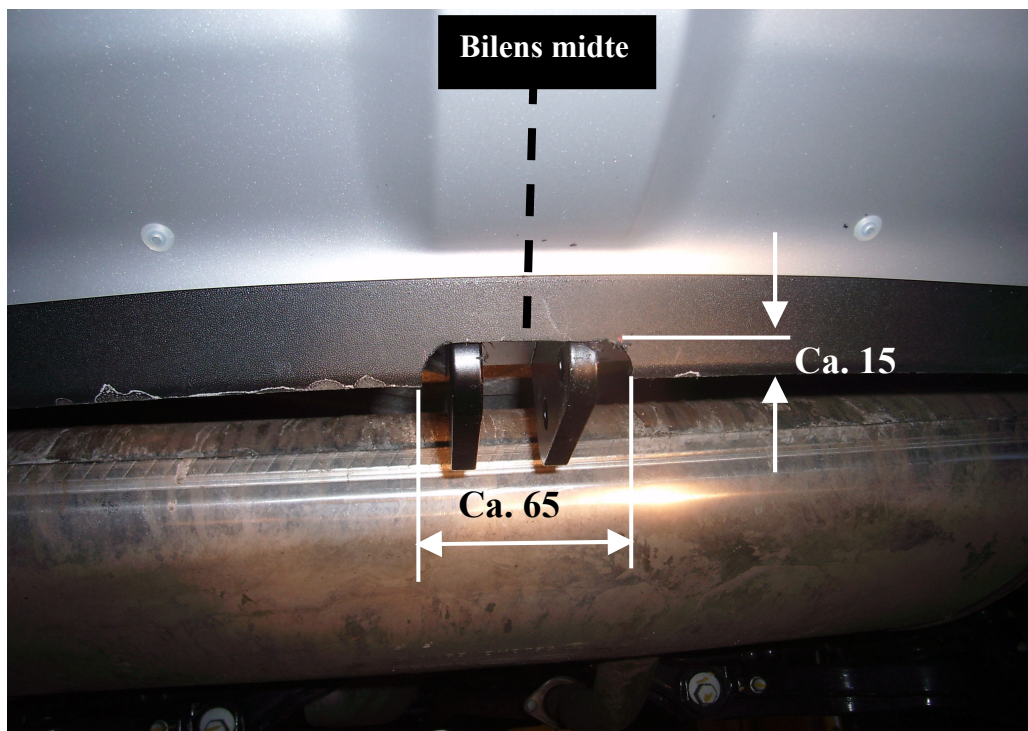

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, stødæmningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk