

MONTERINGSVEJLEDNING

KIA VENGÅ 2010-

TRÆK NUMMER: 24-2442-00/20/21

FAST, AFTAGELIGT OG SKJULT AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0874*00
D-værdi	7,40 kN
Max belastning (horisontalt)	1300 Kg
Max belastning (vertikalt)	75Kg



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2442-00/20/21

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Baglygter, stænklapper, stik til tågebaglygter samt kofanger afmonteres.
2. Ledninger til tågebaglygter samt evt. baksensor afmonteres. Kofangerindsats afmonteres, skal ikke bruges igen.
3. Inderskærme løsnes, hvorefter sidepladerne 1 og 2 monteres løst i de eksisterende gevindhuller.
4. Trækket anbringes mellem sidepladerne 1 og 2 og monteres løst i hullerne B.
5. Trækket justeres ind og fastspændes og alle bolte spændes ifølge ”Generelle Monteringsanvisninger”
6. Huset til det aftagelige kuglesystem anbringes og monteres sammen med den drejbare stikdåseplade. Den aftagelige kugle anbringes, rettes ind og fastspændes.

Ved fast kugle anbringes monteringspladerne mellem de lodrette beslag på trækket og monteres løst med de med sendte bolte. Kuglen anbringes mellem monteringspladerne og de 2 vandrette bolte anbringes sammen med beslag for sikkerhedswire. Kuglen rettes ind, hvorefter de 4 øverste bolte fastspændes. Den bagerste bolt i kuglestangen tages ud og kuglen sænkes. Kuglen sættes på plads sammen med stikdåseplade og fastspændes efter montering af kofangeren

7. Der skæres ud i kofangerens vandrette del.
Ved fast kuglestang T90 efter fig. 1 (godkendelses nummer: e6*94/20*0875*00)
Ved horisontal aftagelig T38 efter fig. 2
Ved vertikal aftagelig T30 efter fig. 3
8. Inderskærme, kofanger, ledninger, stænklapper og baglygter monteres igen.

Afmontering af kofanger:

-Baglygter afmonteres med 2 skruer og trækkes ud fra skærmen

- 2x1 skrue lodret i hjørne af kofanger
- 2x2 plasticclips bag baglygter
- 2x1 skrue bag baglygter
- 2x3 skruer i hjulkasse
- 6 plasticclips under kofanger
- Træk ned i hjørne af kofangeren og løsn kofangeren med et click og træk den bagud.
(Er clipset på ved bagagerum)

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 24-2442-00/20/21

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M10x35	4 stk. M12x35x1,25	
Møtrikker (8):	4 stk. M10 låse		
Skiver:	4 stk. Ø12 alm.	4 stk. Ø12 fjederskive	6 stk. ø10 alm.
	2 stk. Ø10 fjederskive		
Diverse:	1 stk. Kugleskjuler Type "KIA"		
Kuglesystem:	T90 fast, T38 aftageligt, T30 skjult aftageligt.		

BOLTE TIL T90 FAST KUGLE:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35	2 stk. 12x70
Møtrikker (8):	6 stk. M12 låse	
Skiver:	6 stk. Ø12 alm.	
Diverse:	1 stk. dåseplade fast	sikkerhedswirebeslag
Kuglesystem:	T90 (e6*94/20*0875*00)	

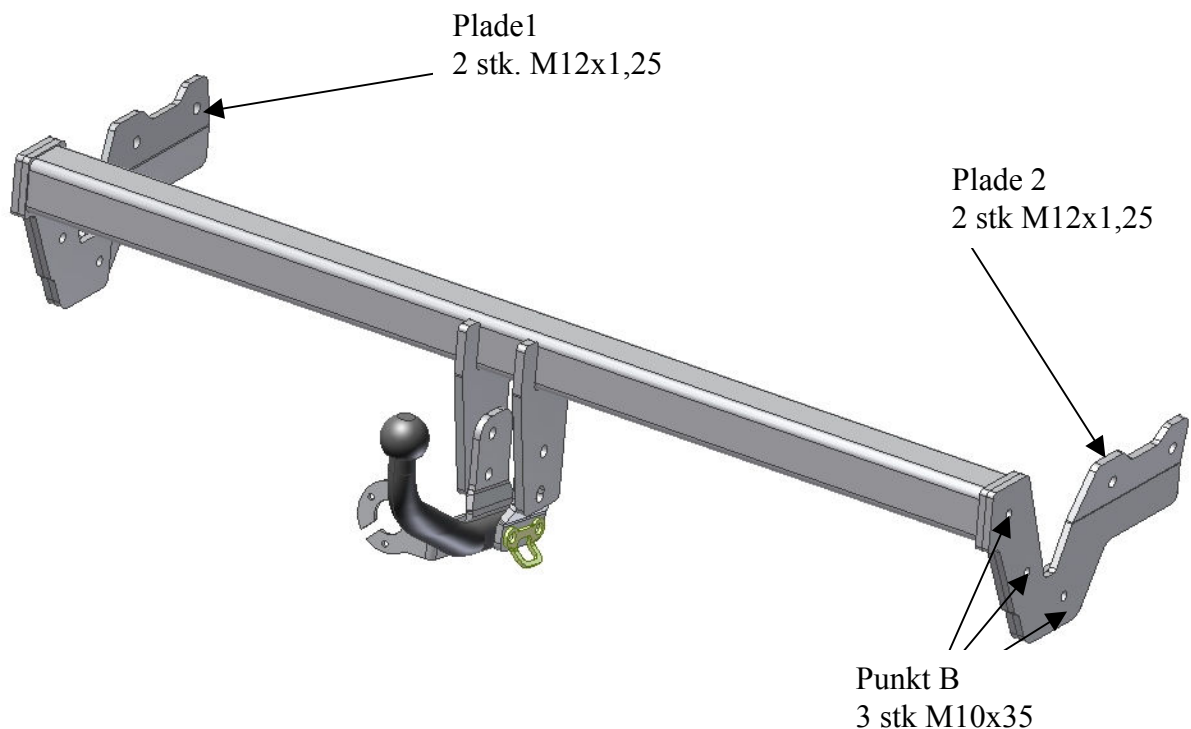

Fast kugle system T90 kugle: M002

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST


Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 24-2442-00/20/21

BOLTE TIL T38 OG T30 AFTAGELIG KUGLE:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x110
Møtrikker (8):	2 stk. M12 låse
Skiver:	4 stk. Ø12 alm.
Diverse:	1 stk. drejbar dåseplade fungerer også som sikkerhedswirebeslag

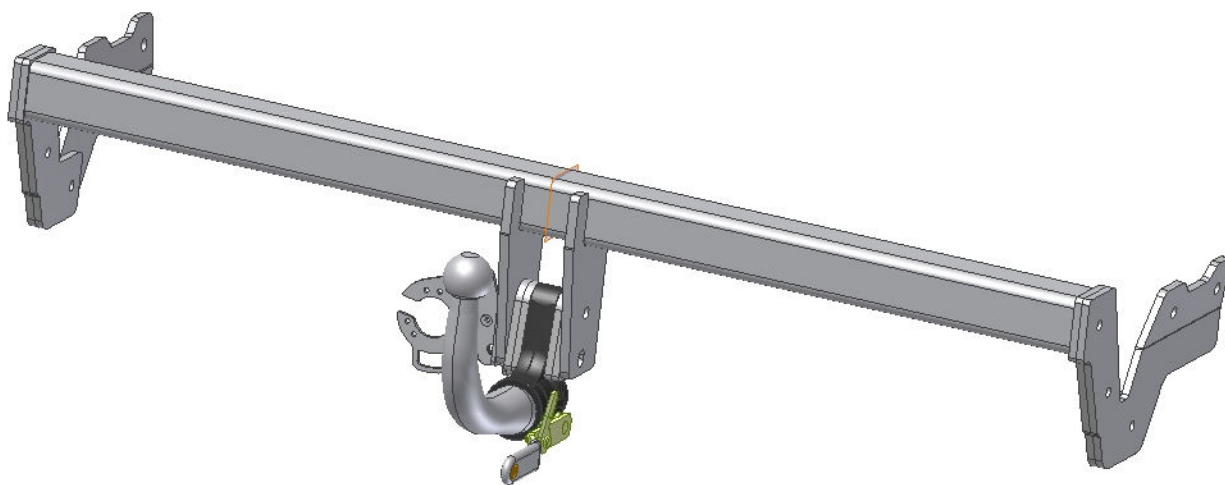

Aftageligt system T38 Kugle: M031

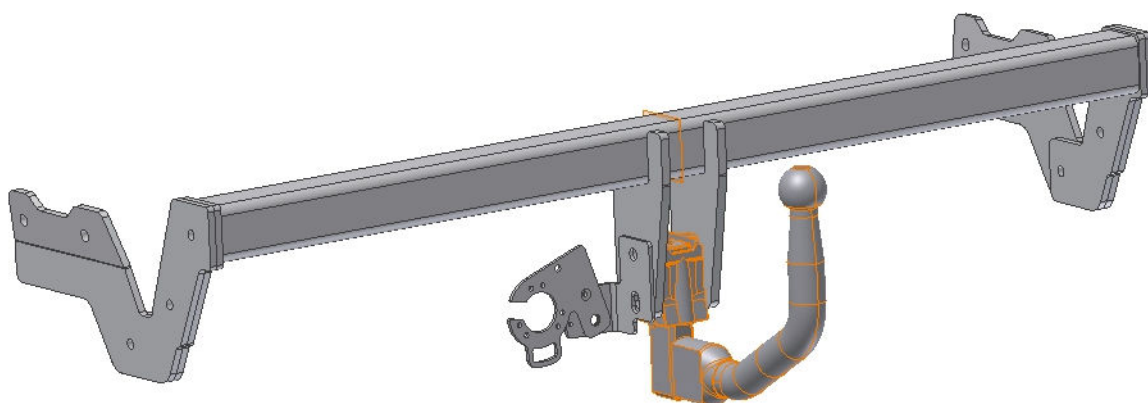

Aftageligt system T30 Kugle: 6001-1

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST


Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 24-2442-00/20/21

OBS: Nedenstående billeder er vist fra bilens venstre og højre side!


Udskæring fast T90 Fig. 1:

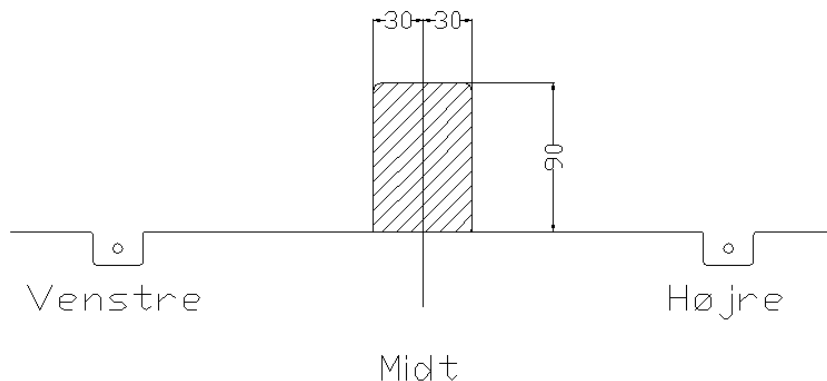

Udskæring aftageligt T38 Fig 2:

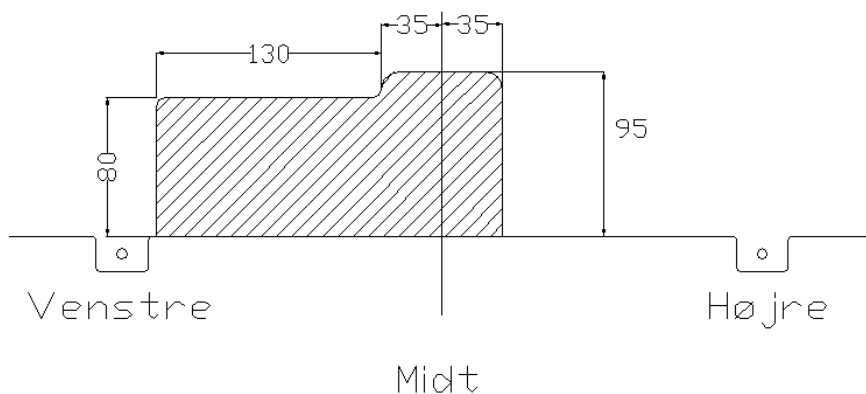

Udskæring skjult aftageligt T30 Fig. 3:

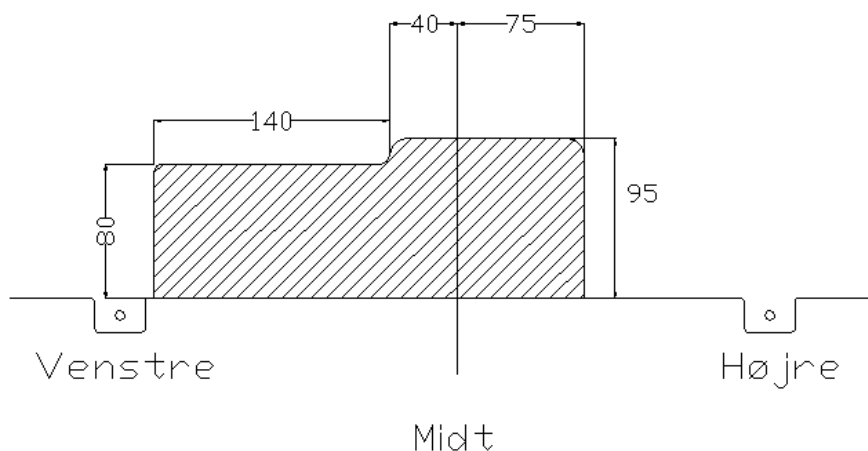

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 24-2442-00/20/21

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk