

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 25-2284-00

Type: 1194

Side 1 af 1
04.09.2003

Godkendelses nummer: e6*94/20*0185*00

Anvendelse: Lada 2110 + 2111 1999-


1. Reservehjulet og bundmåtten i bagagerummet fjernes.
2. Trækket anbringes under vangerne ved de eksisterende huller svarende til **A** og **B**. Hullerne bores igennem bunden med $\varnothing 11$, i bagagerummet bores op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrørene i vangerne.
3. Hullerne ved **C** bores igennem reservehjulsbaljen med $\varnothing 11$.
4. Afstandsrør og bolte ved **A** og **B** anbringes via bagagerummet, hvorefter trækket monteres løst ved **A** og **B**. Beslag (**g**) anbringes i reservehjulsbaljen, hvorefter trækket monteres løst ved **C**.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x30	2 stk. M10x70	2 stk. M10x80
Møtrikker (8):	6 stk. M10		
Skiver:	6 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver		
Afstandsrør:	2 stk. m/skive L=50mm	2 stk. m/skive L=58mm	
Div.:	1 stk. kugleskjuler 8120		
Kuglesystem:	1 stk. 8012		

Kuglen er monteret af fabrik.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x80 med 58mm afstandsrør, fjederskive og møtrik.
B	2 stk.	M10x70 med 50mm afstandsrør, fjederskive og møtrik.
C	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
Kuglen er denne monteret af fabrik.		

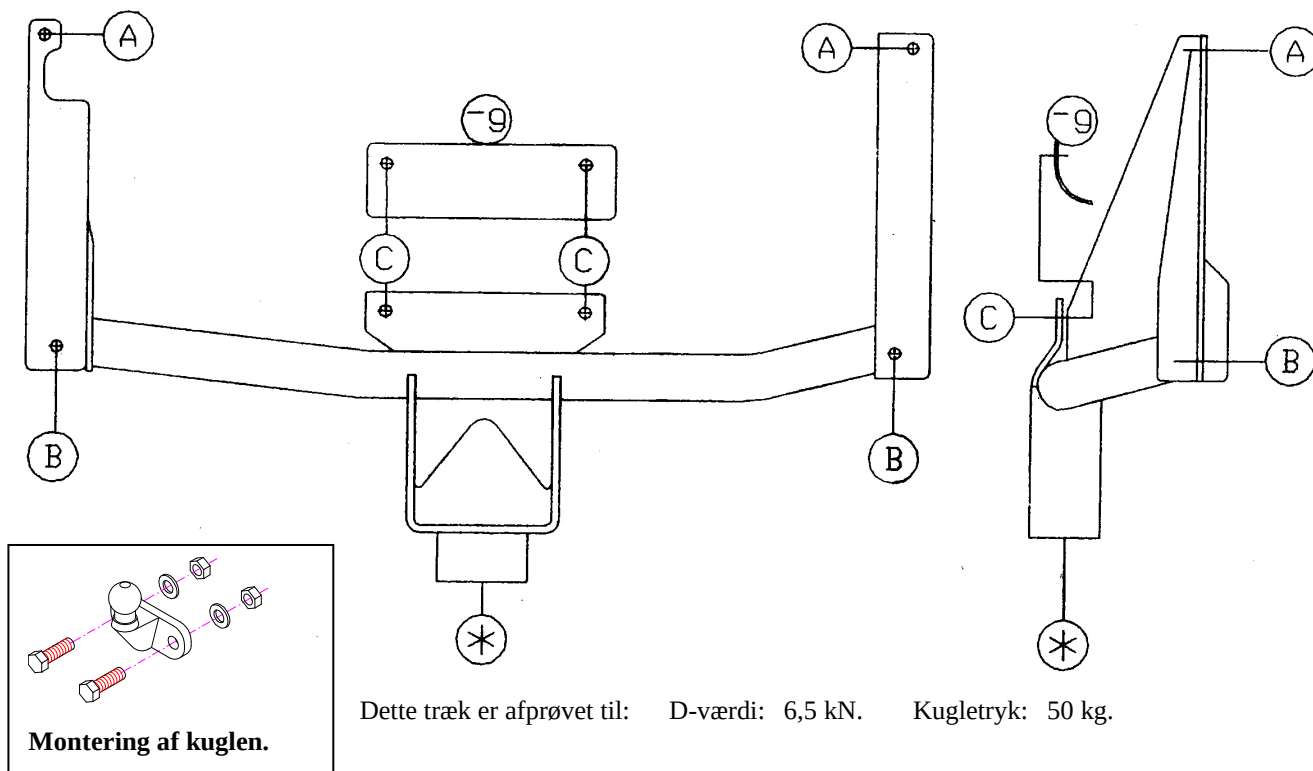

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk