

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 25-2286-00

Type: 1286

Godkendelses nummer: e6*94/20*0282*00

Anvendelse: Lada 2112


Side 1 af 1
04.09.2003

1. Bundmåtten i bagagerummet og reservehjulet fjernes. Den bageste del af lydporten afmonteres.
2. Trækket anbringes under vangerne ved de eksisterende huller svarende til 1 og 2. Hullerne svarende til 3 anbringes mod bunden.
3. Hullerne bores igennem bunden med $\varnothing 11$, ved 1 og 2 skal hullerne i bagagerummet bores op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrørene i vangerne.
4. Trækket monteres løst ved 1, 2 og 3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M10x90	2 stk. M10x30
Møtrikker (8):	8 stk. M10	
Skiver:	8 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	2 stk. 40-12-4
Afstandsrør:	4 stk. L=50mm	2 stk. L=55mm
Div.:	1 stk. Kugleskjuler 8120	
Kuglesystem:	1 stk. 8012	

Kuglen er monteret af fabrik.

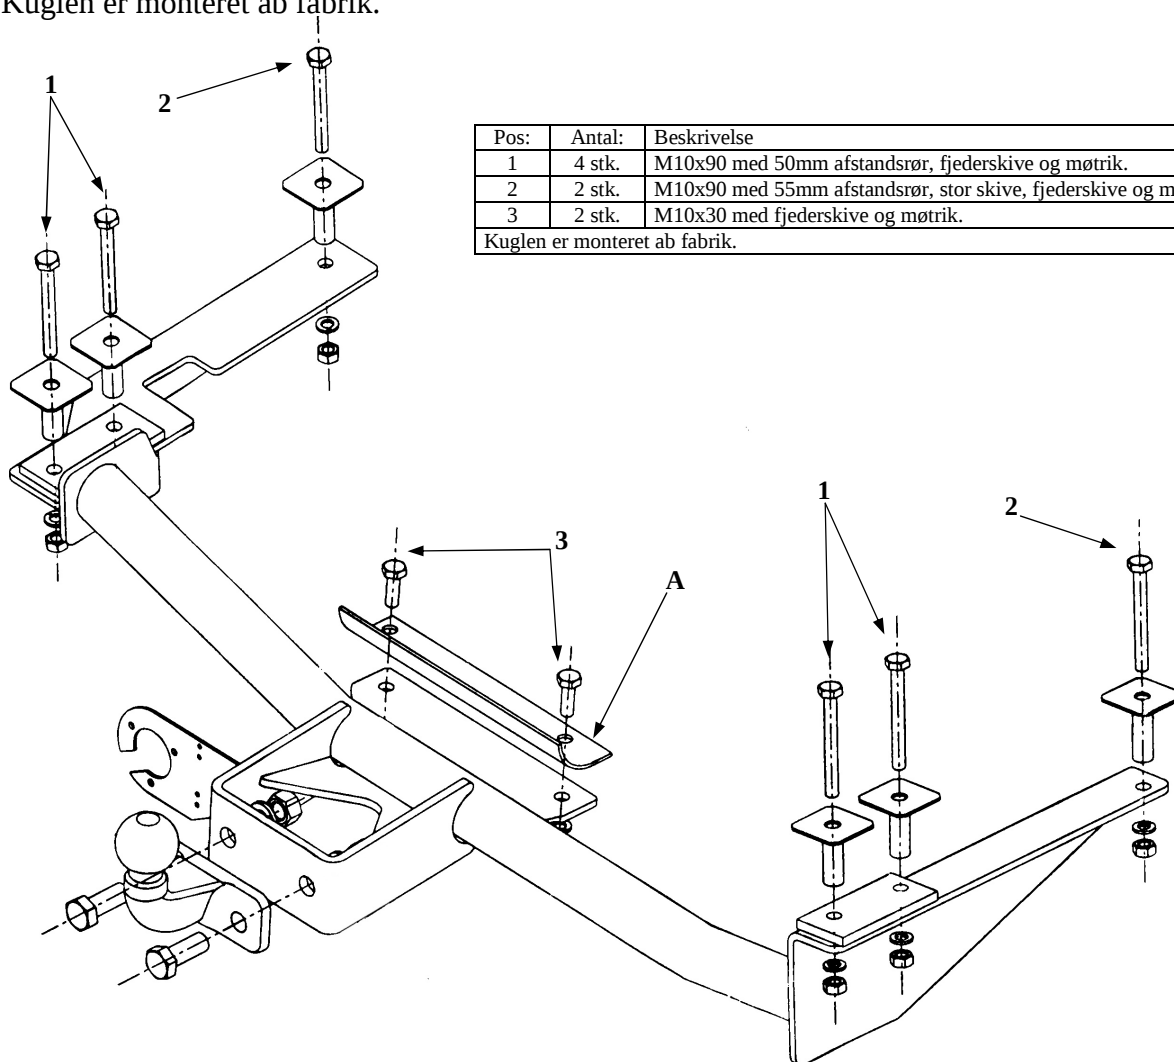

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x90 med 50mm afstandsrør, fjederskive og møtrik.
2	2 stk.	M10x90 med 55mm afstandsrør, stor skive, fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.

Kuglen er monteret af fabrik.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,2 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk