

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
LADA NIVA
TYPE 1192
01/1979-
TRÆK NUMMER: 25-2288-00
FAST KUGLE, SYSTEM 8012-00000



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0509*01
D-værdi	8,00 kN
Max belastning (horisontalt)	1900 Kg
Max belastning (vertikalt)	75 Kg



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 25-2288-00

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Fjern de 2 bolte som holder støtterne for kofangeren til chassiset. Disse skal ikke monteres igen
2. Monter de 2 støttebeslag **-j** og **-k** med bolte og fjederskiver i hullerne **B**, med hullerne **A** ved de eksisterende huller under bilen. Boltene skal ikke spændes endnu
3. Monter sidepladerne **-i** med bolte og fjederskiver ved hullerne **A**, og bøjlebolte omkring støtterne for kofangeren ved hullerne **C**. Boltene skal ikke spændes endnu
4. Monter tværbommen med bolte, fjederskiver og møtrikker ved hullerne **D** i sidepladerne **-i**
5. Boltene skal kun spændes let til, hvorefter hullerne **E** og **F** mærkes op ved tværvangen under bilen
6. **OBS:** Demonter tværbommen igen
7. Ved opmærkningerne for **E** og **F** bores med Ø10,5 mm igennem til bagagerummet
8. Hullet **F** bores yderligere op til Ø17 mm for at gøre plads til den forhøjede spændeskive Ø50/16x58
9. Tværbommen monteres igen ved **D**, og der monteres bolte med fjederskiver, Ø50/12x2 skiver og møtrikker ved **E**
10. Ved **F** monteres bolte med fjederskiver, Ø50/16x58 skiver og møtrikker
11. Hele trækket justeres ind og alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel

JYDEKROG.DK

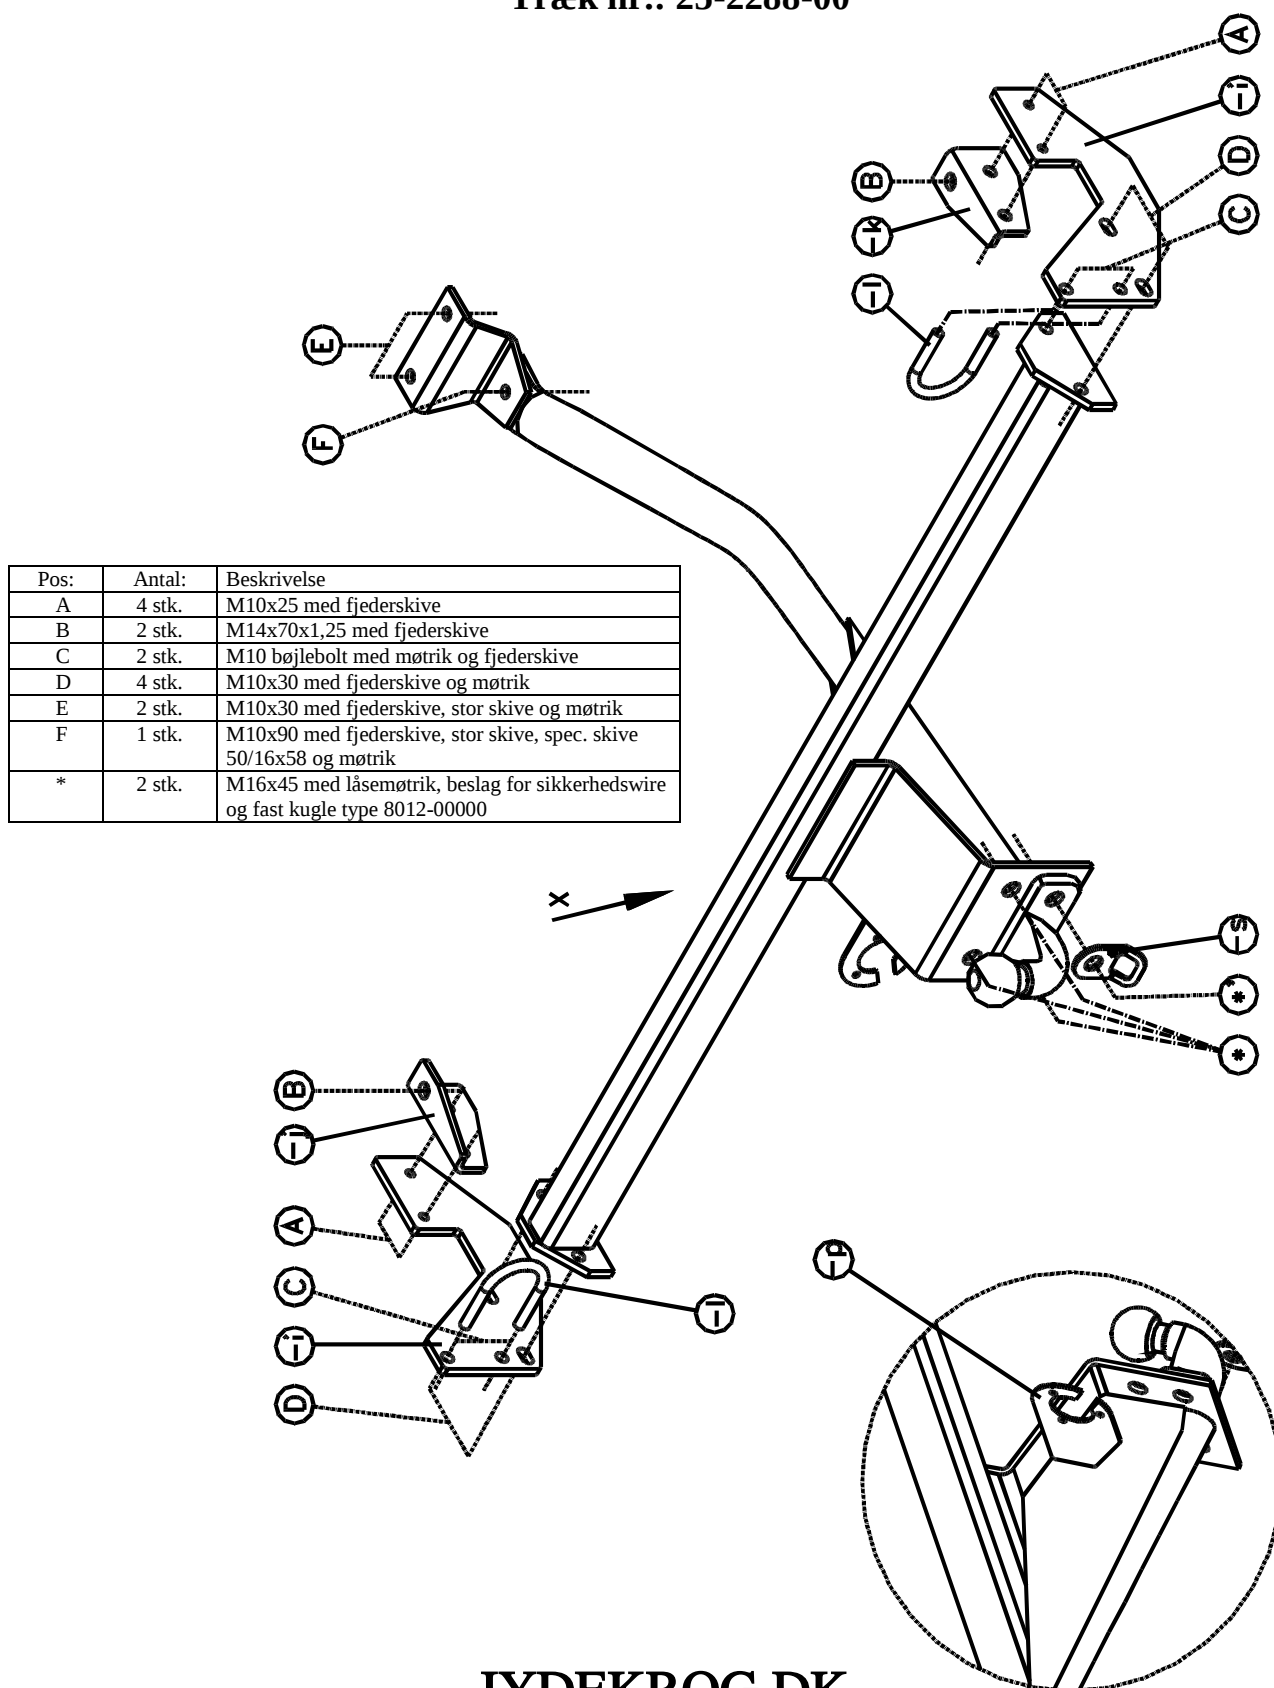
GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 25-2288-00



JYDEKROG.DK




GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 25-2288-00

	2x	Møtrikker, låse: DIN985 - M16 - 8.8	*-*	Kuglestang 8012-00000	1x	
	7x	Møtrikker, alm.: DIN934 - M10 - 8.8	D,E,F	Beslag for sikkerheds- wire	1x	
	4x 6x 2x 2x	Bolte: DIN931 - M10x25 - 8.8 DIN931 - M10x30 - 8.8 DIN931 - M14x70x1,25 - 8.8 DIN931 - M16x45 - 8.8	A D,E B *	Kugle- skjuler	1x	Type DA-GDW A/S Ø50 sort/sølv
	2x	Bøjlebolt: DIN933 - M10x50 - 8.8	C			
	4x 2x 2x	Spændeskive, fjeder: DIN128-A8-FSt DIN128-A16-FSt DIN128-A14-FSt	E A, C, D, E, F B			
	4x	Spændeskive: Ø50/12x2	E, F			
	1x	Special skive: Ø50/16x58	F			

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 25-2288-00

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk