

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
LANCIA MUSA
TYPE 1494
10/2004-
TRÆK NUMMER: 26-2270-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0505*01
D-værdi	7,05 kN
Max belastning (horisontalt)	1100 Kg
Max belastning (vertikalt)	60 Kg



JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 26-2270-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter beklædningen i bagagerummet, fjern BOSE subwooferen (udstyrsafhængig)
2. Demonter stænklapperne i skærmkasserne, og demonter kofangeren. Udstødningen løsnes fra det bagerste gummiophæng. Fjern gummiafdækningerne på undersiden af vangerne og ved ophænget for udstødningen
3. Hvor gummiafdækningerne har siddet bores med Ø10,5 mm igennem til bagagerummet

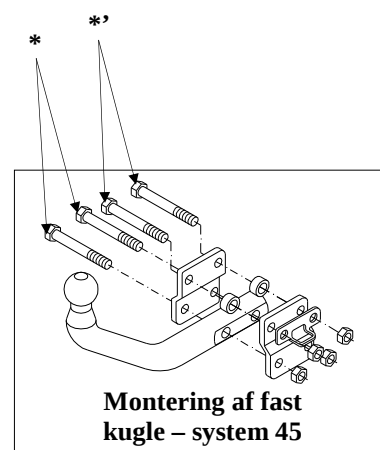
HUSK AT BEHANDLE MED RUSTBESKYTTELSE!

4. I bagagerummet placeres spændestykkerne 10 og 14, i henholdsvis venstre og højre side over de lige borede huller og isæt bolte
5. Fra undersiden isættes afstandsrorene 13 i hullerne, og sidepladerne 6 og 7 monteres med boltene i hullerne B i venstre side og G i højre. Møtrikker med skiver spændes løst på boltene
6. Ved hullerne A monteres bolte med skiver og møtrikker sammen med spændestykkerne 11 og 12, i henholdsvis venstre og højre side. Boltene skal ikke spændes endnu
7. Ophænget for udstødningen monteres igen ved hullet C
8. Bor hullerne D med Ø12,5 mm bor, placer tværbommen imellem sidepladerne og monter bolte med skiver og møtrikker i hullerne D, E og F
9. Hele trækket justeres ind, og alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel
10. Der laves en udskæring i kofangeren iflg. vedlagte skitse, og denne monteres igen
11. Monter kuglesystemet, fast eller aftageligt system, sammen med stikdaseplade type 04 og beslag for sikkerhedswire, og alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel

Demontering af kofangeren

- fjern stænklapperne
- fjern baglygterne
- 2x1 skruer bag lygten
- 2x2 skruer ved hjulkasserne
- 2x2 skruer på indersiden af stænklapperne
- 2 skruer i bunden af kofangeren
- 3 skruer ved indgangen til bagagerummet

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x40 med fjederskive, skive og møtrik
B	2 stk.	M10x90 med fjederskive, skive, afstandsør og møtrik
C	1 stk.	M8x40 med fjederskive og stor skive
D	2 stk.	M12x40 med med fjederskive, skive og møtrik
E	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik
F	2 stk.	M12x35 med fjederskive
G	2 stk.	M10x90 Umbraco med fjederskive, skive, afstandsør og møtrik
*	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik (udelades ved aftageligt træk)
*'	2 stk.	M12x65 med låsemøtrik med daseplade og beslag for sikkerhedswire



Montering af fast
kugle – system 45

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

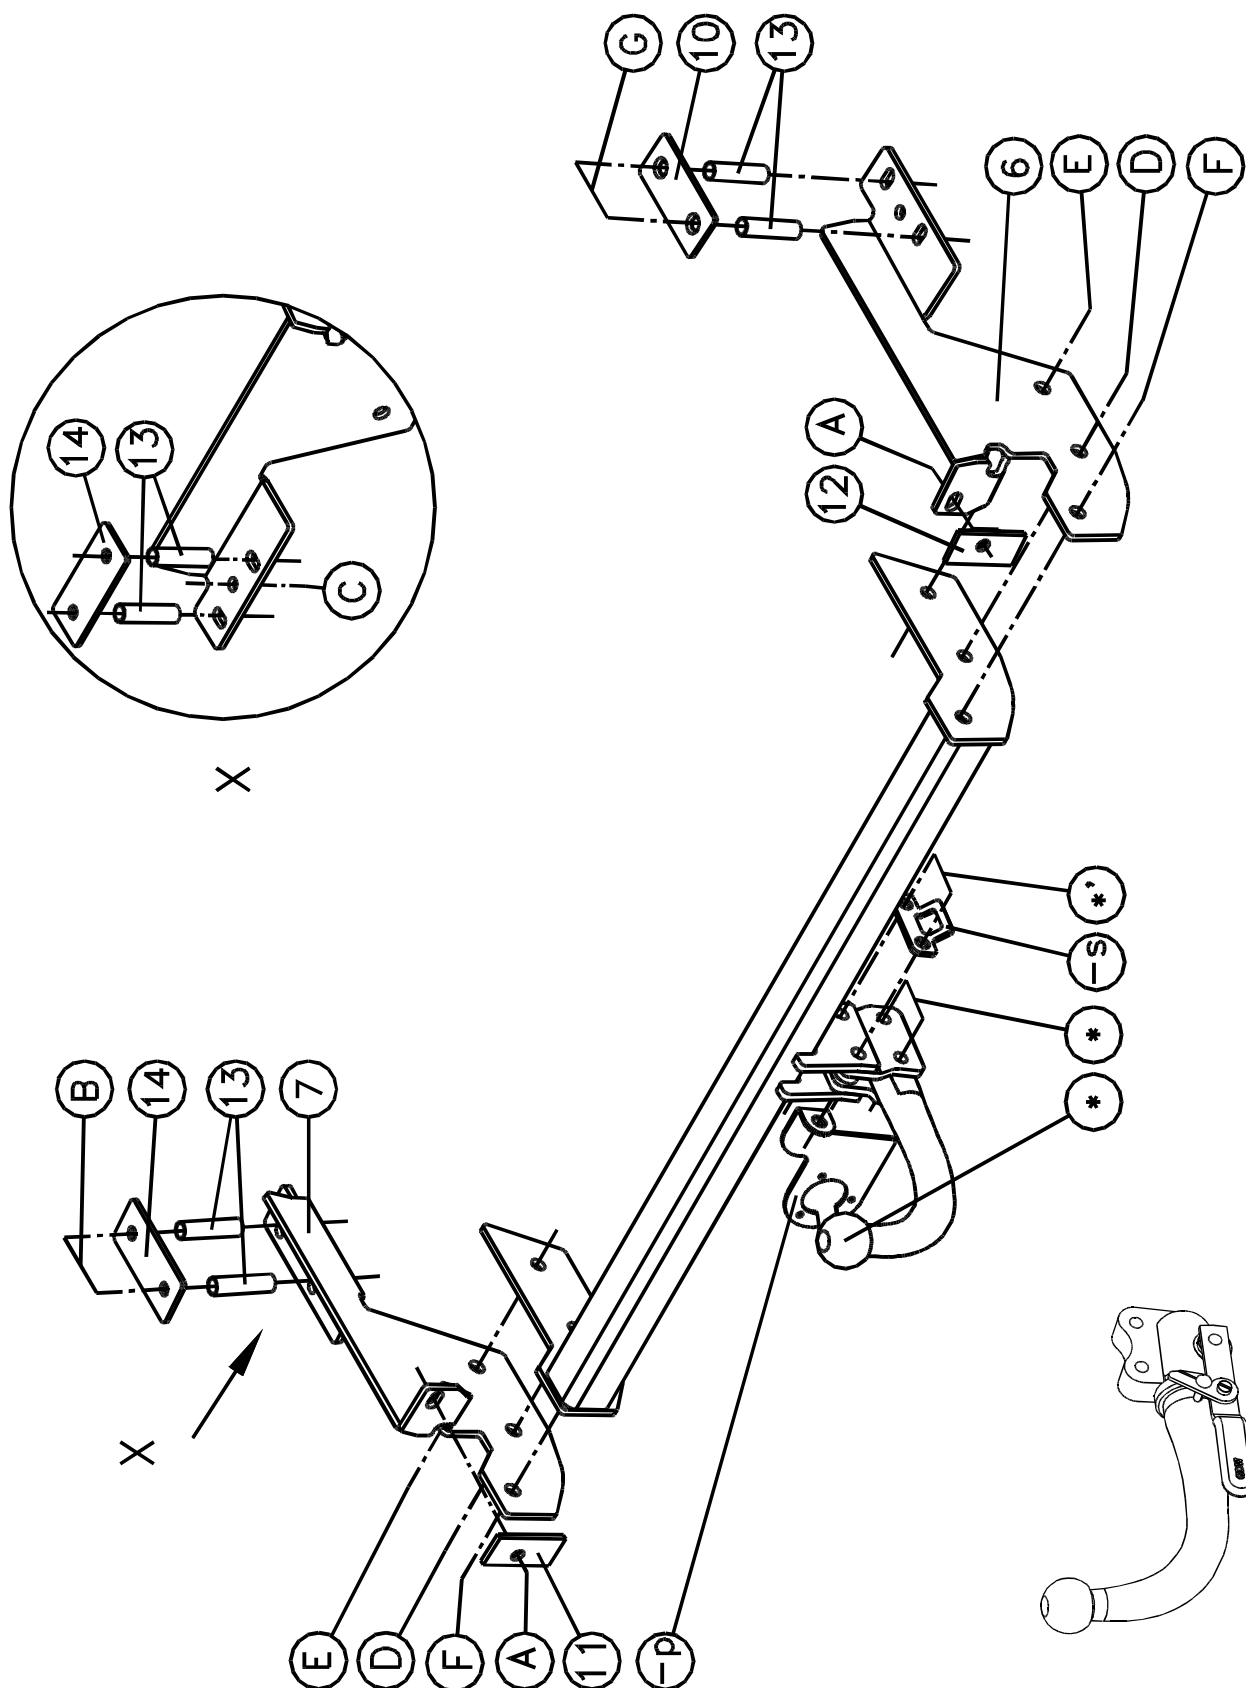Træk nr.: 26-2270-00/20



T36 Escamotable







JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 26-2270-00/20

	4x	Møtrikker, låse: DIN985 - M12 - 8.8	*-*	Kuglestang T45H019 T36H019	1x	
	6x 4x	Møtrikker, alm.: DIN934 - M10 - 8.8 DIN934 - M12 - 8.8	A, B, G D, E	Montage- plader	2x	
	4x 2x 2x 2x	Bolte: DIN931 - M8x40 - 8.8 DIN931 - M10x90 - 8.8 DIN931 - M12x60 - 8.8 DIN931 - M12x65 - 8.8	C B * *	Afstands- bøsninger	2x	
	2x 2x 4x	Skruer: DIN933 - M10x40 - 8.8 DIN933 - M12x40 - 8.8 DIN933 - M12x35 - 8.8	A D E, F	Beslag for sikkerheds- wire	1x	
	1x 6x 6x	Spændeskive, fjeder: DIN128-A8-FSt DIN128-A10-FSt DIN128-A12-FSt	C A, B, G D, E, F	Dåseplade P04	1x	
	4x	Spændeskive: 40/35x12x4	A, D	Afstands- rør	4x	Ø16x1,25x61,5 mm REF 13
	1x 4x	Spændeskive, stor: Ø25/8,5x2 Ø30/10,5x2,5	C B, G	Kugle- skjuler	1x	Type DA-GDW A/S Ø50 sort/sølv
	2x	Umbracobolte: DIN 7991 M10x70				

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

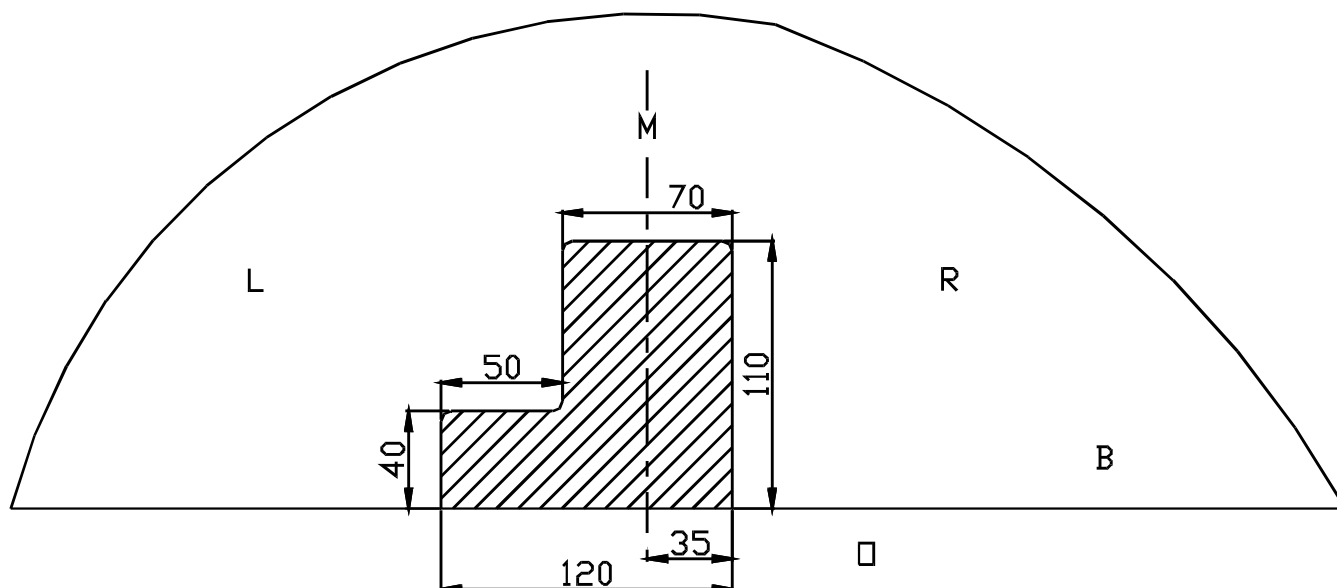Træk nr.: 26-2270-00/20



Udskæring i kofanger: Det skraverede område skal fjernes

“B” = Kofanger

“M” = Midten af kofangeren

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 26-2270-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, **skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel**. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk