

MONTERINGSVEJLEDNING

**LANCIA THESIS 2002-
TRÆK NR.:26-2268-20
AFTAGELIGT SYSTEM**



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0376*00
D-værdi	9,50 kN
Max belastning (horisontalt)	1500 Kg
Max belastning (vertikalt)	75 Kg



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

26-2268-20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter inderbeklædningen i bagagerummet og tag reservehjulet ud. Demonter kofangeren og metalindsatsen for denne.
2. Placer bommen så denne passer på punkterne A hvor metalindsatsen sad. Sæt montageplade -k så det passer med punkterne B i midten af køretøjet. Spænd -k fast. Der bores nu igennem til hjulkassen med Ø10,5 mm i hullerne D.
3. Pladerne -n og -m anbringes i hjulkassen, således at hullerne D passer. Bor med Ø10,5mm nu huller i bunden af hjulkassen ved punkterne F, V, H, G og U. Ved boring af G placeres beslaget -D hvorved G kan bores det rigtige sted. Ved punkt V placeres en 12mm tyk skive. Placer -p imellem punkterne H og G.
Monter plade -q ved punkterne F og U således at punkt I rammer sidevæggen af hjulkassen. Bor igennem siden på hjulkassen ved punkt I med et Ø10,5 mm bor. Placer plade -r således at den passer med hullerne ved punkt I.
Ved J bores der igennem vangen med et Ø10,5mm bor. Pladen -r fjernes igen og hullet gøres større til Ø25,5mm hul,(kun hullet øverst gøres større) således at afstandsrørene kan placeres i vangen. -r placeres igen på sin plads og -s placeres under vangen og spændes sammen med -r.
4. Slib svejsningerne på kofangerstøtterne og placer dem der på ved punkterne E
5. Ret trækket ind og spænd til efter anvisningen nedenfor.
6. Lav udskæringen i kofangeren som vist nedenfor.(side 4)
7. Monter kuglesystemet, fast eller aftageligt system, sammen med stikdåseplade og beslag for sikkerhedswire, og alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel

Sammensætning:

Alle bolte og møtrikker : quality 8.8

1 Træk reference 26-2268		2 møtrikker M12	(C)
1 kugle T45M036	(*)	2 fjederskiver M12	(C)
2 bolte M12x70 - DIN931	(*)	2 skiver 40x35x12x4mm	(C)
2 bolte M12x60 - DIN931	(*)	6 bolte M10x30 - DIN933	(D-I)
4 låse møtrikker M12	(*)	14 møtrikker M10	(D-F-G-H-I-J-U-V)
2 monteringsrør T45	(*)	2 bolte M8x20 - DIN933	(E)
2 monteringsplader T45	(*)	2 skiver 25x8,5x2,5mm	(E)
1 wirebeslag	(*)	6 bolte M10x35 - DIN933	(F-G-H-U-V)
2 møtrikker M8 - DIN934	(E)	2 bolte M10x100 - DIN931	(J)
2 fjederskive M8 - DIN128A	(E)	1 skiver 50x50x12mm	(V)
4 møtrikker med hakker M8 - DIN6923	(A)	2 afstandsrør (-t)	
4 bolte M10x30-1/25 - DIN961	(B)	3 plader (-s), (-n) og (-m)	
18 fjederskiver M10	(B-D-F-G-H-I-J-U-V)	2 monteringsplade (-r) og (-q)	
2 bolte M12x90 - DIN931	(C)	1 forbindelses plade (-p)	
1 Dåseplade P04		1 forbindelses plade (-o)	

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

LANCIA THESIS 2002-
TRÆK NR.:26-2268-20
AFTAGELIGT SYSTEM

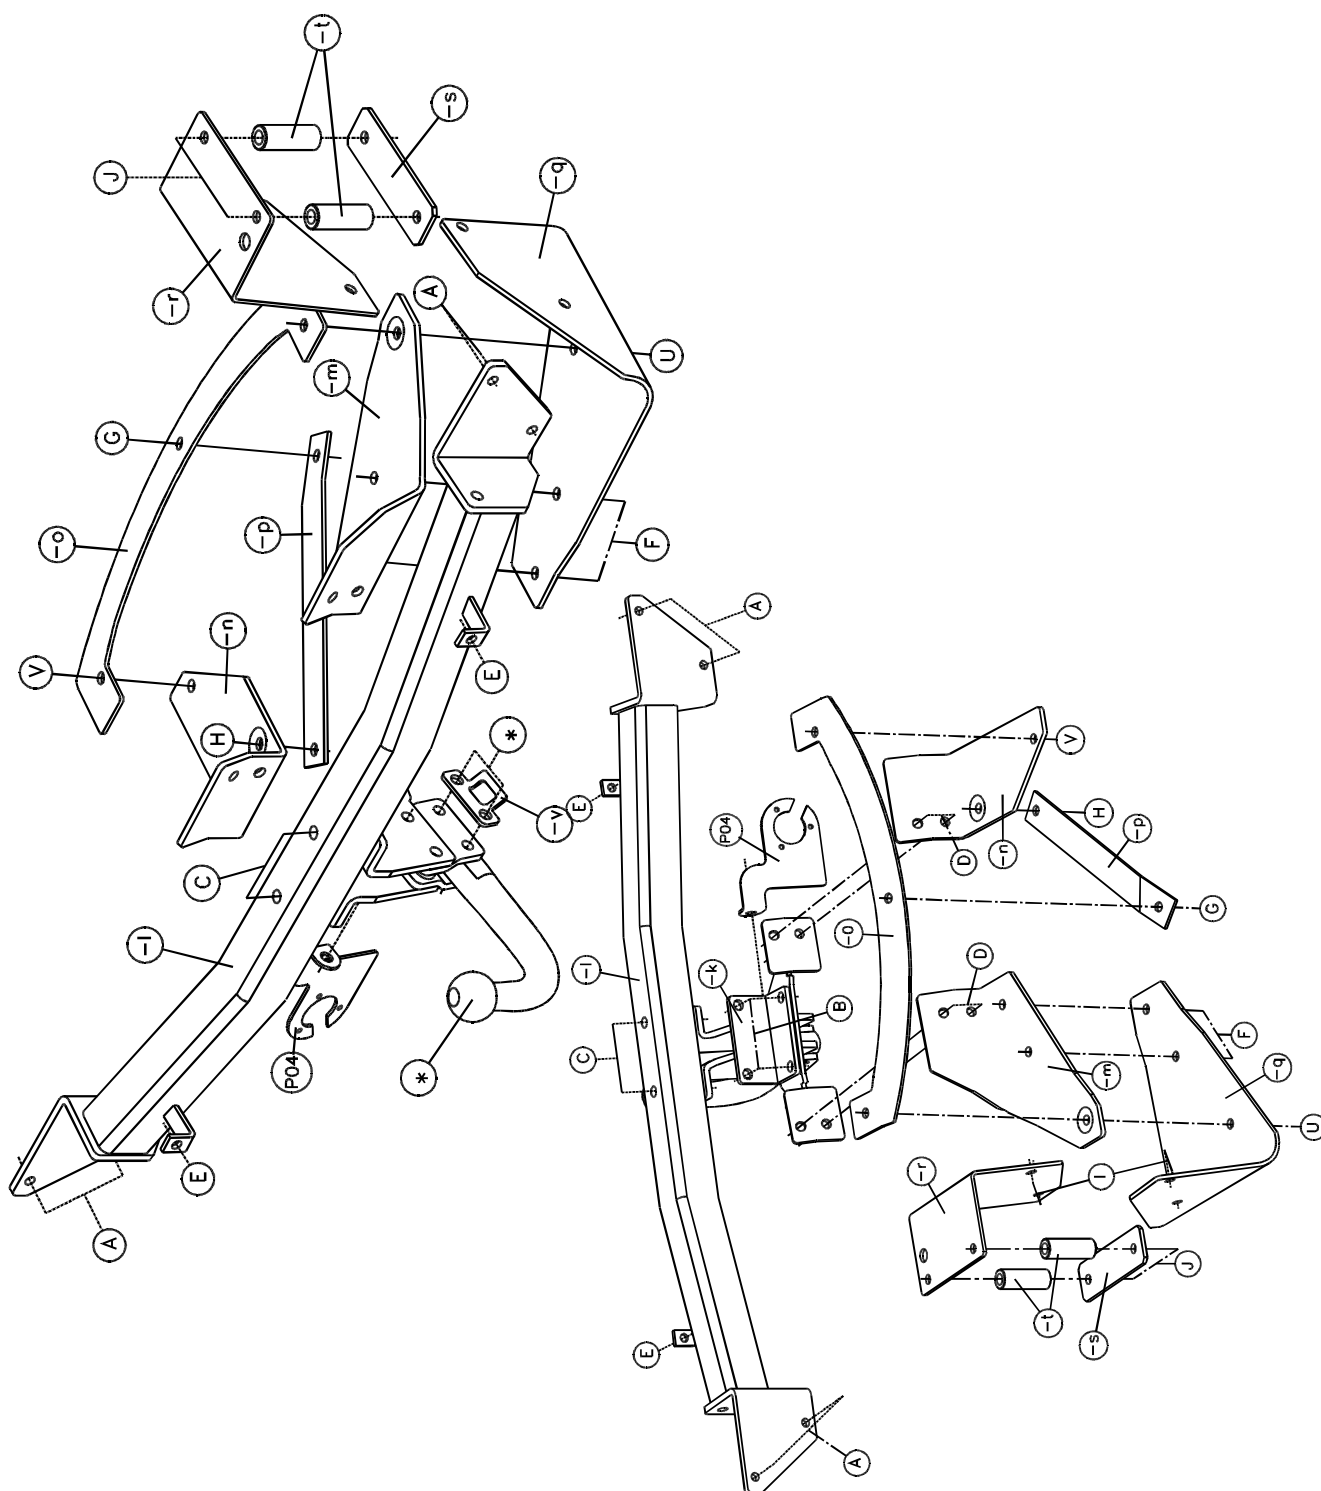

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

26-2268-20

Udskæring:

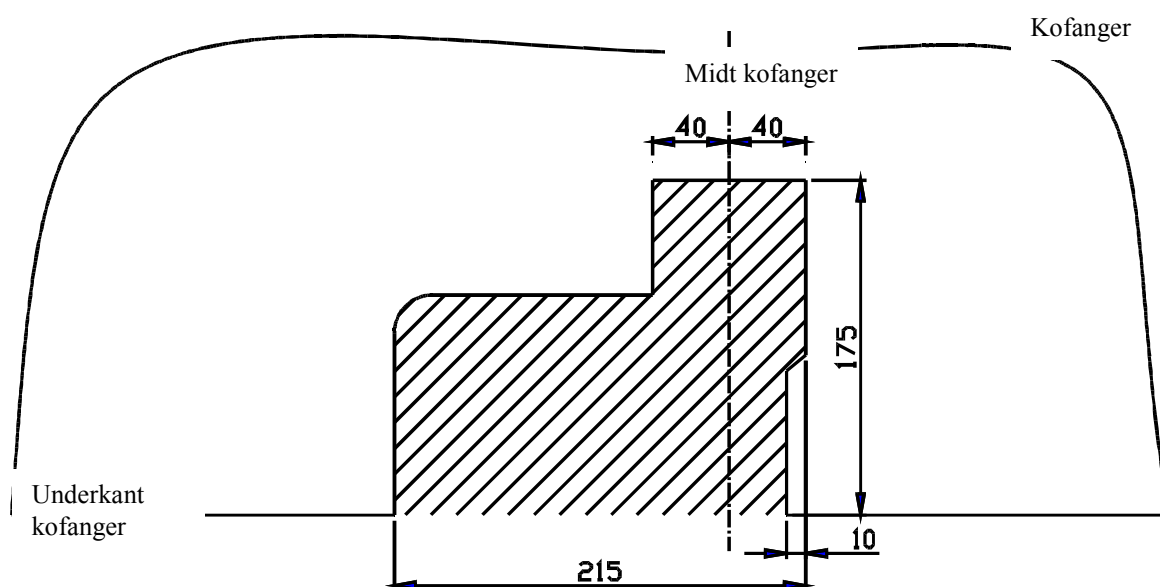

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

26-2268-20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk