

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
16.09.2003

Træk nr.: 27-3413-00

Type: 482

Godkendelses nummer: e6*94/20*0055*00

Anvendelse: Range Rover (plastkofanger) 1995-


1. Kofangeren afmonteres.
2. Tværbroen anbringes i U-vangerne ved de eksisterende huller svarende til **A**, hvor den monteres løst.
3. Beslag **(e)** og **(f)** anbringes mod tværvangen ved de eksisterende huller svarende til **B** ved **C**. boltene anbringes og monteres løst ved **B** og **C**.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes og kofangeren monteres igen. Kugle monteres sammen med (g) ved *.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M14x35	8 stk. M10x90
Møtrikker (8):	6 stk. M14	8 stk. M10
Skiver:	2 stk. 40-14-4 (for M14)	8 stk. ø20/10
	6 stk. ø14 fjederskiver	8 stk. ø10 fjederskiver
Kuglesystem:	1 stk. 8012 (type 50T95)	

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x90 med stor skive, fjederskive og møtrik.
B	4 stk.	M10x90 med fjederskive og møtrik.
C	2 stk.	M14x35 med stor skive, fjederskive og møtrik.
*	4 stk.	M14x35 med fjederskive og møtrik.

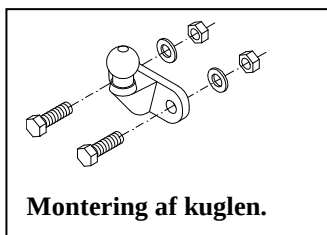

Montering af kuglen.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 16 kN.

Kugletryk: 150 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk