

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 27-3409-00 / 3409-8064 Type: 1145

Godkendelses nummer: e6*94/20*0145*00

Anvendelse: Landrover Discovery Serie II 1999-

Side 1 af 1
16.09.2003

1. Trækket anbringes og monteres løst ved 1, i de eksisterende gevindhuller i tværvangen.
2. Trækket monteres løst ved 2, i venstre side anbringes afstandsstykke A mellem træk og vangen.
De store skiver anbringes udvendig på vangen.
3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 2 stk. M14x120

2 stk. M14x80



Møtrikker (8): 2 stk. M14

Skiver: 2 stk. 40-16-3

4 stk. ø14 fjederskiver

Kuglesystem: 1 stk. 8012 alternativ 8079 (Kugle eller kugle/gaffeltræk)

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

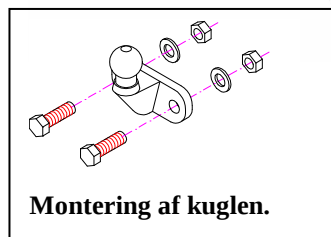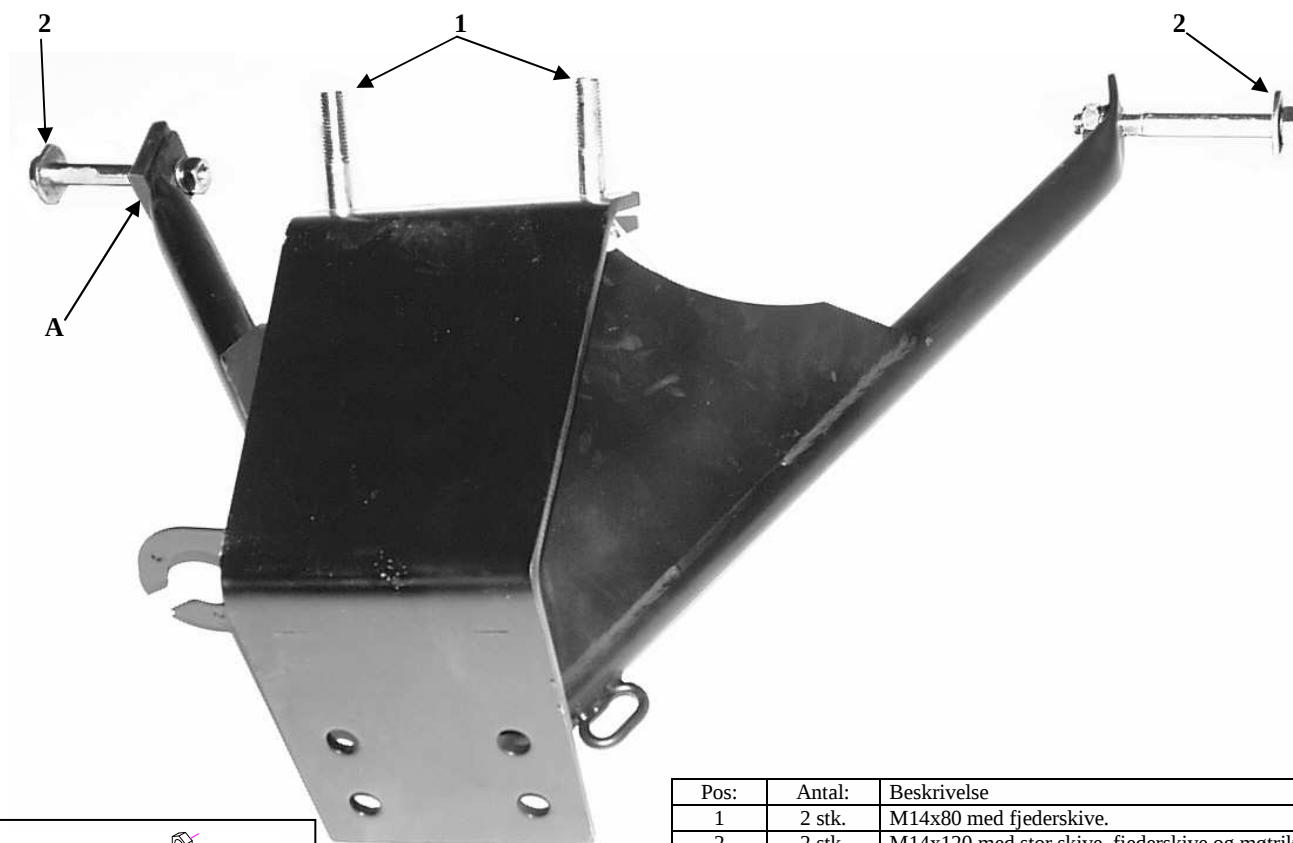

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 15,7 kN.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M14x80 med fjederskive.
2	2 stk.	M14x120 med stor skive, fjederskive og møtrik.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

Kugletryk: 150 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk