

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 27-3414-00 / 3414-8064 Type: 1196

Godkendelses nummer: e6*94/20*0211*00

Anvendelse: Landrover Defender 110" 1999-

Side 1 af 1
16.09.2003

1. Trækøjerne afmonteres – skal ikke bruges igen.
2. Trækket anbringes og monteres løst i de eksisterende gevindhuller i tværvangen svarende til **A**, **B** og **C** samt ved de eksisterende huller i længdevangerne ved **D** – hvor trækøjerne var monteret.
3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.




MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	3 stk. M10x30	2 stk. M10x100
	4 stk. M12x35	2 stk. M16x40
Møtrikker (8):	2 stk. M10	
Skiver:	5 stk. ø10 fjederskiver	4 stk. ø12 fjederskiver
	2 stk. M16 fjederskiver	2 stk. 40-12-4
Kuglesystem:	1 stk. 8012 alternativ 8079 (kugle eller kugle/gaffeltræk)	

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
A'	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
B	2 stk.	M16x40 med fjederskive.
C	3 stk.	M10x30 med fjederskive.
D	2 stk.	M10x100 med stor skive, fjederskive og møtrik.

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

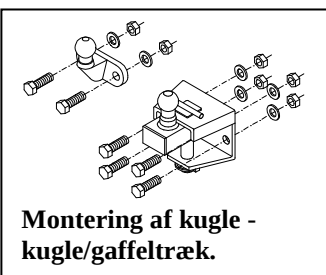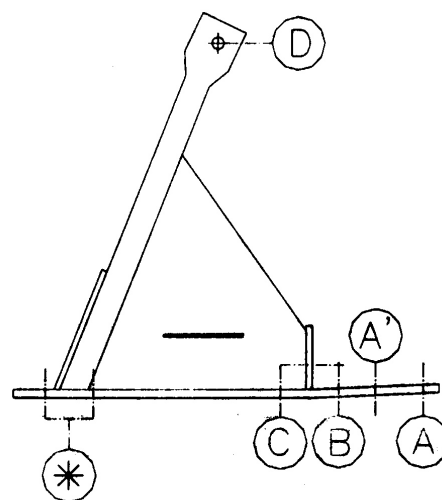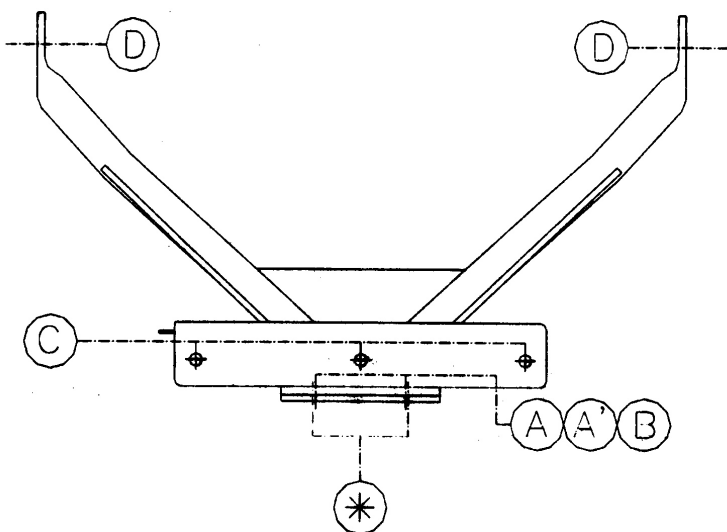

Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.

Dette træk er monteret iht. bilfabrikkens anvisninger

Maks. belastning 3.500 kg

D- værdi: 17,2 kN. Kugletryk: 150 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk