

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 27-3406-00 / 3406-8064

Type: 0926



Anvendelse: Landrover type 110 1983-1999

Side 1 af 1
16.09.2003

1. Trækøjerne afmonteres og kasseres – boltene skal dog bruges igen.
2. Trækket anbringes monteres løst ved de eksisterende huller ved 1, 2 og 3. Ved 1 og 2 anbringes beslag A på bagsiden af tværvangen. Trækket monteres løst ved 4.
3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 2 stk. M10x30 2 stk. M10x80
2 stk. M14x80
Møtrikker (8): 4 stk. M10 2 stk. M14
Skiver: 4 stk. ø10 fjederskiver 2 stk. ø14 fjederskiver
Kuglesystem: 1 stk. 8012 alternativ 8079 (kugle eller kugle/gaffeltræk)
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

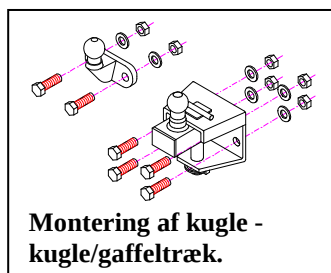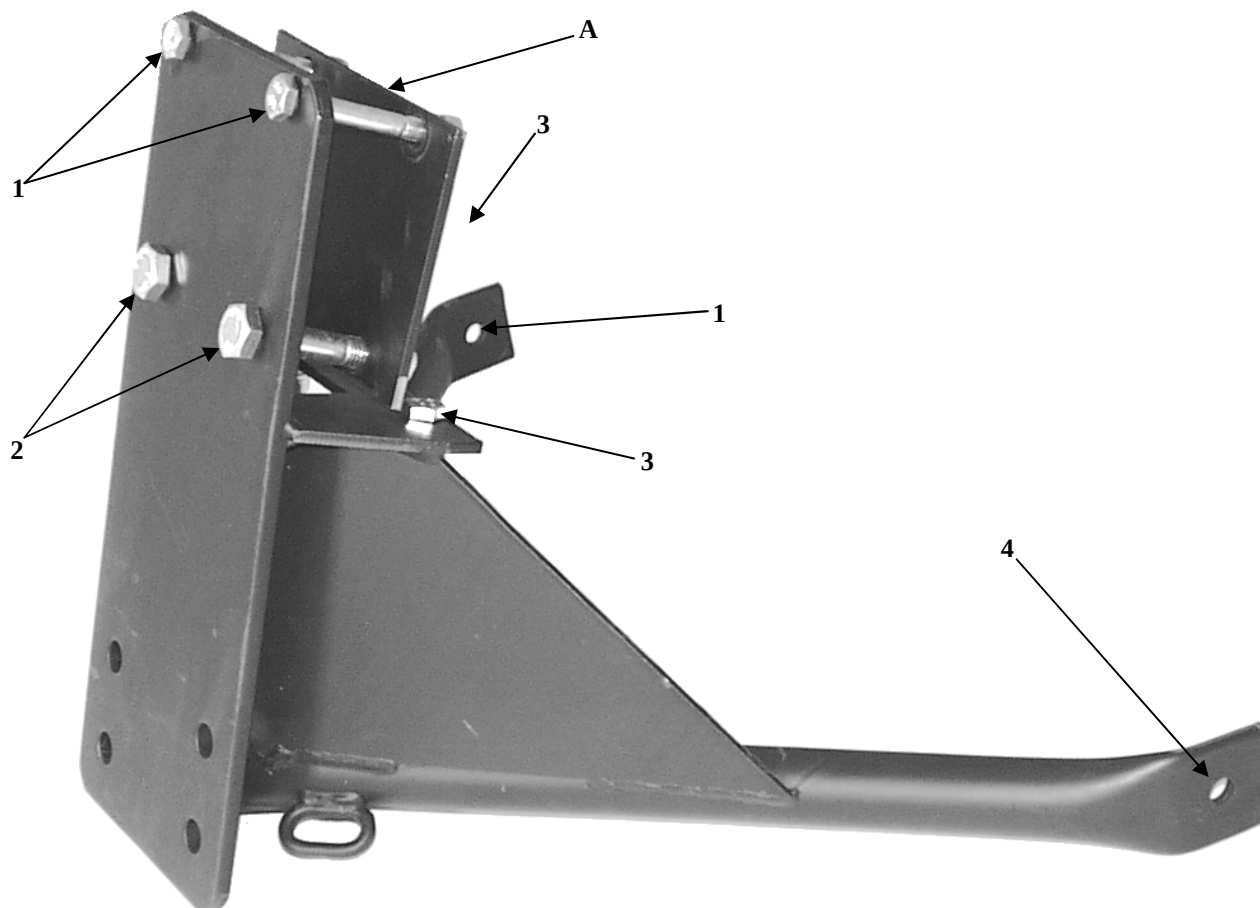

Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x80 med fjederskive og møtrik.
2	2 stk.	M14x80 med fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
4	2 stk.	Eksisterende bolte.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 3.500 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk