

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2636-00 / 29-2636-20 Type: 1422

Godkendelses nummer: e6*94/20*0426*00

Anvendelse: Mazda 2 06/2003-

Side 1 af 4
16.03.2005

1. Kofanger afmonteres og udstødning løsnes fra gummiophæng.
2. Sidepladerne **(-g)** og **(-h)** anbringes ved de eksisterende huller på ydersiden af vangerne. Møtrikbeslag **(e)** og **(f)** anbringes via de store åbninger på undersiden af vangerne, ved de huller, hvor sidepladerne skal fastgøres. Derefter monteres bolten løst.
3. Trækket anbringes med **(D)** og **(D')** ved de eksisterende huller i spændestykkerne.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant og i selve kofangeren – se vedlagte skitser. Holder i midten af kofanger fjernes helt. Derefter monteres kofanger igen.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **(*)** og **(*)'** sammen med stikdåseplade **(-p)** og beslag for sikkerhedswire **(-s)**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	3 stk. M10x35	1 stk. M10x40	4 stk. M12x35
Møtrikker (8):	2 stk. M12		
Skiver:	4 stk. ø10 fjederskiver	4 stk. ø12 fjederskiver	
Møtrikbeslag:	4 stk. M10		
Div.:	1 stk. Stikdåseplade		
Kuglesystem:	1 stk. T43M002 alternativ T35M002 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x40
	Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.
	Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 900 Kg.

D-værdi: 6,00
kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2636-00 / 29-2636-20 Type: 1422


Godkendelses nummer: e6*94/20*0426*00

Anvendelse: Mazda 2 06/2003-

Side 2 af 4
16.03.2005

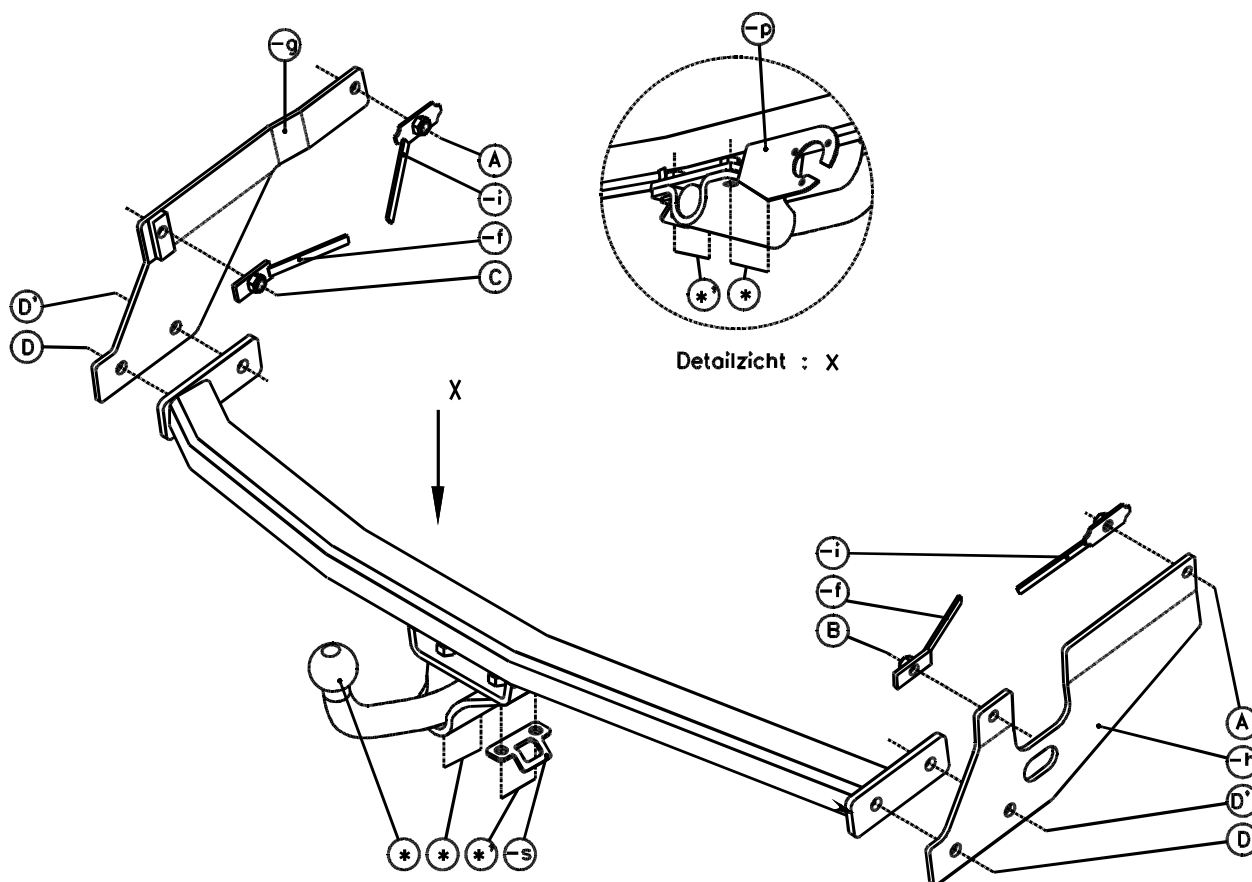

Montering af fast kugle – system T43

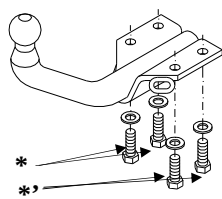

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrikbeslag
B	1 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrikbeslag
C	1 stk.	M10x40 med fjederskive og møtrikbeslag
D	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
D'	2 stk.	M12x35 med fjederskive møtrik.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x40 med fjederskiver.
*'	2 stk.	M12x40 med fjederskiver og beslag for sikkerhedswire

Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 900 Kg.

D-værdi: 6,00
kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 29-2636-00 / 29-2636-20 Type: 1422

Godkendelses nummer: e6*94/20*0426*00


Anvendelse: Mazda 2 06/2003-

Side 3 af 4
16.03.2005

Højre kofangerstiver

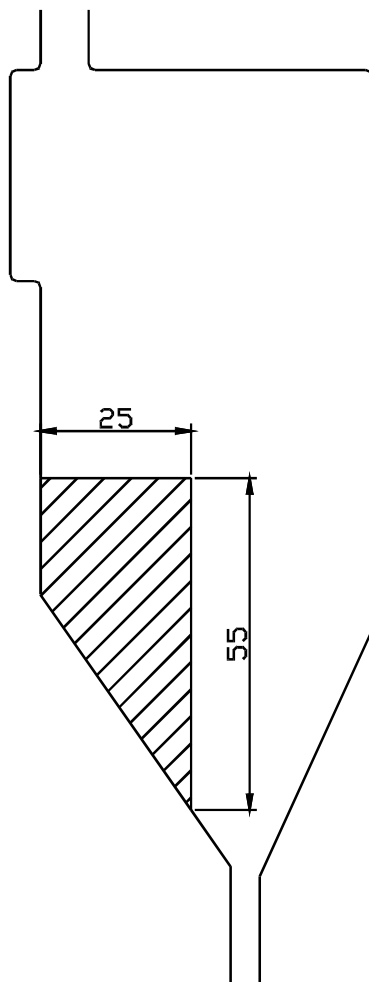

Venstre kofangerstiver

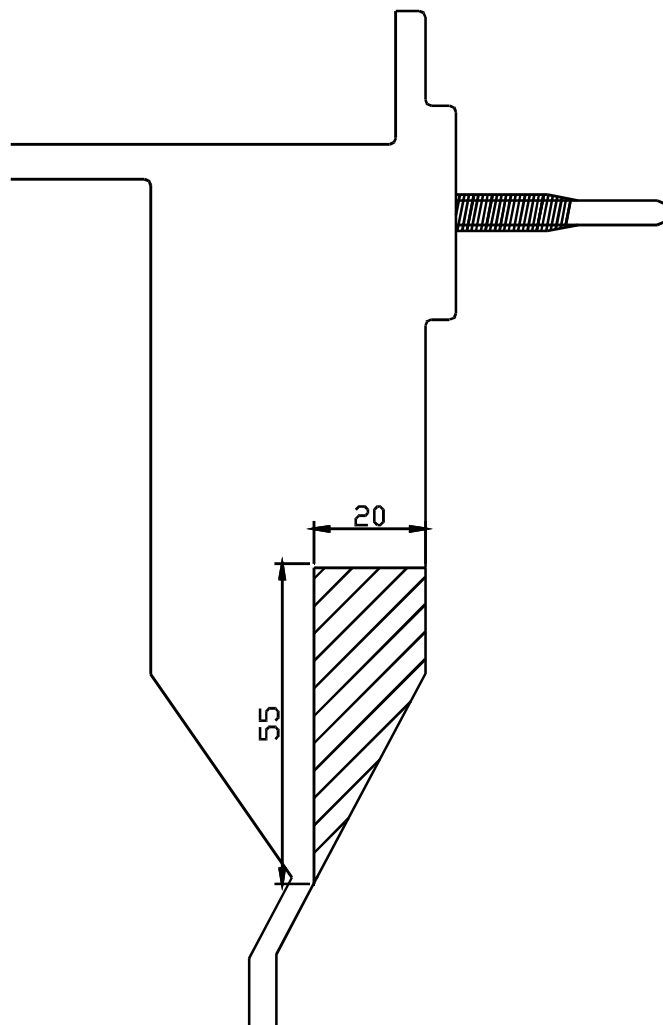

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 900 Kg.

D-værdi: 6,00
kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

