

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2

Rev.:


10.09.2003

TRÆK NR. 29-2612-00 MAZDA 323 F 1995-

1. Beklædning i bagagerum samt baglygter afmonteres. Kofanger og kofangerstivere afmonteres.
2. De afmærkede huller under vangerne svarende til **1** bores med $\varnothing 14$.
3. Der laves en udskæring i kofangeren efter vedlagte skitse.
4. Trækket monteres på kofangeren, kofanger og træk monteres løst – justeres ind og fastspændes. dåsepladen monteres.
5. Baglygter og bagagerumsbeklædningen monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	10 stk. M10x30	2 stk. M10x25
	2 stk. M12x90	
Møtrikker:	4 stk. M10 låsemøtrikker	2 stk. M12 låsemøtrikker
Skiver:	10 stk. $\varnothing 10$ alm.	8 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
	4 stk. firkantskiver for M10	2 stk. $\varnothing 12$ alm.
Afstandsrør:	2 stk. $3/8"$ L=56mm	

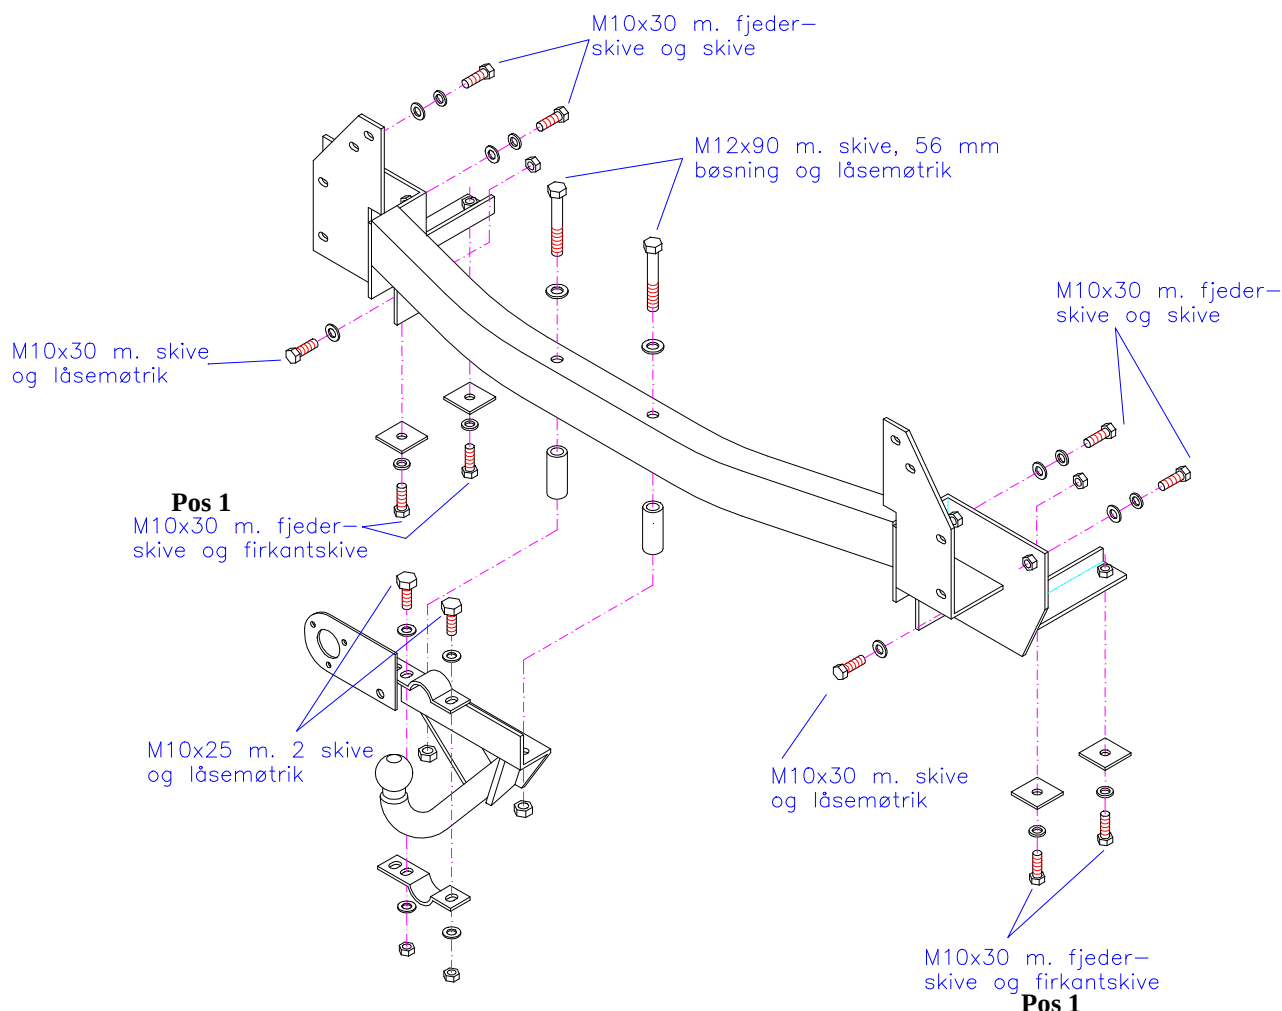

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 29-2612-00 MAZDA 323 F 1995-

Side 2 af 2
Rev.:
10.09.2003

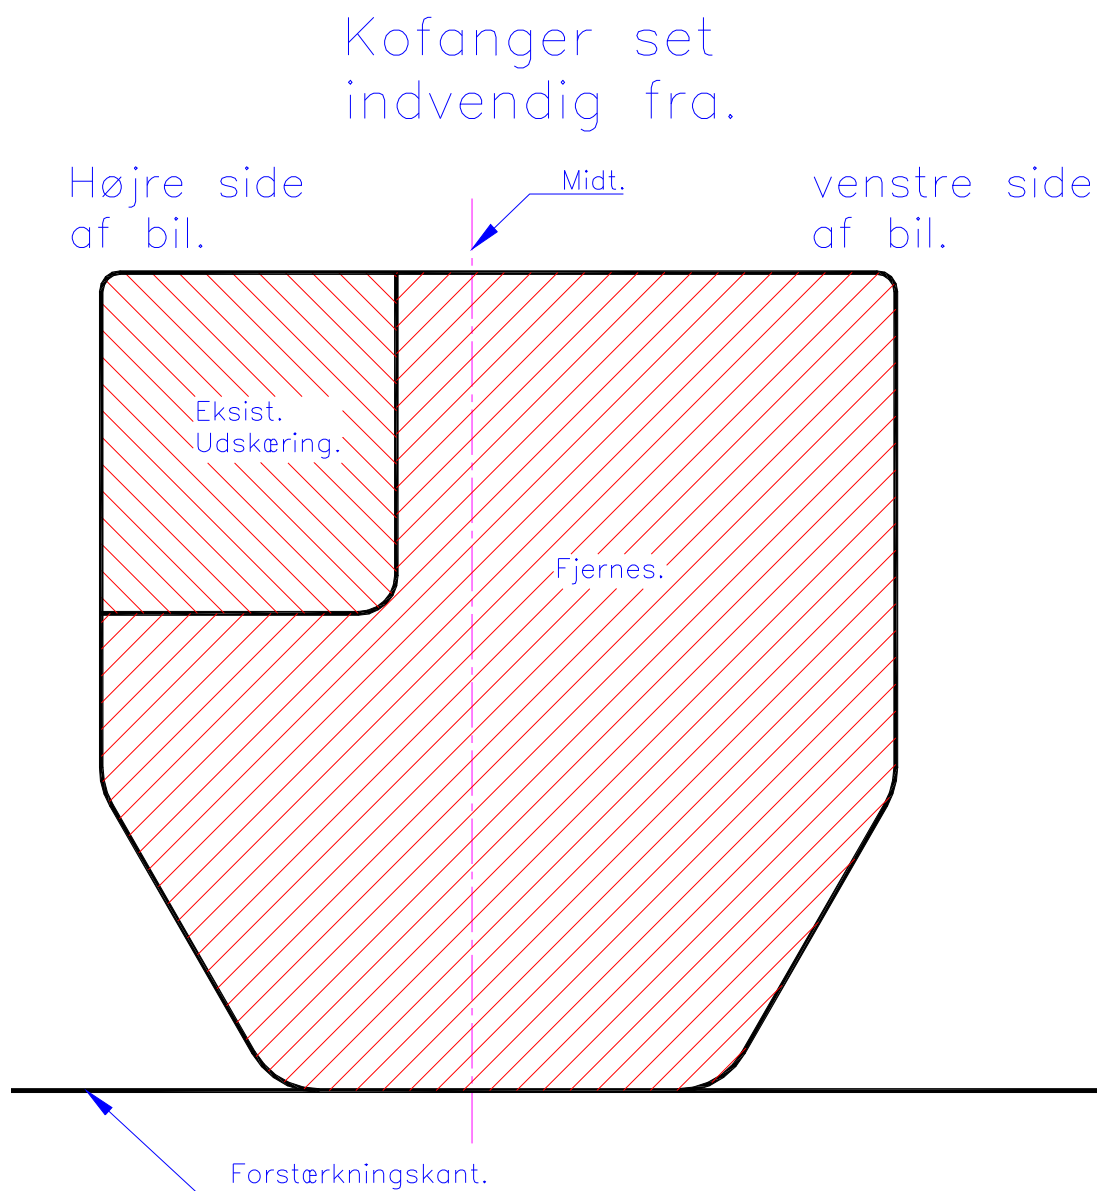

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk