

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2

Rev.:

10.09.2003

TRÆK NR. 29-2612-20 MAZDA 323 F 1995-

1. Beklædning i bagagerum samt baglygter afmonteres. Kofanger og kofangerstiverne afmonteres.
2. De afmærkede huller under vangerne svarende til **1** bores med $\varnothing 14$.
3. Der laves en udskæring i kofangeren efter vedlagte skitse.
4. Trækket monteres på kofangeren, kofanger og træk monteres løst – justeres ind og fastspændes. dåsepladen monteres.
5. Baglygter og bagagerumsbeklædningen monteres igen.

MONTERINGSSÆT:


Bolte: 10 stk. M10x30

Møtrikker: 2 stk. M10 låsemøtrikker

Skiver: 6 stk. $\varnothing 10$ alm.

8 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver

4 stk. firkantskiver for M10

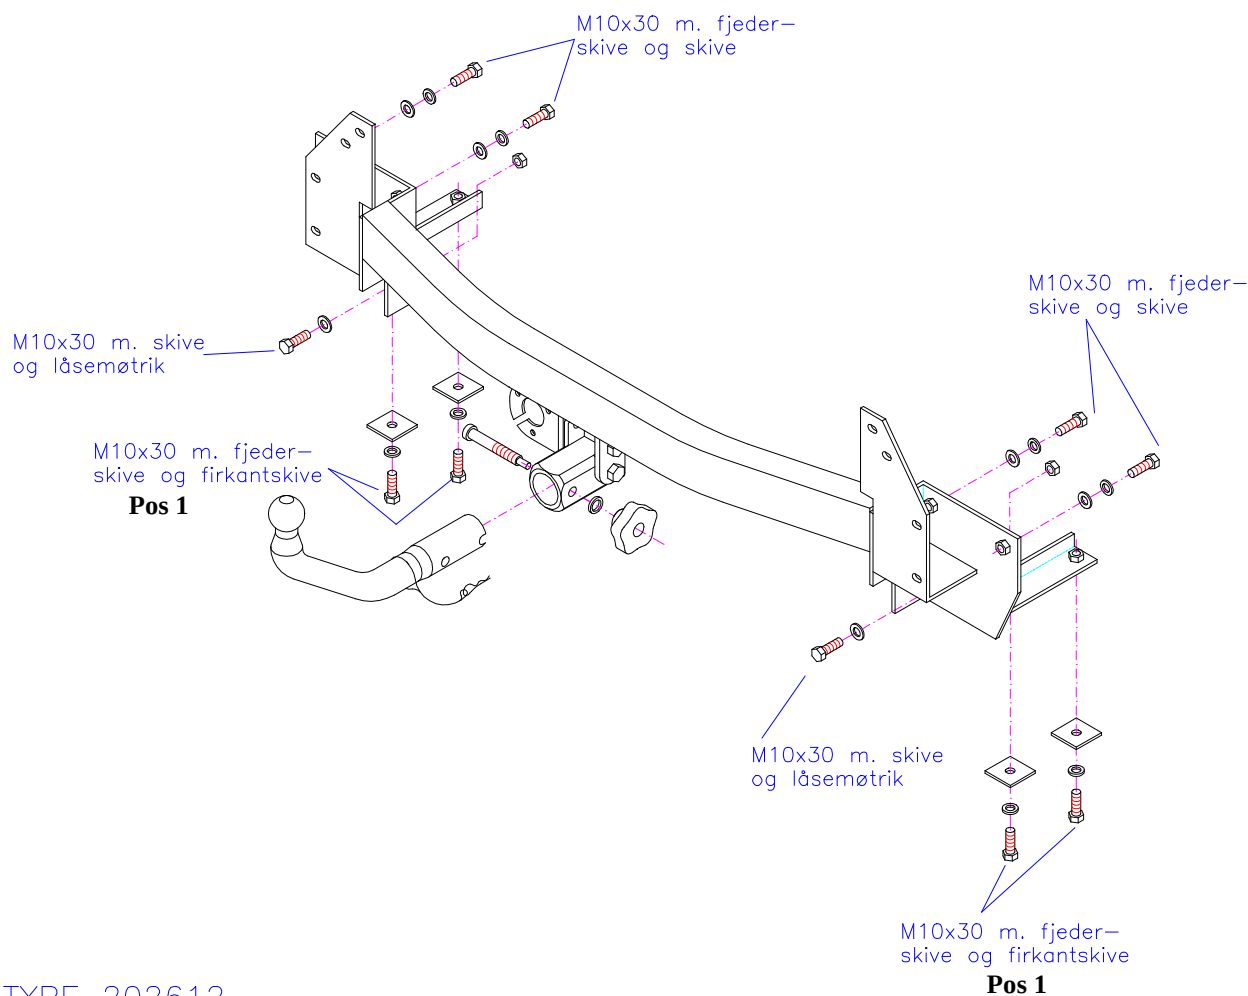

TYPE 202612

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 29-2612-20 MAZDA 323 F 1995-

Side 2 af 2

Rev.:

10.09.2003

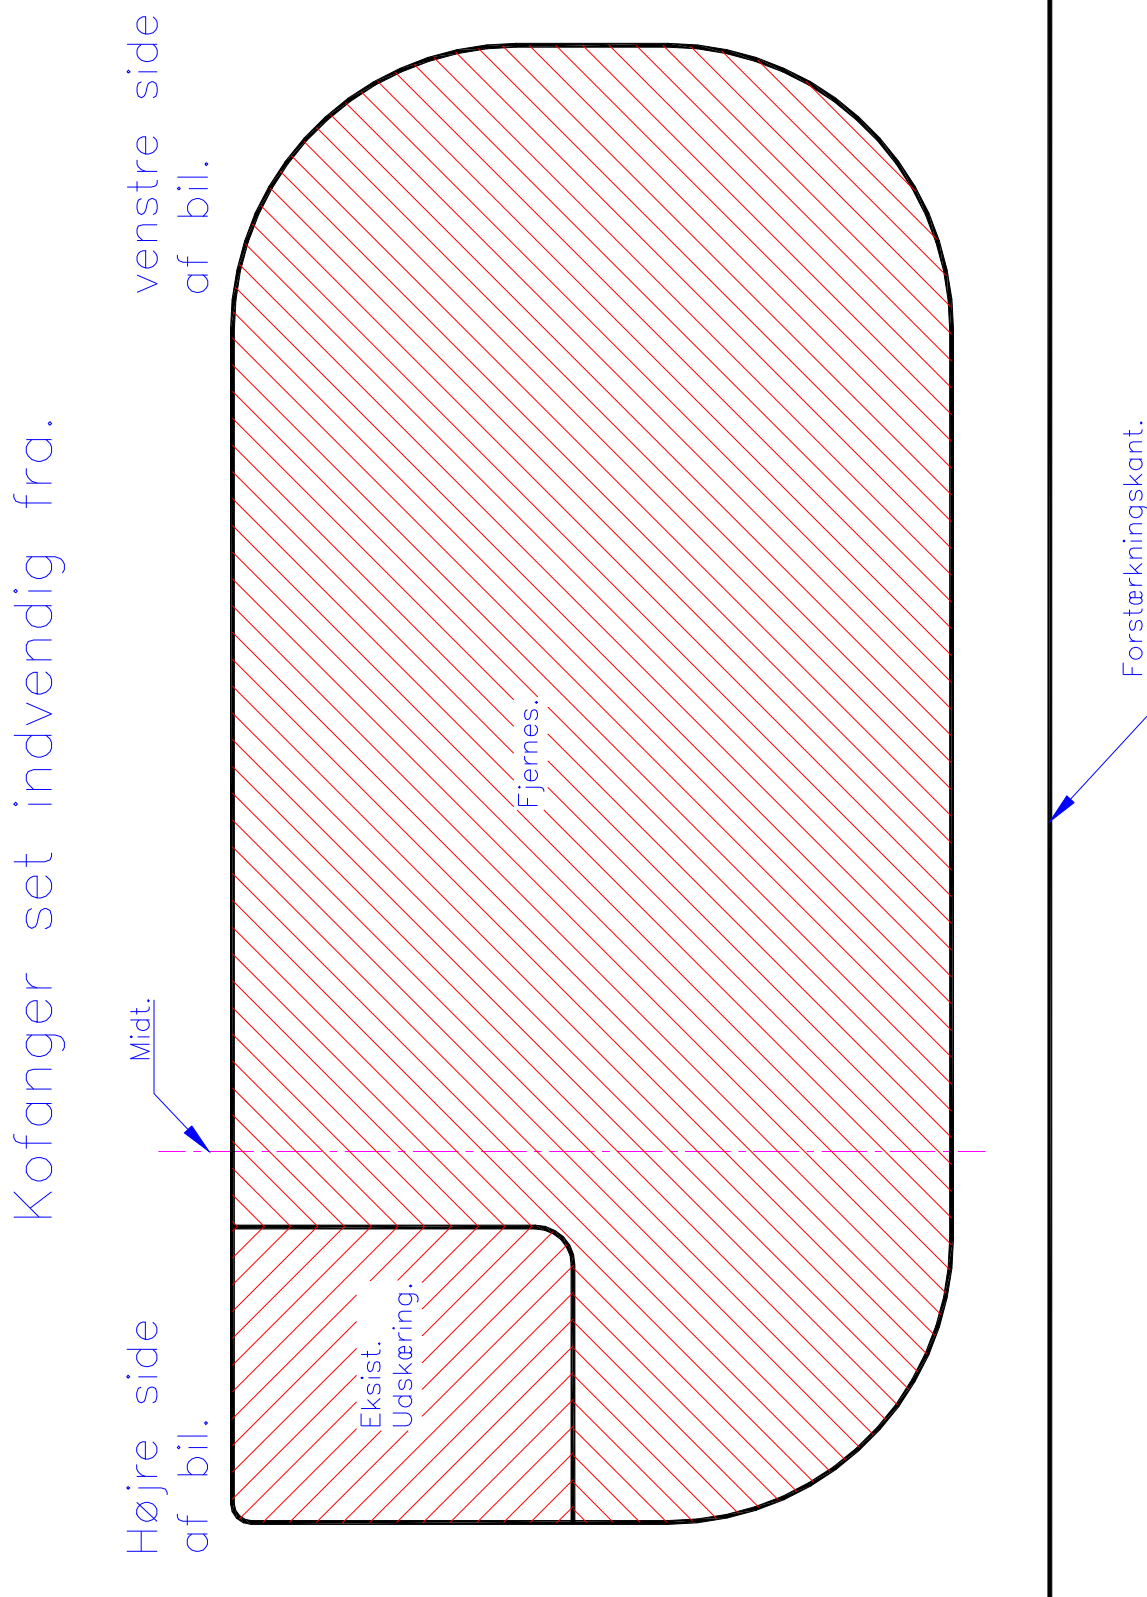

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk