

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1

Rev.:


10.09.2003

TRÆK NR. 29-2613-00 MAZDA 323 SEDAN 1995-

1. Beklædning i bagagerum samt baglygte afmonteres. Herefter afmonteres kofanger.
2. De afmærkede huller under vangerne svarende til **1** bores med Ø 14 mm. Trækket holdes mod bagpladen ved de eksisterende huller ved **2**. Hullet ved **3** afmærkes og bores.
3. Trækket monteres på kofangeren. Kofangeren og trækket monteres og fastspændes.
4. baglygterne samt bagagerumsbeklædningen monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	10 stk. M10x30
Låsemøtrikker (8):	2 stk. M10
Skiver:	6 stk. ø10 stor 4 stk. ø10 firkantskiver
	8 stk. ø10 fjederskiver

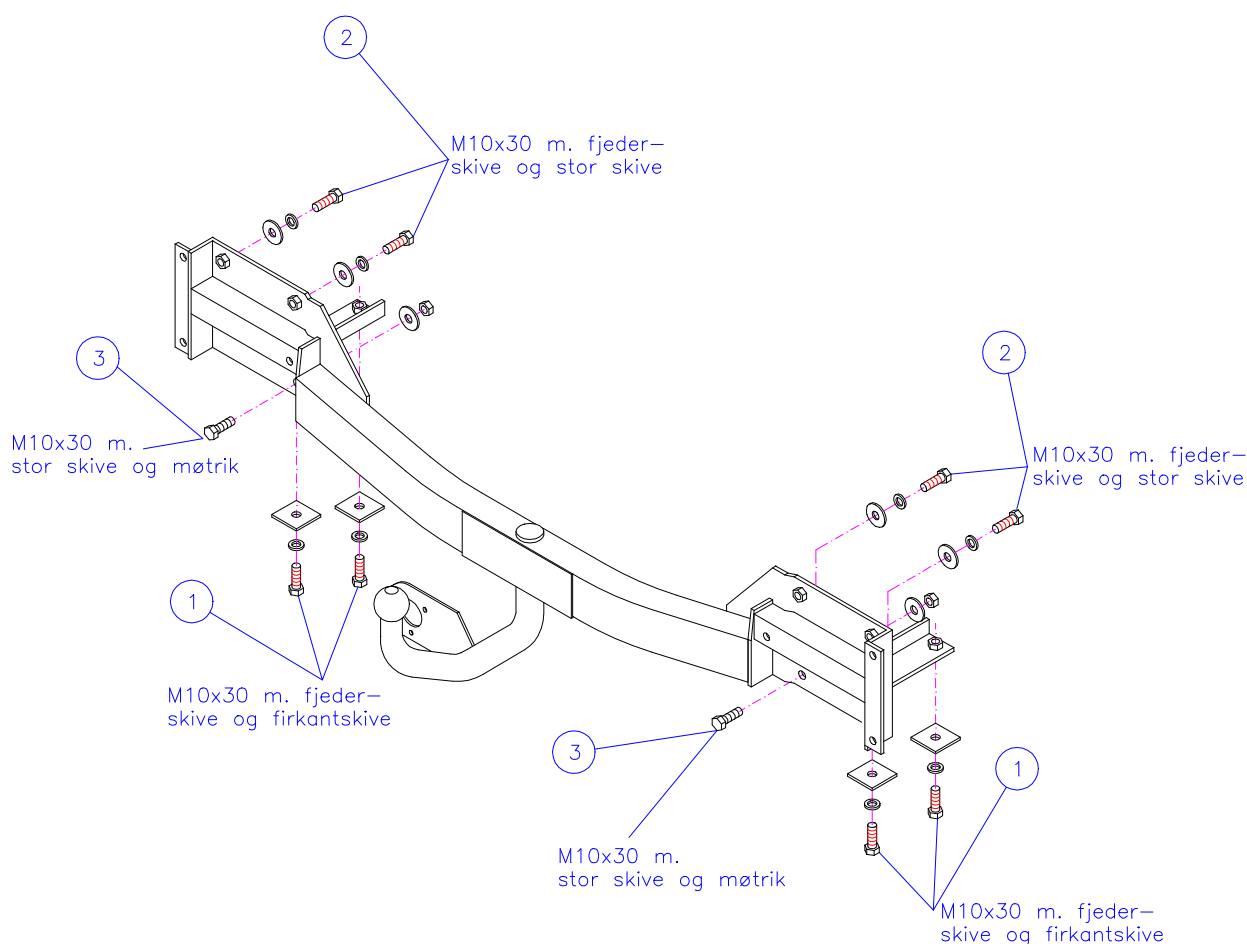

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk