

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2614-00 / 20-2614-20 Type: 1003

Godkendelses nummer: e4*94/20*0564*00

Anvendelse: MAZDA 323 3d 1998-


Side 1 af 1
+ 2 bilag

28.09.2005


1. Kofanger afmonteres og indvendig beklædning i bagagerummet fjernes.
2. Montagepunkterne C i holdepladerne på anhængertrækket, passer med hullerne på undersiden af vangerne. Disse huller kun synlige ved forstærkningspladen for bugserkrogen. Hullerne bores igennem med et Ø12 mm bor.
3. For at anhængertrækket passer i kofangeren, må denne tilpasses ifølge den medleverede tegning.
4. For at lave de 2 midterste udskæringer for trækkrogen, skal man klippe en skærelære af det medleverede skabelonark.
5. Når kofangeren er tilpasset kommer der 2 nye befæstigelsespunkter til syne, 1 og 2. I disse to punkter skal original boltene anbringes igen.
6. Kofangeren monteres på tværbommen ved punkterne D.
7. Anhængertrækket med påmonteret kofanger monteres i vangerne ved punkterne C, og punkterne A og B imod karosseriet.
8. Alle bolte spændes forsvarligt.

MONTERINGSSÆT:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	Fjederskive og stor skive.
B	2 stk.	Fjederskive og stor skive.
B*	2 stk.	M10x30 med møtrik.
C	4 stk.	M10x30 med firkantskive.
Med fast kugle		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

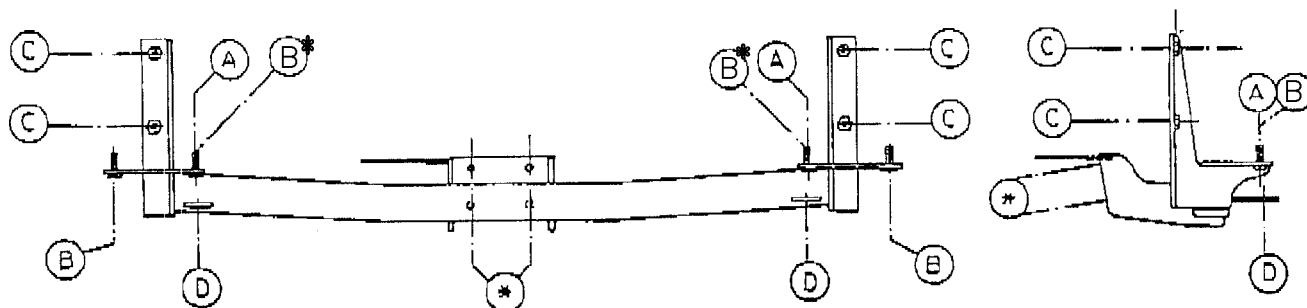

Montering af fast kugle – system T43

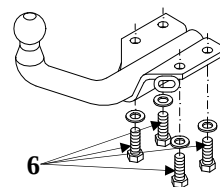

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200 Kg.

D-værdi: 7 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk