


MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1

Udarbejdet: 111197 – Rev. 10.09.2003

TRÆK NR. 29-2615-00/29-2615-20 MAZDA 323 SEDAN 2/97-

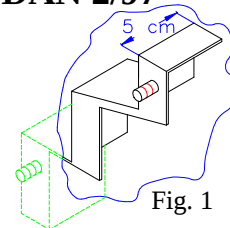

1. Beklædning i bagagerum, baglygte og kofanger afmonteres.
2. De afmærkede huller under vangerne svarende til hullerne ved 1 bores med Ø14. Trækket holdes op mod bagpladen ved de eksisterende huller ved 2. Hullerne ved 3 afmærkes og bores med Ø11.
3. Der skæres i kofangerens nederste vandrette del, 80 mm bred og 30 mm dyb, i nr. 2 vandrette del inde i kofanger skæres ud efter afmærkning og i nr. 3 vandrette del skæres 80 mm bred og 30 mm dyb. Desuden skæres den ene holder for kofanger væk i hver side, se figur 1. Bemærk at det er holderen i venstre side set indefra der er vist. Den holder der er vist med punkterede streger skal dog ikke fjernes.
4. Trækket monteres og fastspændes. Kofanger, baglygte samt beklædning monteres.
5. Hvis trækket er med fast kugle, monteres herefter kuglestang og dåseplade ved 4 og 5.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M6x16	10 stk. M10x30
Møtrikker (8.8):	2 stk. M6	6 stk. M10
Skiver:	2 stk. Ø6 alm.	4 stk. Ø10 fjeder
	10 stk. Ø10 stor	6 stk. Ø10 alm.

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x90
Møtrikker (8.8):	2 stk. M12
Skiver:	2 stk. ø12
Afstandsrør:	4 stk. ø22/14,1x11

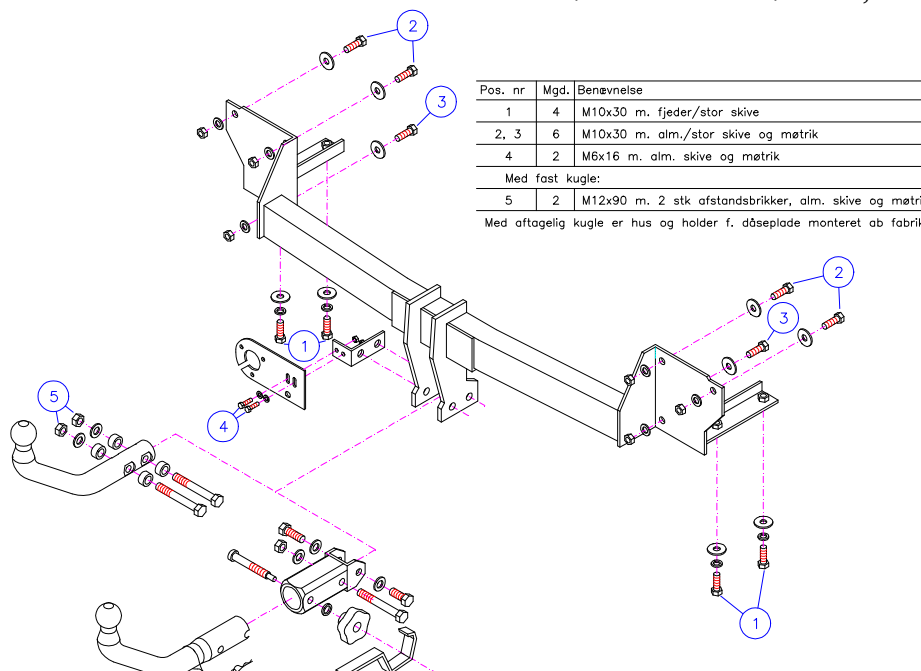

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 1500 Kg.

Trækkets vægt: 13 Kg.

Kugletype: 03

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk