

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2635-00 / 29-2635-20 Type: 1371

Godkendelses nummer: e6*94/20*0360*00

Anvendelse: Mazda 6 st. car 2002-

Side 1 af 2
18.10.05

1. Afmonter kofanger – kofangerindsatsen skal ikke anvendes igen. Lydpotten løsnes fra de bagerste gummiophæng.
2. I tværvange fjernes en plade i hhv. venstre og højre side, så der bliver adgang til vangerne. Bag disse udsnit fremkommer igen en plade, som også fjernes. Snitfladerne behandles med et antirustmiddel.
3. Sidepladerne **(-g)** og **(-h)** anbringes i vangerne ved de eksisterende huller svarende til **(A)** og **(B)** på vangerens underside. I bagagerummet fjernes tapen, der dækker hullerne til **(B)** og der bores op til ø25,5 mm. Kørnerprikker til **A** bores op med ø10 mm og derefter op til ø25,5 mm. Afstandsrør **(-d)** placeres i disse 4 huller sammen med **(-e)**. Via bagagerummet isættes bolte og skiver ved **(B)** og kun bolte ved **(A)**.
4. I bunden af varmeskjoldet bores der i den eksisterende kørnerprik med ø10,5 mm. Skiver og møtrikker anbringes løst.
5. Trækket anbringes mellem **(-g)** og **(-h)**, så **(C)** passer med de allerede monterede dele. Alle bolte og skiver monteres, trækket justeres ind og fastspændes.
6. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant – 50 mm bred og 45 mm dyb – målt fra bagkanten af kofangeren. Alle afmonterede dele monteres igen.
7. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **(*)** og **(*)** sammen med stikdåseplade **(-p)** og beslag for sikkerhedswire **(-s)**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x110	2 stk. M10x100	4 stk. M10x30
Møtrikker (8):	4 stk. M10		
Skiver:	8 stk. ø10 fjederskiver	6 stk. 40x35x12x4 mm	
Kuglesystem:	1 stk. T48K006 alternativ T38 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x65
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 9,40 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2635-00 / 29-2635-20 Type: 1371

Godkendelses nummer: e6*94/20*0360*00

Anvendelse: Mazda 6 st. car 2002-

Side 2 af 2
18.10.05

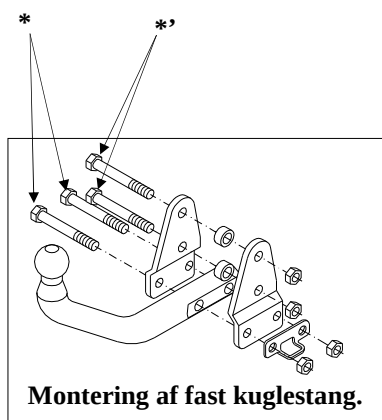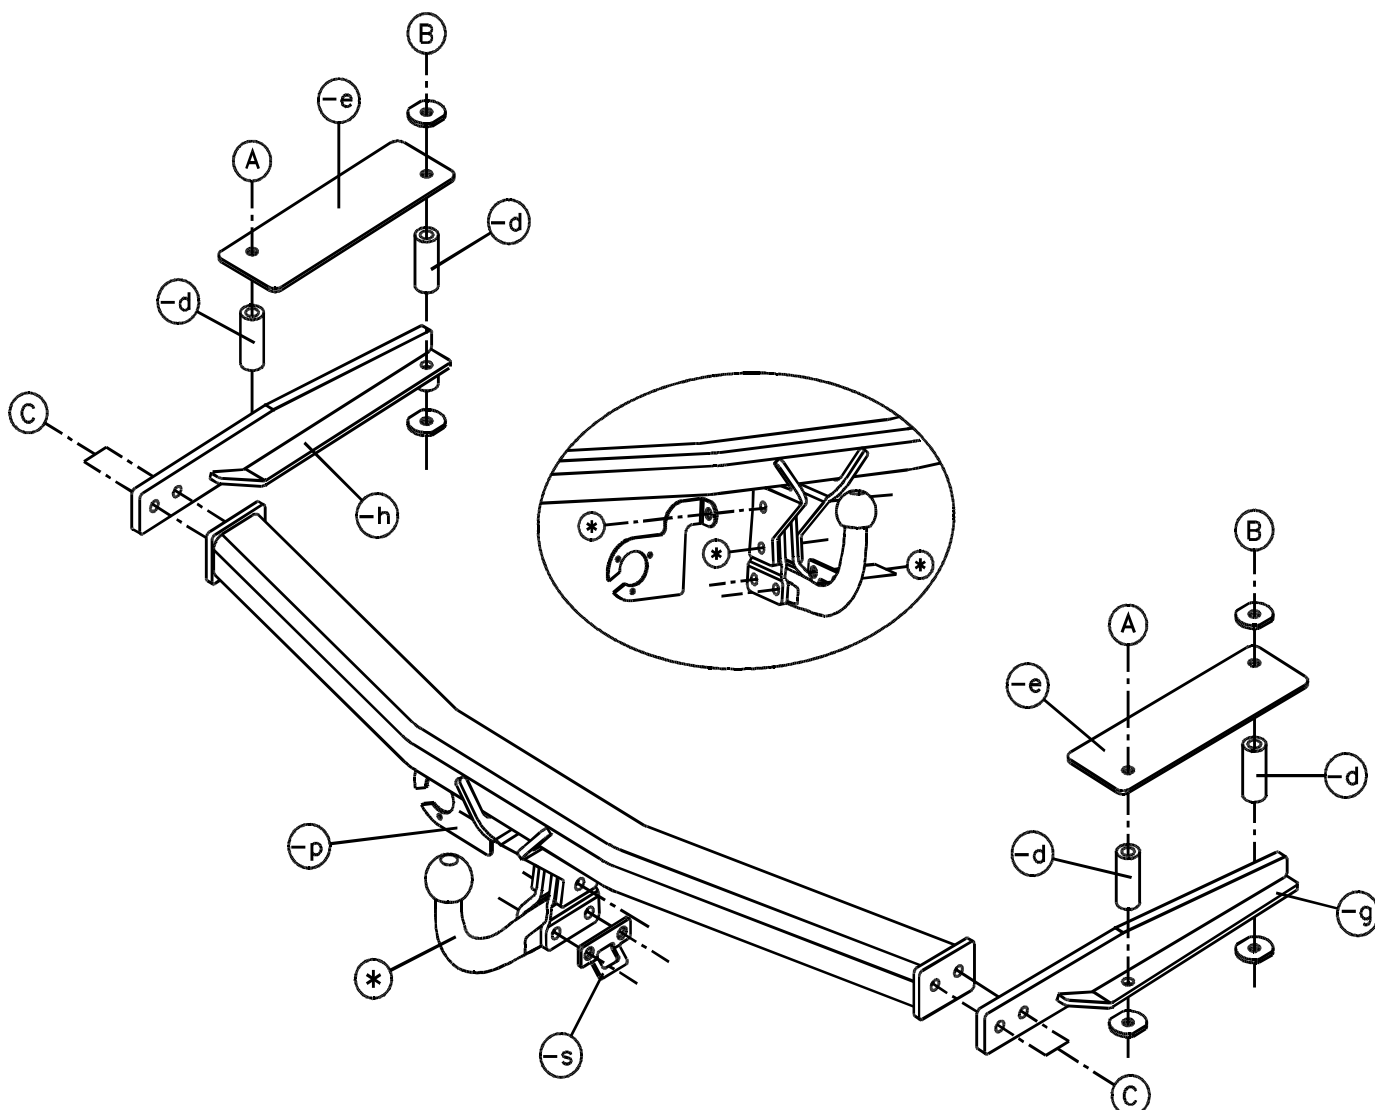

Montering af fast kuglestang.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x100 med fjederskive, stor skive og møtrik
B	2 stk.	M10x110 med fjederskive, 2 store skiver og møtrik
C	4 stk.	M10x30 med fjederskive
Med fast kugle		
*'	2 stk.	M12x65 med afstandsør og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x65 med beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 9,40 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk