

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
MAZDA 6, 4 D
TYPE 1707
04/2008-
TRÆK NUMMER: 29-2645-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0733*00
D-værdi	10,00 kN
Max belastning (horisontalt)	1800 Kg
Max belastning (vertikalt)	75 Kg



JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2645-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter kofangeren og fjern metalindsatsen for denne. Indsatsen skal ikke monteres igen, men møtrikkerne skal bruges senere
2. Den bagerste lydpotte løsnes fra gummiophænget, og varmeskjoldet demonteres
3. Holdepladen 2 monteres på højre side af bilens bagpanel, hvor før metalindsatsen sad. Hvis bilen er med dobbelt udstødning, skal også holdeplade 1 monteres (i venstre side). Hertil bruges de originale møtrikker fra metalindsatsen
4. Sidepladerne 3 og 4 monteres i åbningerne i bagpanelet som før var gemt bag metalindsatsen, og der monteres bolte med skiver i hullerne A på ydersiden af vangerne. Disse bolte skal ikke spændes endnu
5. Tværbommen monteres imellem sidepladerne 3 og 4 ved hullerne B, med bolte, skiver og møtrikker. Trækket justeres ind og alle bolte spændes iflg. den vedlagte tabel
6. Monter kuglesystemet, fast eller aftageligt system, sammen med stikdaseplade type 04 og beslag for sikkerhedswire, og alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel
7. Der laves en udskæring i kofangeren iflg. skitse
8. Monter kofangeren, varmeskjoldet og udstødningen

Demontering af kofangeren:

- Demonter baglygterne, ved at løsne 3 små skruer i bagagerummet, og trække lygterne baglæns
 - 2x1 små skruer bag hver baglygte og 2x1 plastik nitter
 - 2x1 små skruer på stænklappen
 - 2x1 små skruer på undersiden af kofangeren og 2x1 plastik nitter
 - Adskil stikket for PDC i højre side af kofangeren
 - Siderne løsnes, og kofangeren trækkes baglæns
- OBS: Kofangeren er fæstnet til bilen ved indgang til bagagerummet!

JYDEKROG.DK


GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

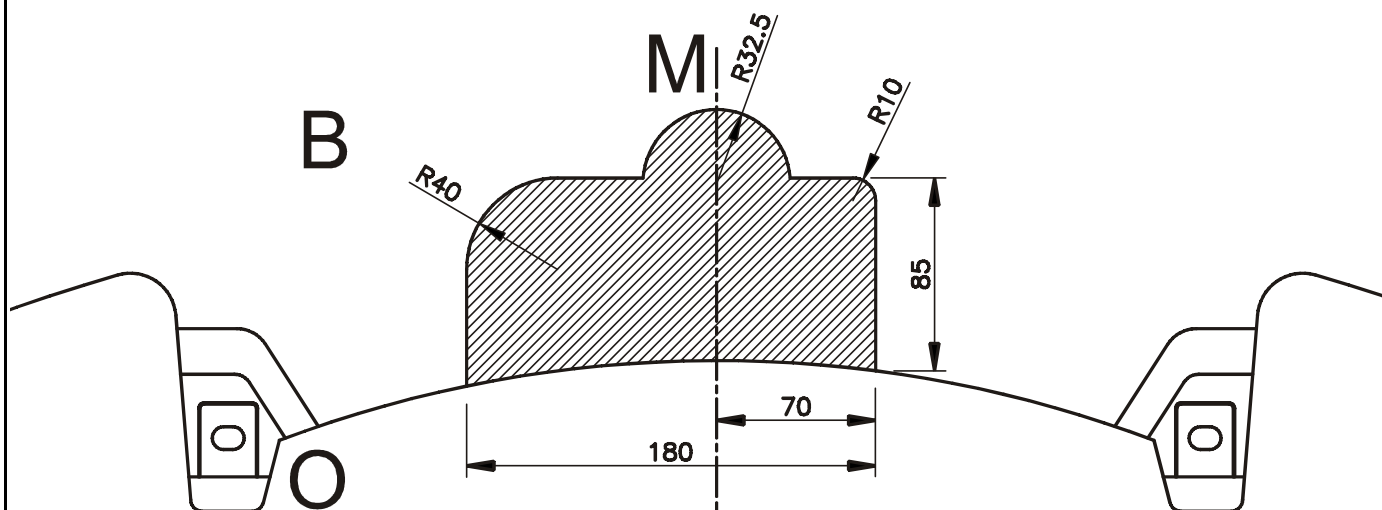Træk nr.: 29-2645-00/20



Udskæring i kofanger: Det skraverede område skal fjernes

“B” = Kofanger

“M” = Midten af kofangeren

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13



7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2645-00/20

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive
B	4 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik
*	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik (udelades ved aftageligt træk)
*'	2 stk.	M12x65 med låsemøtrik med dåseplade og beslag for sikkerhedswire

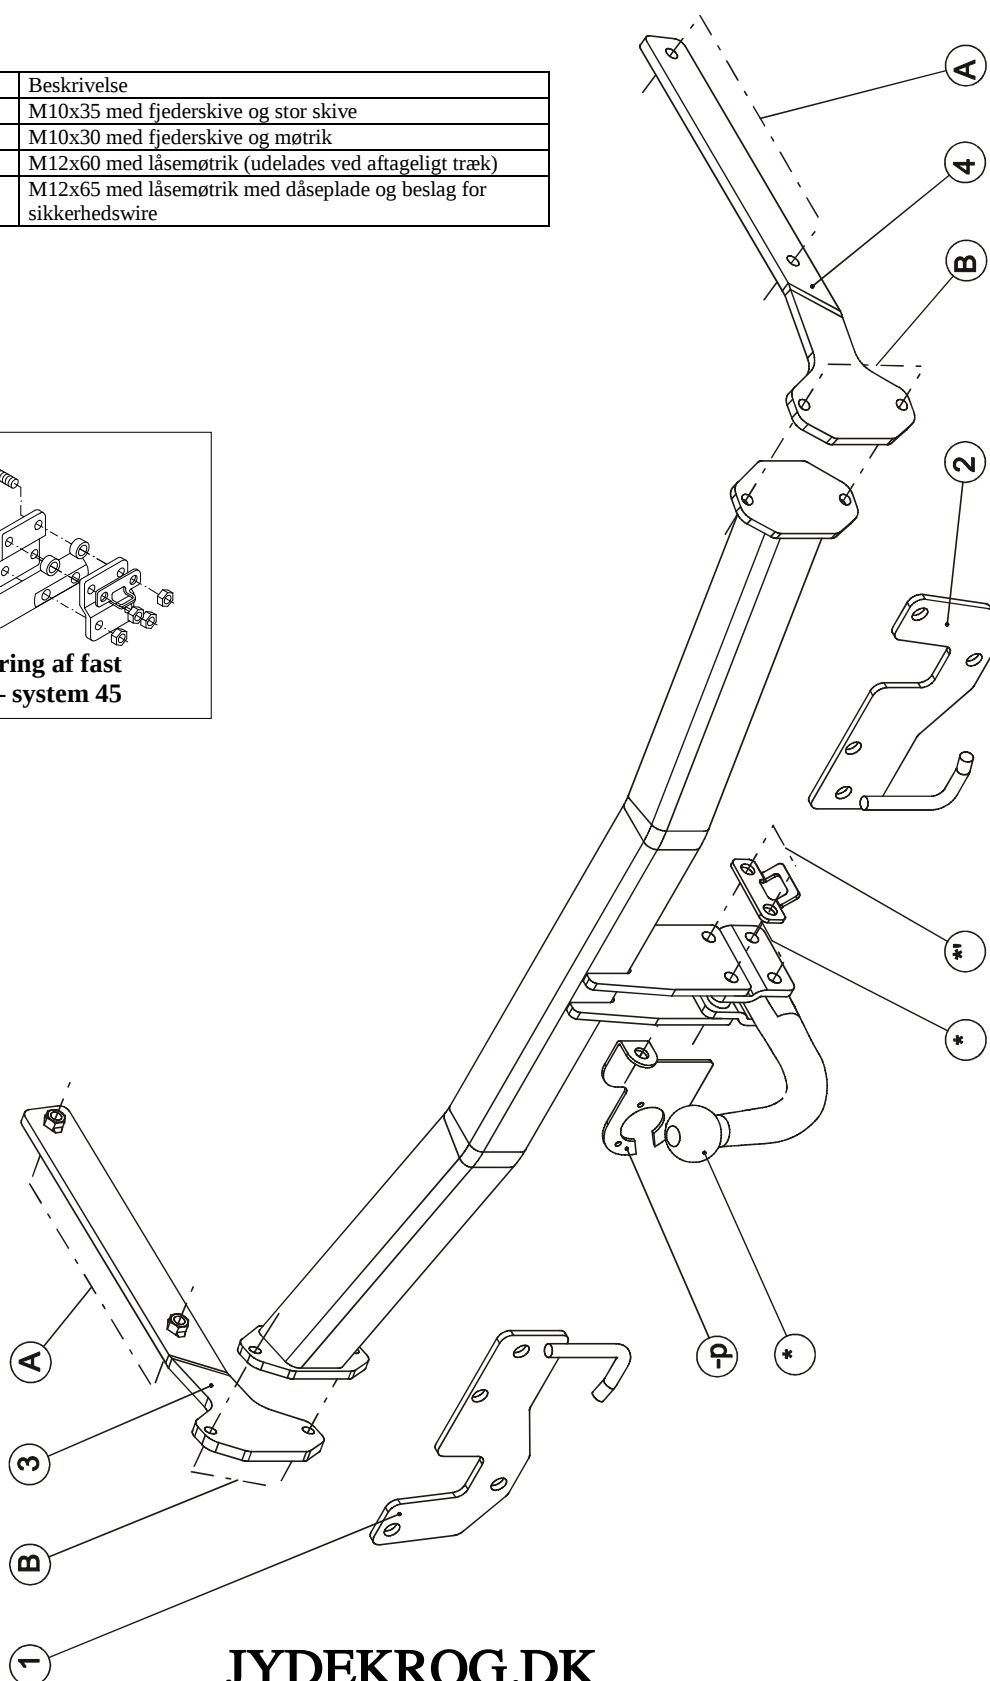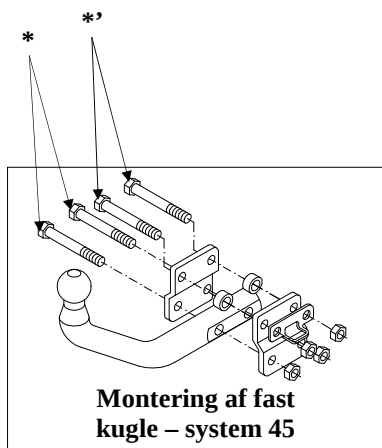

JYDEKROG.DK













GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

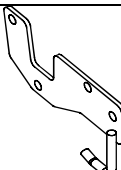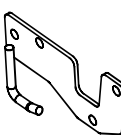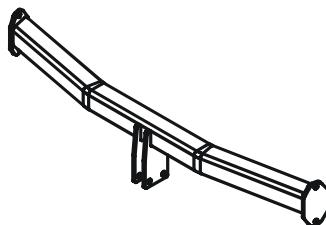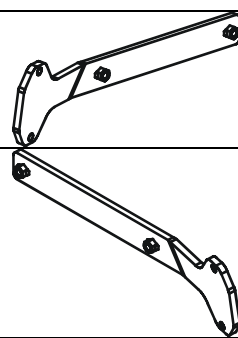Træk nr.: 29-2645-00/20

	4x	Møtrikker, låse: DIN985 - M12 - 8.8	*-*	Kuglestang T45M025 T36M025	1x	
	4x	Møtrikker, alm.: DIN934 - M10 - 8.8	B	Montage- plader	2x	
	2x 2x	Bolte: DIN931 - M12x60 - 8.8 DIN931 - M12x65 - 8.8	* *	Afstands- bøsninger	2x	
	4x 4x	Skruer: DIN933 - M10x30 - 8.8 DIN933 - M10x35 - 8.8	A B	Beslag for sikkerheds- wire	1x	
	12x	Spændeskive, fjeder: DIN128-A10-FSt	A, B	Dåseplade P04	1x	
	4x	Spændeskive: ø40x35x12x4	A	Sideplade ①	1x	
	8x	Pop nitte: Ø4,8x16 DIN 7337	Kofanger	Sideplader ②	1x	
Tværbom 29-2645	1x			Sideplade ③	1x	
				Sideplade ④	1x	
				Kugle- skjuler	1x	Type DA-GDW A/S Ø50 sort/sølv

JYDEKROG.DK**GLENTVEJ 13****7430 IKAST****Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk**

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2645-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker.

Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk