


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 2601 MAZDA 626 PERS. COMBI/COUPE

11/1987-2/1992

1. Kofanger afmonteres.
2. Trækket anbringes på kofangerstivernes eksisterende bolte. Hullerne ved **B** afmærkes og bores op til Ø 25 m/m. De 2 8 m/m bolte ved **A** fjernes, hvorefter der bores op til Ø 25 m/m for at give plads til trækkets møtrikker.
3. Beslag **C** anbringes i bagagerum ved de eksisterende huller og monteres sammen med trækket ved **A**.
4. Boltene ved **E** anbringes, og herefter anbringes afstandsrørene i vangen nedefra. Beslag **D** anbringes under vognen og monteres sammen med trækket ved **B** samt med **C** ved **E**.
5. Trækket færdigmonteres, hvorefter kofanger monteres.

BOLTE: 2 stk. M 10 x 100 m/m
2 stk. M 12 x 35 m/m
2 stk. M 12 x 40 m/m
2 stk. afstandsrør 55 m/m

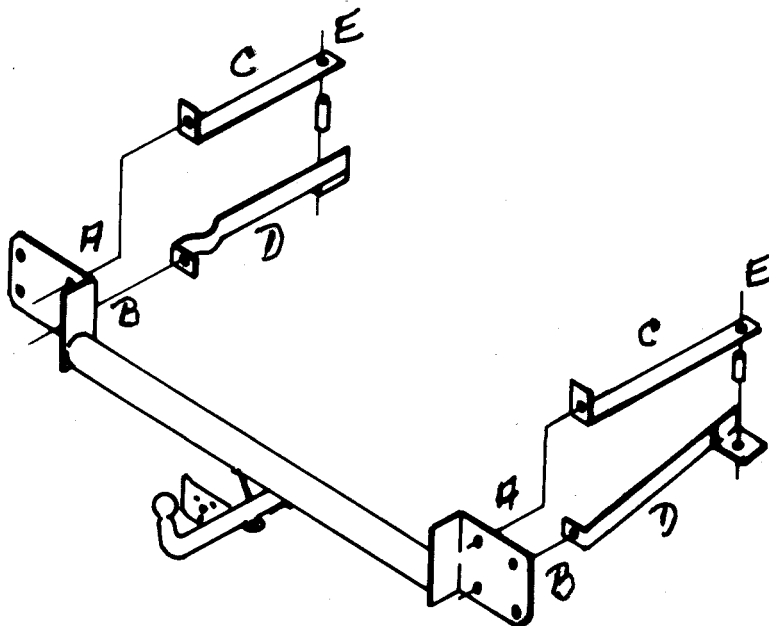

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsepunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk