

MONTERINGSVEJLEDNING

Udarbejdet 191296


TRÆK NR. 2609 MAZDA 626 2/1992-

1. Trækøje venstre side afmonteres.
2. Møtrikker svarende til 1 på trækket fjernes. (Skrue en lang bolt i bræk).
3. Beslag C anbringes i bagagerum og monteres løst sammen med D og afstandsrør ved E.
4. Trækket anbringes på bagpladen og spændes sammen med D og E ved A, justeres og fastspændes.

OBS: Når der laves lys, skal ledning til lys og stoplys trækkes FØR relæ i højre side. Dette gælder dog ikke, hvis bilen har forkromet kølergitter. I dette tilfælde skal der blot laves lys som sædvanlig.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	2 stk M10x100	4 stk M12x35
Møtrikker:	2 stk M10	4 stk M12
Skiver:	2 stk Ø10 alm.	4 stk Ø12 alm.
Afstandsrør:	2 stk Ø3/8, l=55	

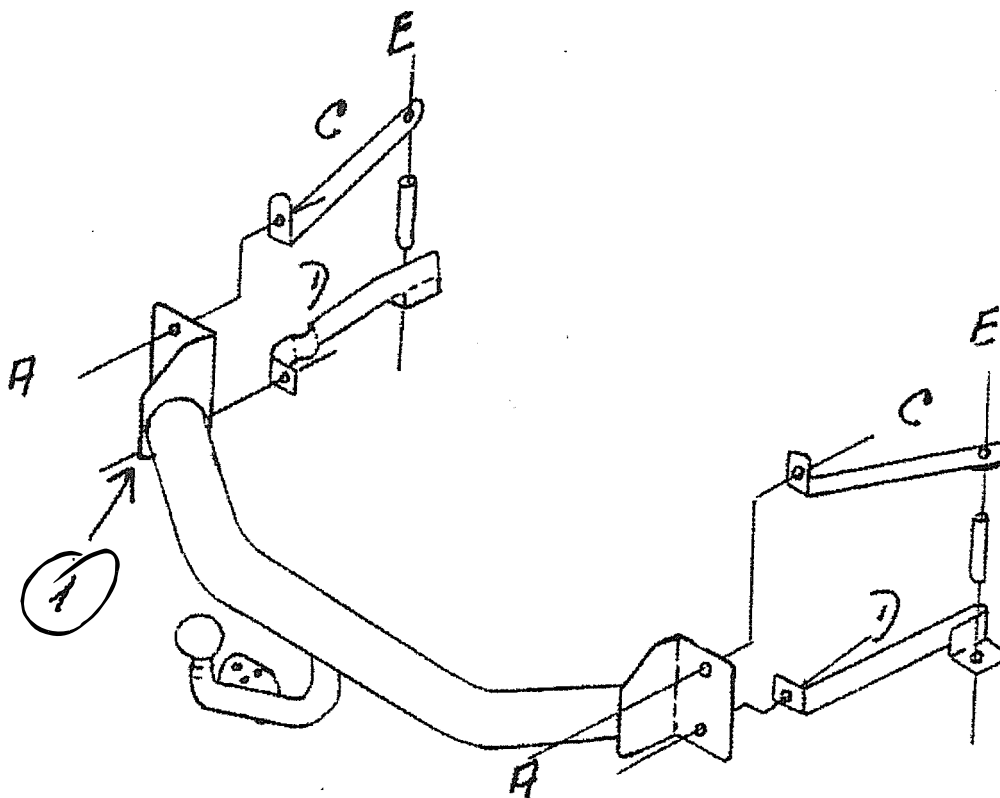

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. til fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. belastning: 1500 kg Trækkets vægt: 13 kg

JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk