

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2617-00 / 29-2617-20 Type: 1092

Godkendelses nummer: e6*94/20*0096*00

Anvendelse: Mazda 626 St.Car 1998-

Side 1 af 4

Rev.:

10.09.2003

1. Kofanger afmonteres. Herefter afmonteres de 2 afdækningsplader, der er monteret på bagpanelet for enden af vangerne. For enden af vangerne bores op til $\varnothing 30$, for placering af beslag A i vangerne – se foto herunder. Gevind i beslagene A og C skæres fri for rustbeskyttende maling.
2. Beslag A anbringes i vangerne. Trækket anbringes mod bagpladen ved de eksisterende bolte svarende til 1, hvorefter hullerne ved 2 og 3 bores med $\varnothing 11$. Trækket fjernes igen.
3. Afstandsrøret ved 2 anbringes mellem den ”udvendige” og ”indvendige” bagplade, bolten og den store skive anbringes fra bagpladens forside (se evt. foto side 3)
Beslag C anbringes ved 3 i bagpladens åbning.
4. Trækket monteres løst på bagpladen ved 1 og 2. Beslag B anbringes mellem træk og underkanten af bagpladen, hvorefter trækket monteres løst ved 3.
5. Sidepladerne E og F anbringes under vangerne og montres løst ved 4. Sidepladerne E og F monteres løst til trækket ved 5 og 6 – ved 5 omkring trækøjet. Ved 6 anbringes beslag D som afstandsstykke mellem træk og sidepladerne.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 7.
7. Før kofangeren monteres laves der nogle udskæringer iht. vedlagt skitse.



MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x90	4 stk. M10x35
	4 stk. M10x30	4 stk. M12x40
Møtrikker (8):	2 stk. M10	4 stk. M12
	4 stk. M8 låsemøtrikker	
Skiver:	2 stk. 40-12-4	4 stk. $\varnothing 8$ stor
	10 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver
Afstandsrør:	2 stk. 24-16/57	
Div.	2 stk. møtrikbeslag A	2 stk. afstandsklods B
	2 stk. møtrikbeslag C	2 stk. afstandsklods D
Kuglesystem:	1 stk. T43M alternativ T35M (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

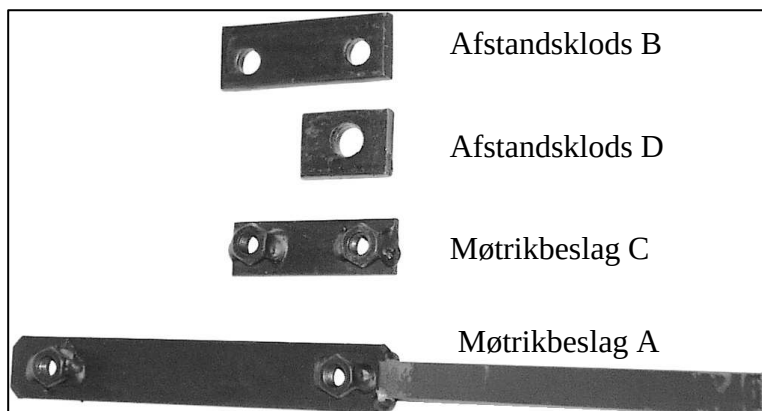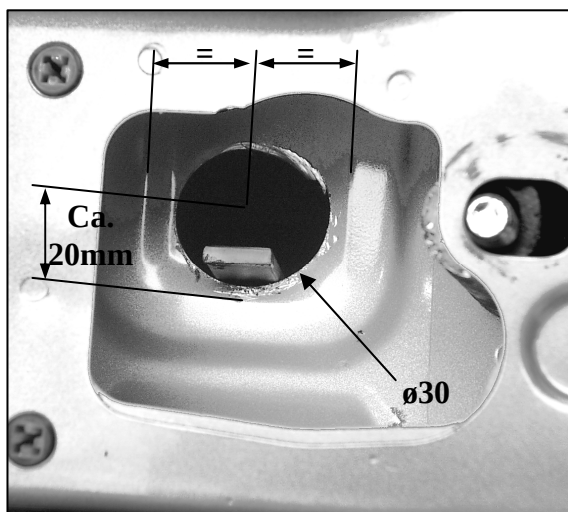

Dette træk er afprøvet til. D-værdi:
8,9 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2617-00 / 29-2617-20 Type: 1092

Godkendelses nummer: e6*94/20*0096*00




Anvendelse: Mazda 626 St.Car 1998-

Side 2 af 4


Rev.:

10.09.2003

Detail højre side.

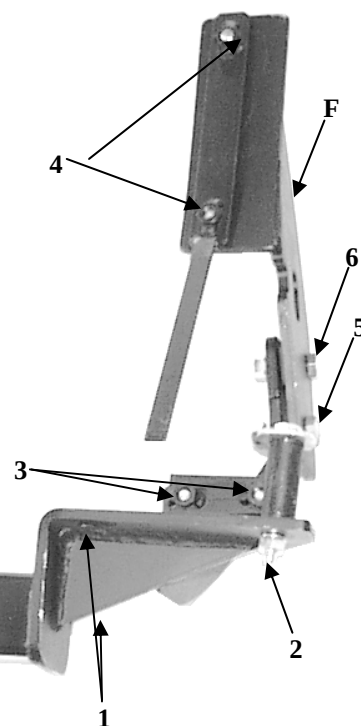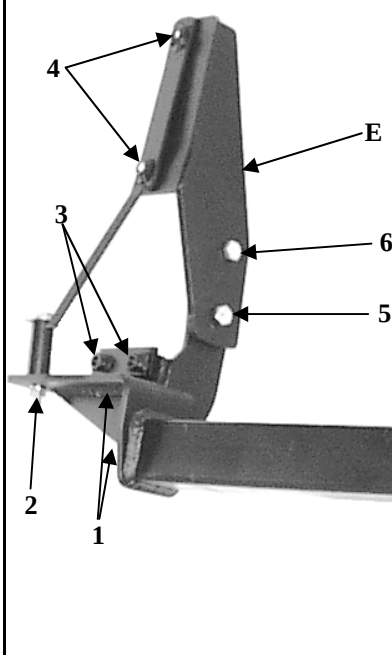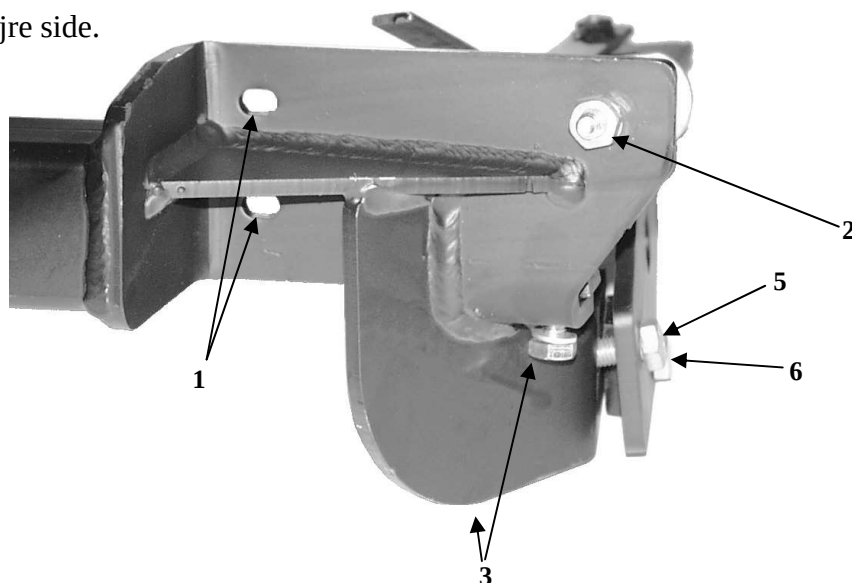

Montering af fast kugle – system T43

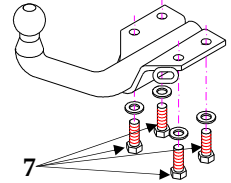

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 8,9 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M8 låsemøtrik med stor skive.
2	2 stk.	M10x90 med stor skive, afstandsrør, fjederskive og møtrik.
3	4 stk.	M10x35 med fjederskive.
4	4 stk.	M10x30 med fjederskive.
5	2 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrik.
6	2 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
7	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2617-00 / 29-2617-20 Type: 1092


Godkendelses nummer: e6*94/20*0096*00

Anvendelse: Mazda 626 St.Car 1998-


Side 3 af 4

Rev.:

10.09.2003

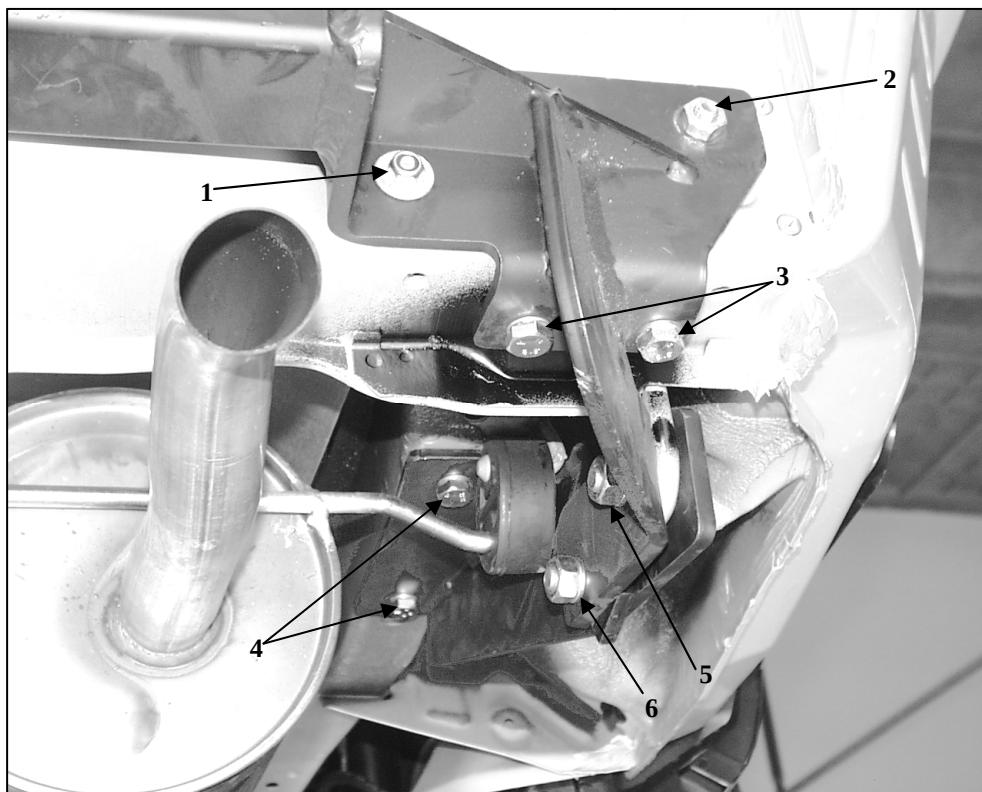

Fotos til orientering.

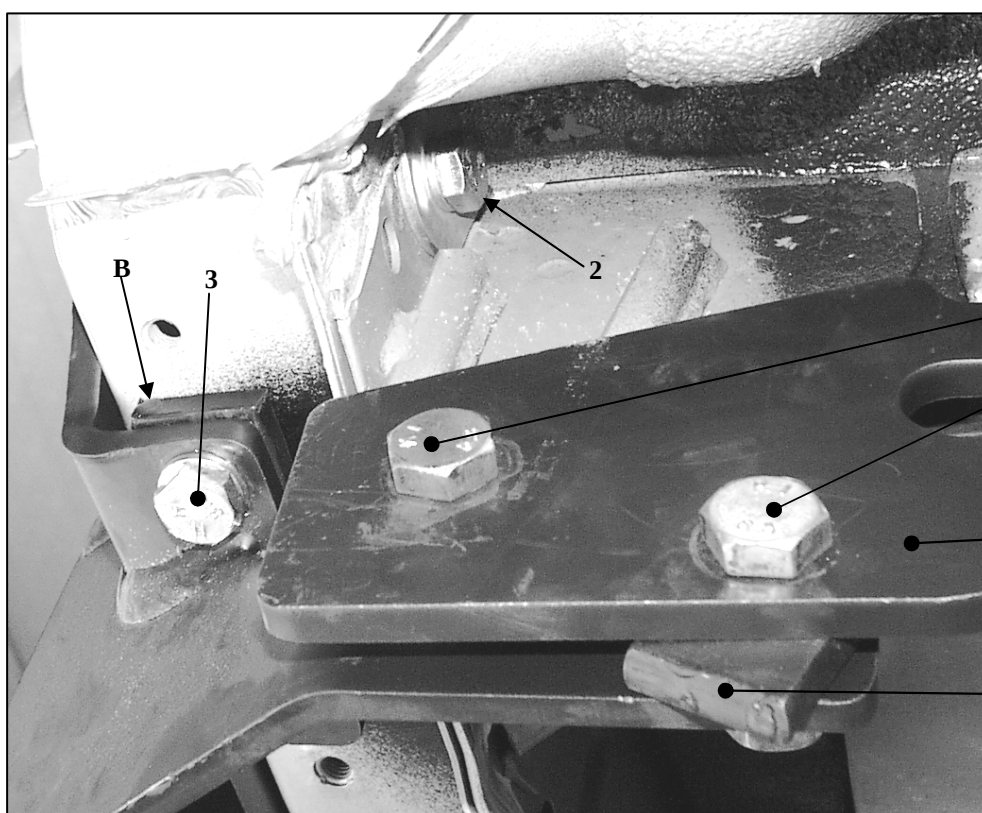

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 8,9 kN.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

Kugletryk: 75 kg.

Made by:
G.D.W nv B-8790

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2617-00 / 29-2617-20 Type: 1092




Godkendelses nummer: e6*94/20*0096*00

Anvendelse: Mazda 626 St.Car 1998-

Side 4 af 4

Rev.:

10.09.2003

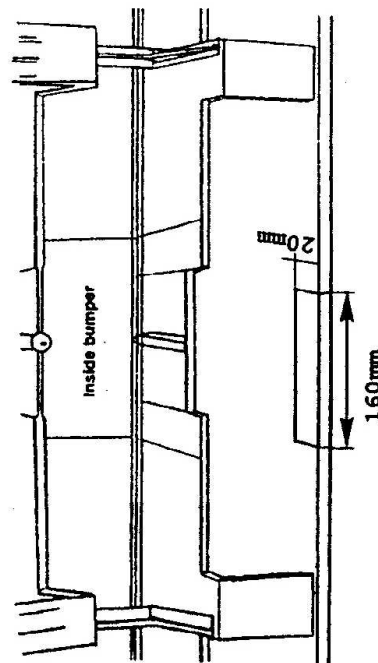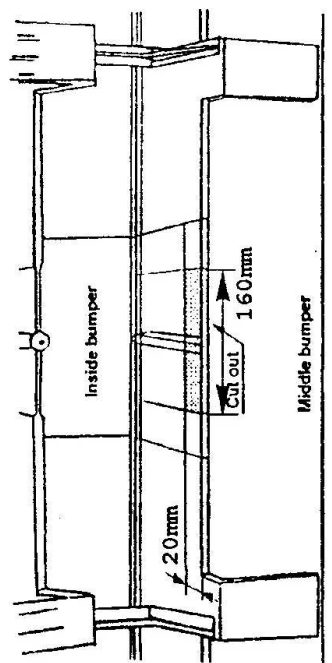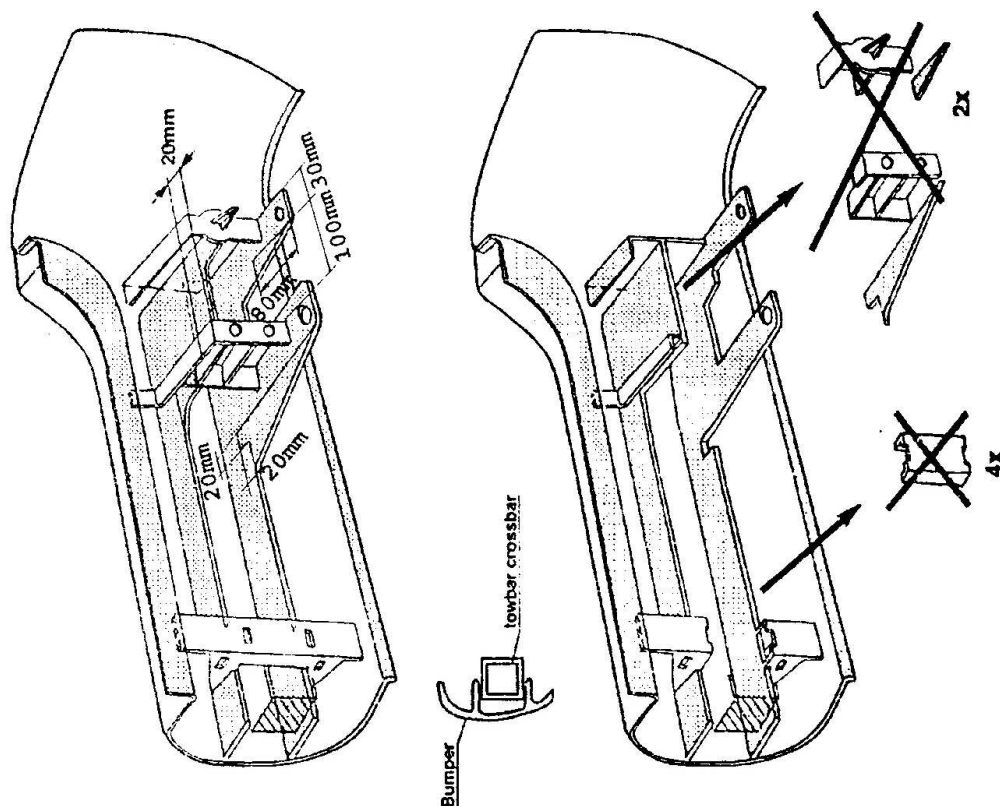

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 8,9 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk