

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2637-00 / 29-2637-20 Type: 1403

Godkendelses nummer: e6*94/20*0399*00


Anvendelse: MAZDA MPV Karakuri 2003-

Side 1 af 2
13.10.20005

1. Afmonter kofangeren og den bagerste lydpotte. Beklædning på gulv og sider i bagagerummet fjernes. Ophænget for lydporten skæres af, og snitfladen behandles med rustbeskytter. Metalindsatsen for kofangeren afmonteres, og de originale møtrikker gemmes til senere brug.
2. Placer holdestykkerne **-r** og **-v** på undersiden af vangerne, med hullerne **A** over de eksisterende gevindhuller. Indsæt bolte og skiver i hullerne **A**, men spænd dem ikke fast endnu.
3. Holdestykkerne lines op så hullerne **D** passer over de modsvarende huller ved enden af vangen. Hullerne **D**, **B** og **C** bores igennem til bagagerummet med Ø10,5 mm bor. Hullerne **D** bores endvidere op til Ø17 mm **FRA BAGAGERUMMET** ned til vangen, men **IKKE IGENNEM DENNE**. Afstandsrorene **-n** indsættes fra bagagerummet ned i vangerne. Afmonter holdestykkerne **-r** og **-v** og indsæt ved hullerne **B** og **C**, rørene **-o** og **-p** i vangen.
4. Holdestykkerne **-r** og **-v** monteres igen med bolte, fjeder- og firkantskiver i hullerne **A**, og fra bagagerummet monteres bolte ved hullerne **B** og **C** med spændeplade **-f** mod chassiset og ved **D** med fjeder- og firkantskiver.
5. Placer holdestykkerne **-u** og **-t** hvor kofangerindsatsen før sad. Brug de originale M10 bolte for dette. Punkterne **G** lines op med de tilsvarende på **-r** og **-v**, hullerne **F** lines op med de tilsvarende huller i tværvangen. Disse huller er dækket med plastik stykker, som skal fjernes. Hullerne **F** bores igennem til bagagerummet, og bores op til Ø17 mm.
6. Indsæt afstandsrorene **-m** sammen med pladerne **-k** og bolte med fjederskiver. Disse skal ikke spændes endnu.
7. Tværbommen placeres mellem spændepladerne **-r** og **-v**, bolte med fjederskiver monteres og alle bolte spændes forsvarligt.
8. Monter kofangeren og sæt lydportens ophæng fast på kroge **K**.

MONTERINGSSÆT:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x35 x 1,25 med firkantskive og fjederskive.
B	2 stk.	M10x130 med fjederskive, afstandsør (97 mm) og møtrikker.
C	2 stk.	M10x130 med fjederskive, afstandsør (102 mm) og møtrikker.
D	2 stk.	M10x120 med fjederskive, firkantskive, afstandsør (90 mm) og møtrikker.
F	2 stk.	M10x90 med fjederskive, afstandsør (65 mm) og møtrikker.
G	4 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrikker.
H	4 stk.	M12x35 med fjederskiver.
Med fast kugle		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

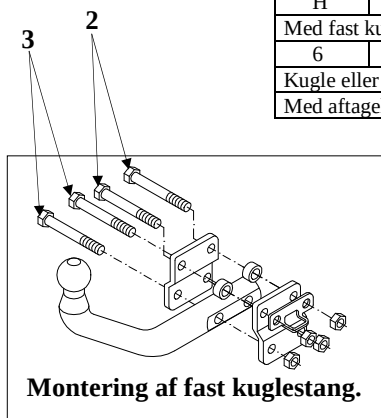

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 2000 Kg.

D-værdi: 10,8 kN.

Kugletryk: 85 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2637-00 / 29-2637-20 Type: 1403

Godkendelses nummer: e6*94/20*0399*00

Anvendelse: MAZDA MPV Karakuri 2003-

Side 2 af 2
13.10.20005

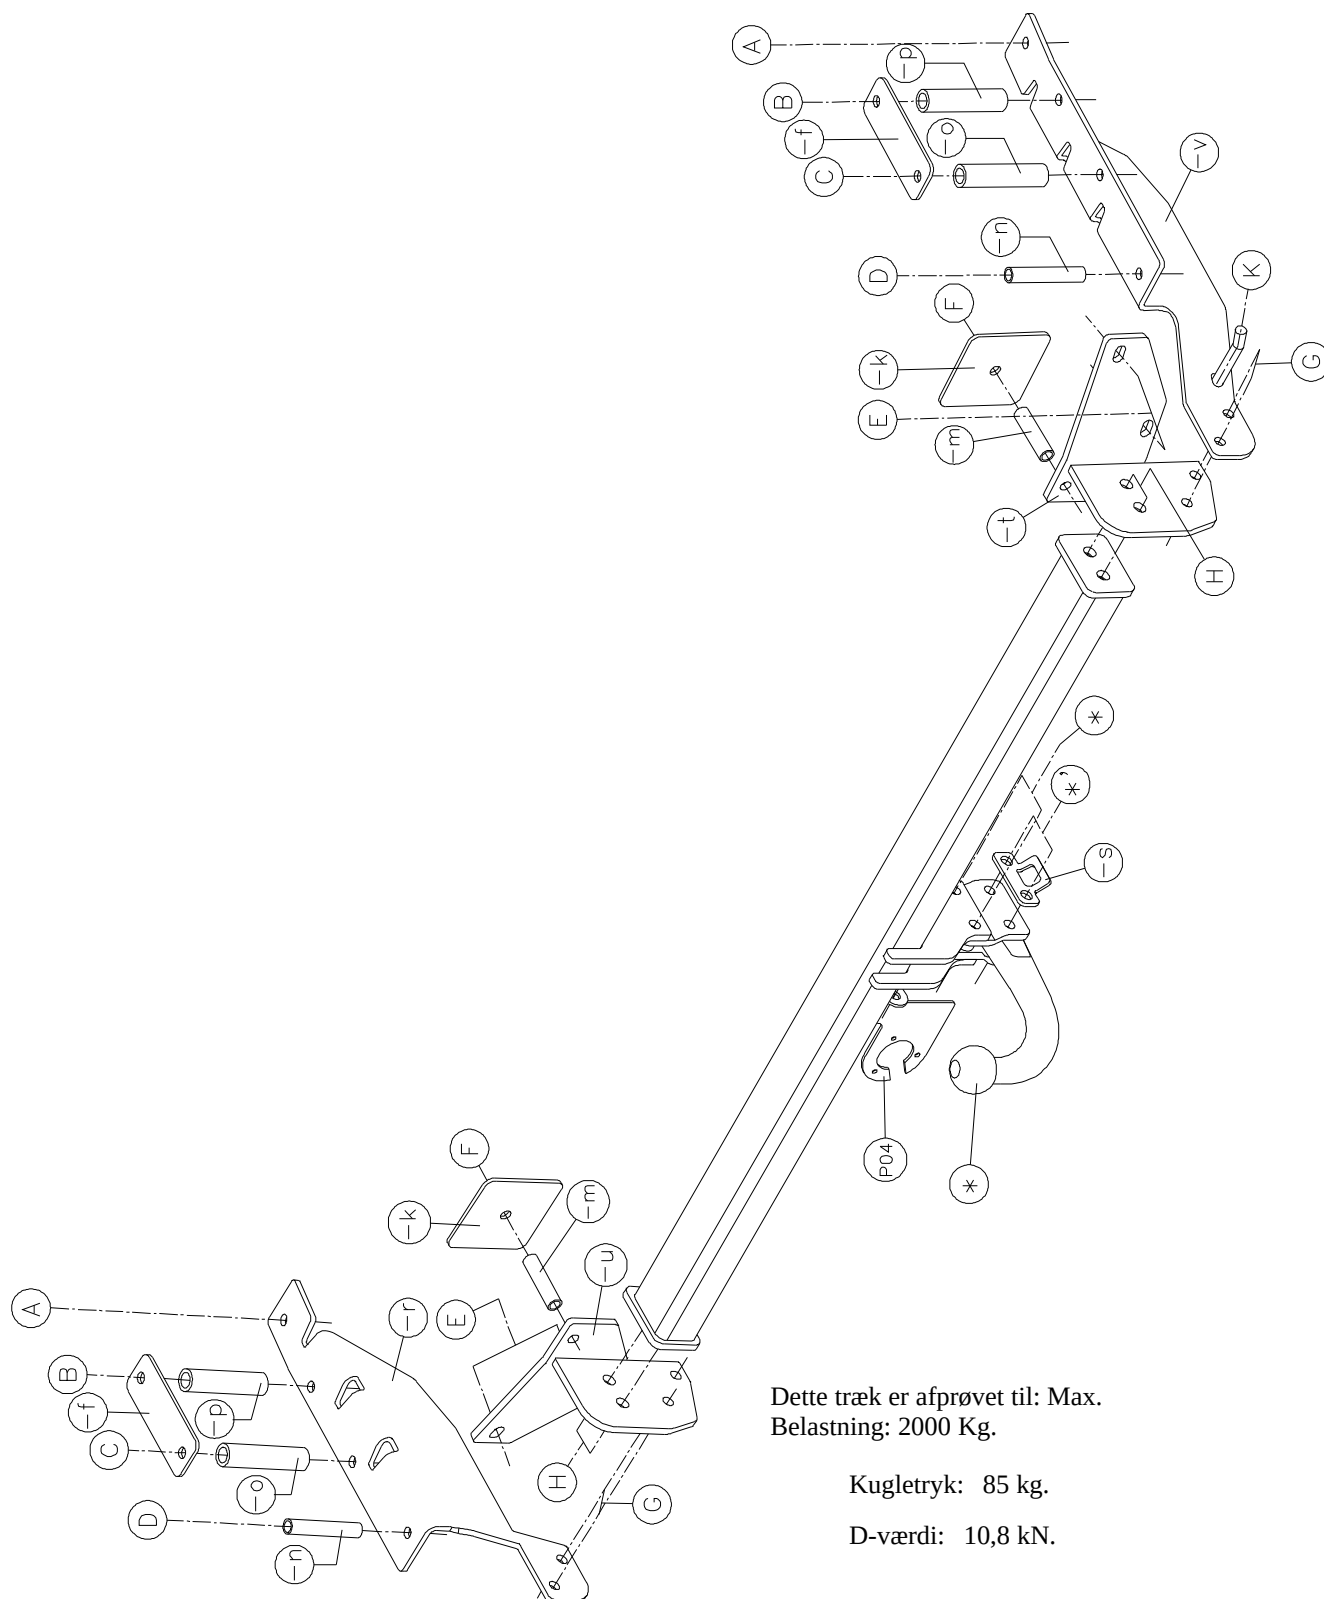

Dette træk er afprøvet til: Max.
Belastning: 2000 Kg.

Kugletryk: 85 kg.

D-værdi: 10,8 kN.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk