

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2621-00/ 29-2621-20 Type: 1178

Godkendelses nummer: e6*94/20*0173*00

Anvendelse: Mazda Premacy 1999-

Side 1 af 4

Rev.:

10.09.2003

Ved chassis nummer < 300001

1. Lys i kofanger afmonteres, hvorefter kofangeren afmonteres. Metalindsats afmonteres og kasseres. Indvendig i kofangeren laves udskæringer iht. fig. 1 og 2.
2. Trækket anbringes i vangerne ved **A** og beslag (**f**) anbringes under vangen, hvorefter trækket og beslag (**f**) monteres løst ved **A**.
3. Hullet ved **C** bores op til $\varnothing 11$ og hullet ved **D** bores igennem bagpladen med $\varnothing 11$. Boltene ved **B**, **C**, **D** og **E** anbringes sammen med de store skive via bagagerummet, hvorefter trækket monteres løst ved **B**, **C**, **D** og **E**.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Kofangeren anbringes midlertidig, og hullerne bag hjørnestripsene bores op til $\varnothing 10,5$, hvorefter de originale bolte anbringes i hullerne og kofangeren montres. Øvrige afmonterede dele monteres ligeledes. Er trækket med fast kugle monteres denne samt dåsepladen ved *.
6. beslagene (**g**) anvendes ikke.

Ved chassis nummer > 300000

1. Lys i kofanger afmonteres, hvorefter kofangeren afmonteres. Metalindsats afmonteres og kasseres. Indvendig i kofangeren laves udskæringer iht. fig. 3 og 4.
2. Trækket anbringes i vangerne ved **A** og beslag (**f**) anbringes under vangen, hvorefter trækket og beslag (**f**) monteres løst ved **A**.
3. Hullet ved **C** bores op til $\varnothing 11$ og hullet ved **D** bores igennem bagpladen med $\varnothing 11$. Boltene ved **B**, **C**, **D** og **E** anbringes sammen med de store skive via bagagerummet, hvorefter trækket monteres løst ved **B**, **C**, **D** og **E**. ved **B** monteres beslagene (**g**) løst.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. kofangeren anbringes og monteres i hullerne i beslagene (**g**), hvorefter kofangeren monteres færdig
6. Afmonterede dele monteres igen.
Er trækket med fast kugle monteres denne samt dåsepladen ved *.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x40	8 stk. M10x35	2 stk. M10x25
Møtrikker (8):	10 stk. M10		
Skiver:	6 stk. 40-12-4	2 stk. 65x25x3	14 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
	2 stk. $\varnothing 27/13 \times 2,5$		
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 8,5 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2621-00/ 29-2621-20 Type: 1178

Godkendelses nummer: e6*94/20*0173*00

Anvendelse: Mazda Premacy 1999-

Side 2 af 4


Rev.:

10.09.2003


Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10X40 med fjederskive.
B	2 stk.	M10x35 med stor skive, fjederskive og møtrik.
C	2 stk.	M10x35 med stor skive, fjederskive og møtrik.
D	2 stk.	M10x35 med aflang skive, fjederskive og møtrik.
E	2 stk.	M10x35 med stor skive, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
*	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Ved chassis nummer < 300000 skal der med montage af kofangeren på beslagene (g) anvendes følgende bolte:

2 stk. M10x25 med stor rund skive, fjederskive og møtrik.

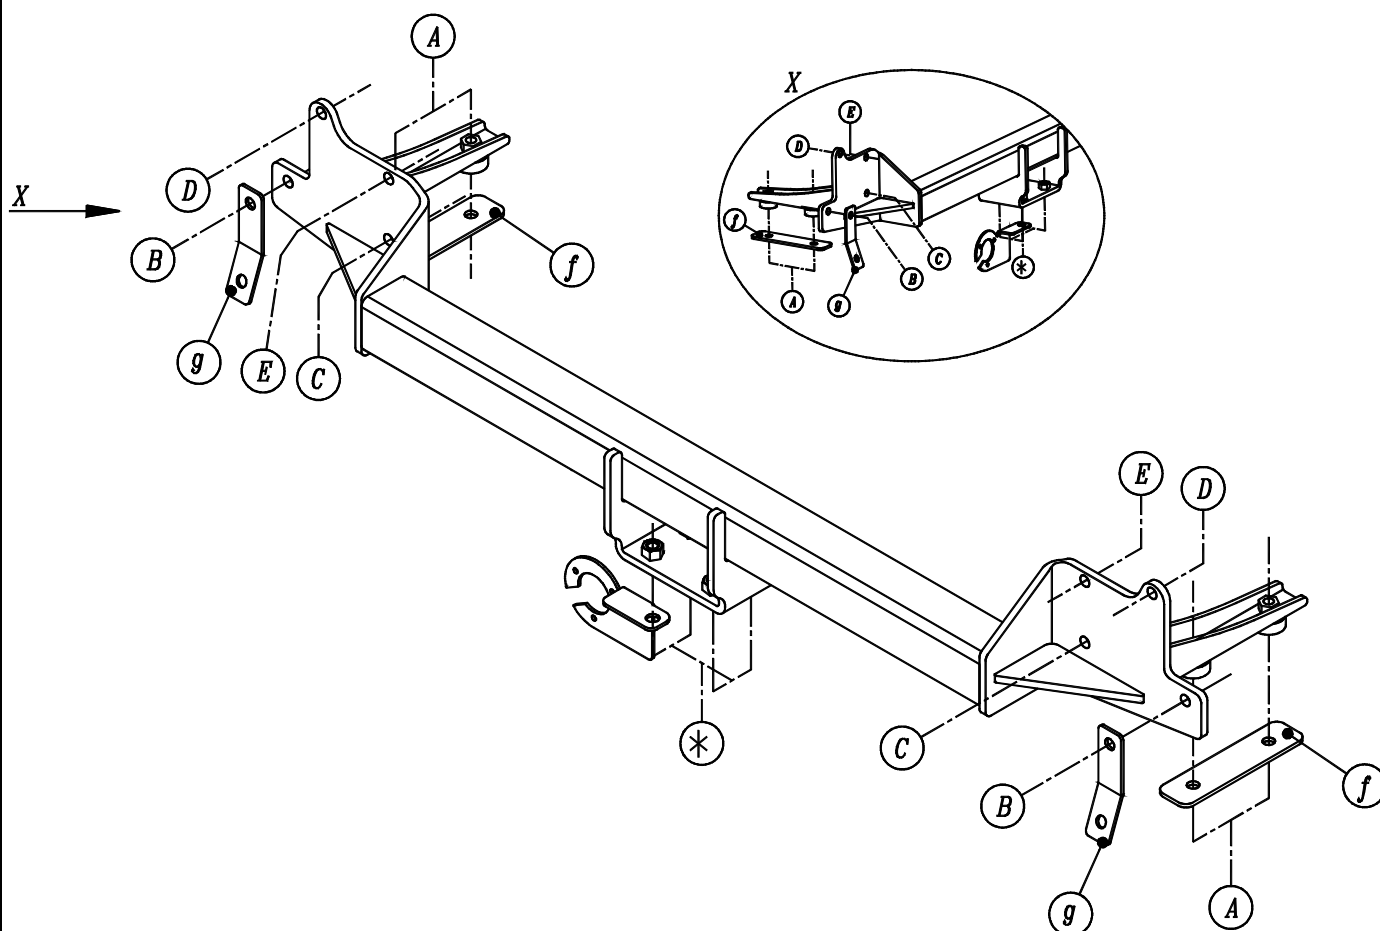

Montering af fast kugle – system T43

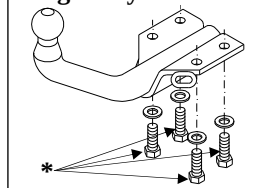

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 8,5 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2621-00/ 29-2621-20 Type: 1178

Godkendelses nummer: e6*94/20*0173*00

Anvendelse: Mazda Premacy 1999-

Side 3 af 4

Rev.:

10.09.2003

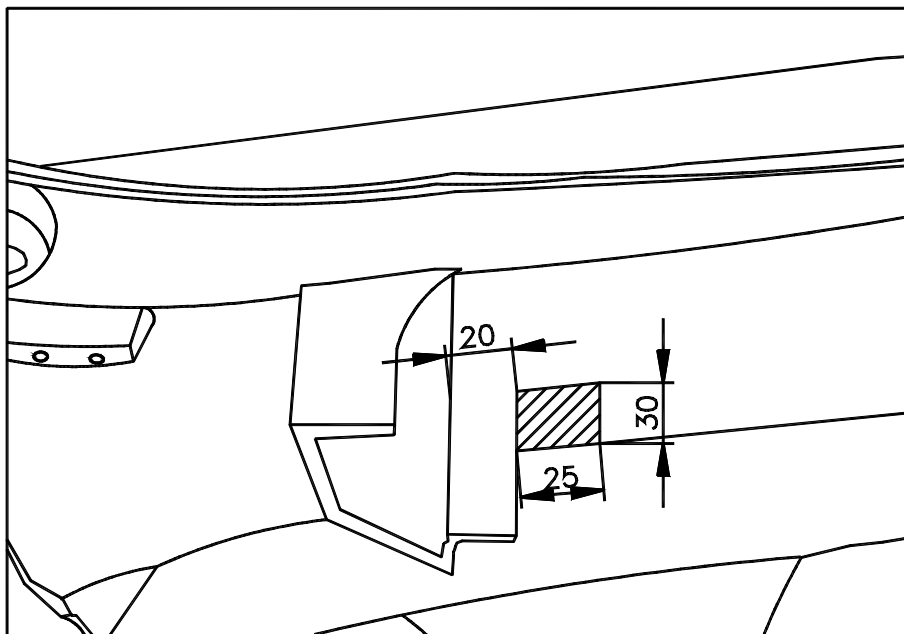


Fig. 1

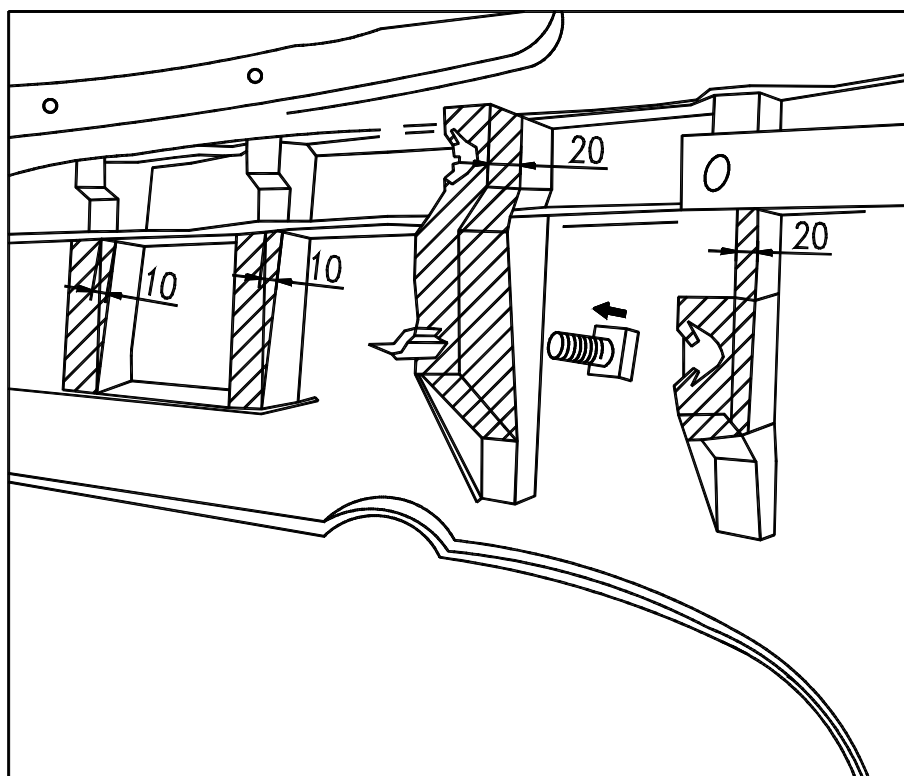


Fig. 2

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 8,5 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2621-00/ 29-2621-20 Type: 1178

Godkendelses nummer: e6*94/20*0173*00

Anvendelse: Mazda Premacy 1999-

Side 4 af 4

Rev.:

10.09.2003

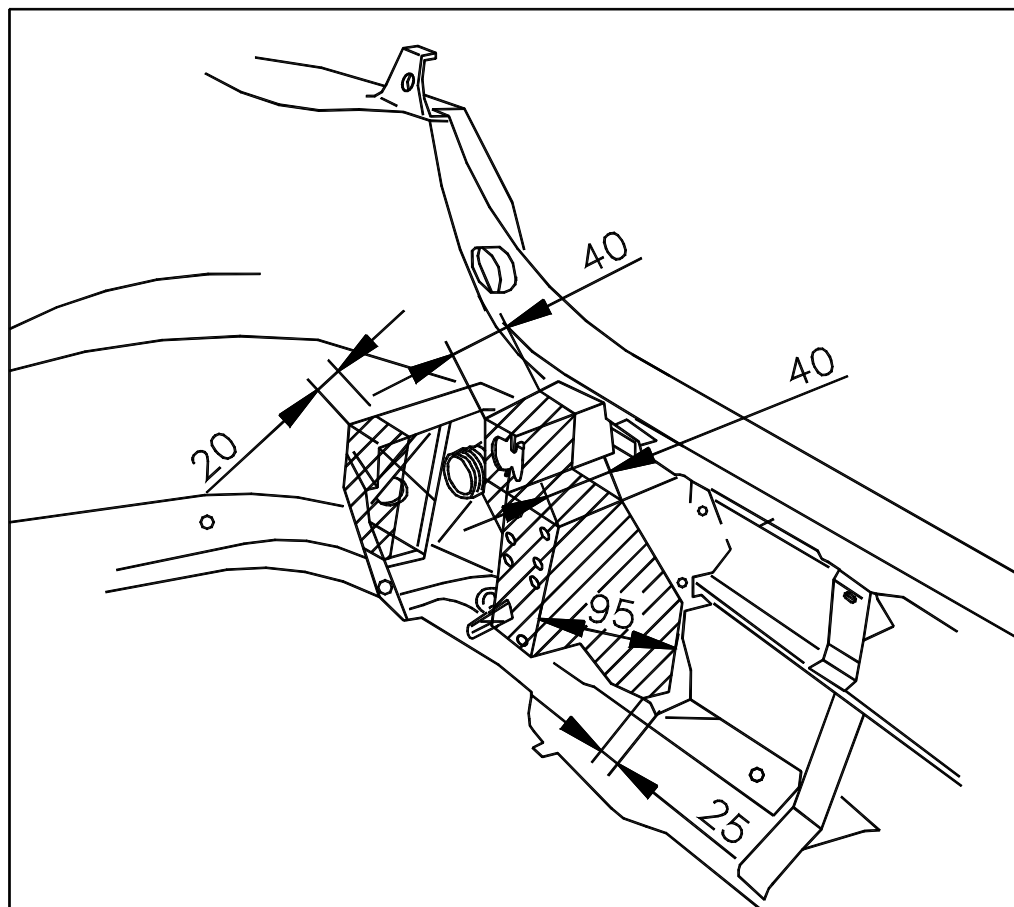


Fig. 3

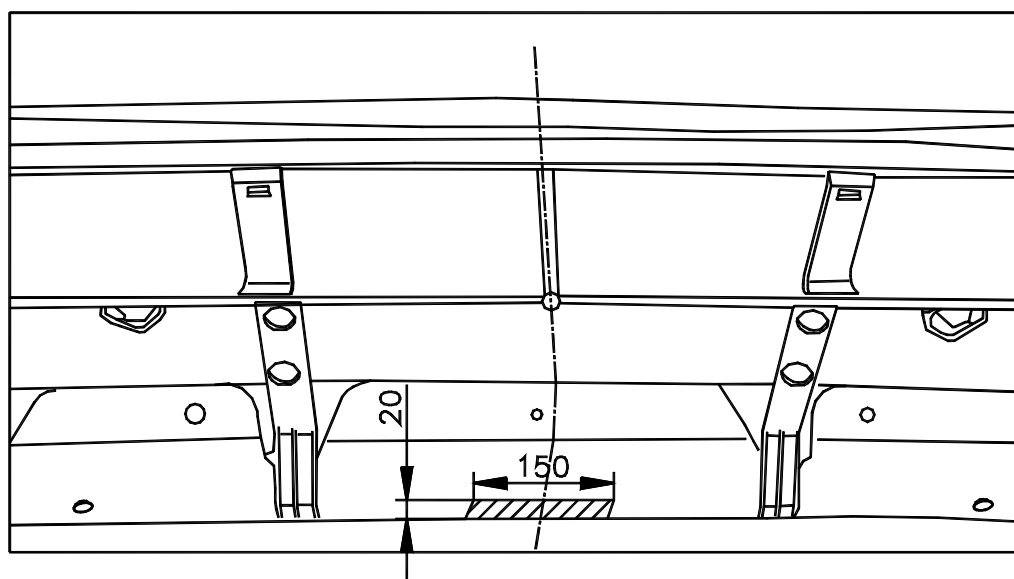


Fig. 4

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 8,5 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk