

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2631-00 / 2631-8064 Type: 1311

Godkendelses nummer: e6*94/20*0306*00

Anvendelse: Mazda Tribute + Ford Maverick 2001-


Side 1 af 2
10.09.2003

1. Kofangeren, kofangerindsatsen og varmeskjoldet afmonteres.
2. Beslagene **(g)** og **(h)** anbringes i vangerne ved de eksisterende huller svarende til **A**. kofangerindsatsen monteres igen.
3. Sidepladerne **(i)** og **(j)** anbringes ved **A** under vangerne, hvor de monteres løst.
4. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne, hvor den monteres løst ved **B** og **B'**.
5. Der laves en udskæring i kofangeren og varmeskjoldet iht. vedlagte skitse og foto.
6. Kofanger og varmeskjoldet monteres igen. Varmeskjoldet monteres med de leverede bolte – afstandsørret bruges ved det fjerneste befæstelsespunkt, ikke på trækket.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	10 stk. M12x35	2 stk. M6x30
Møtrikker (8):	2 stk. M12	
Skiver:	10 stk. ø12 fjederskiver	2 stk. ø18x8x2
Afstandsør:	1 stk. ø16x2 L=10mm	
Kuglesystem:	1 stk. 8012 alternativ 8056 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

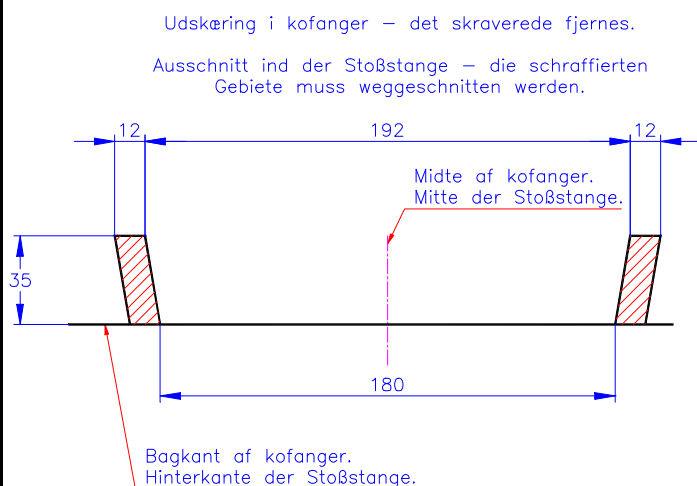

Udskæring i varmeskjoldet

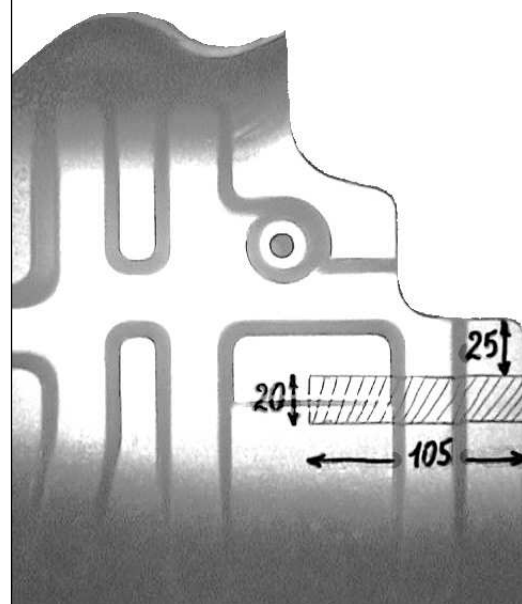

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 9,3 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 29-2631-00 / 2631-8064 Type: 1311

Godkendelses nummer: e6*94/20*0306*00

Anvendelse: Mazda Tribute + Ford Maverick 2001-

Side 2 af 2
10.09.2003

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	6 stk.	M12x35 med fjederskive.
B	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
B'	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
C	1 stk.	M6x30 med stor skive
Ved varme skjold:		
	1 stk.	M6x30 med rør og stor skive
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

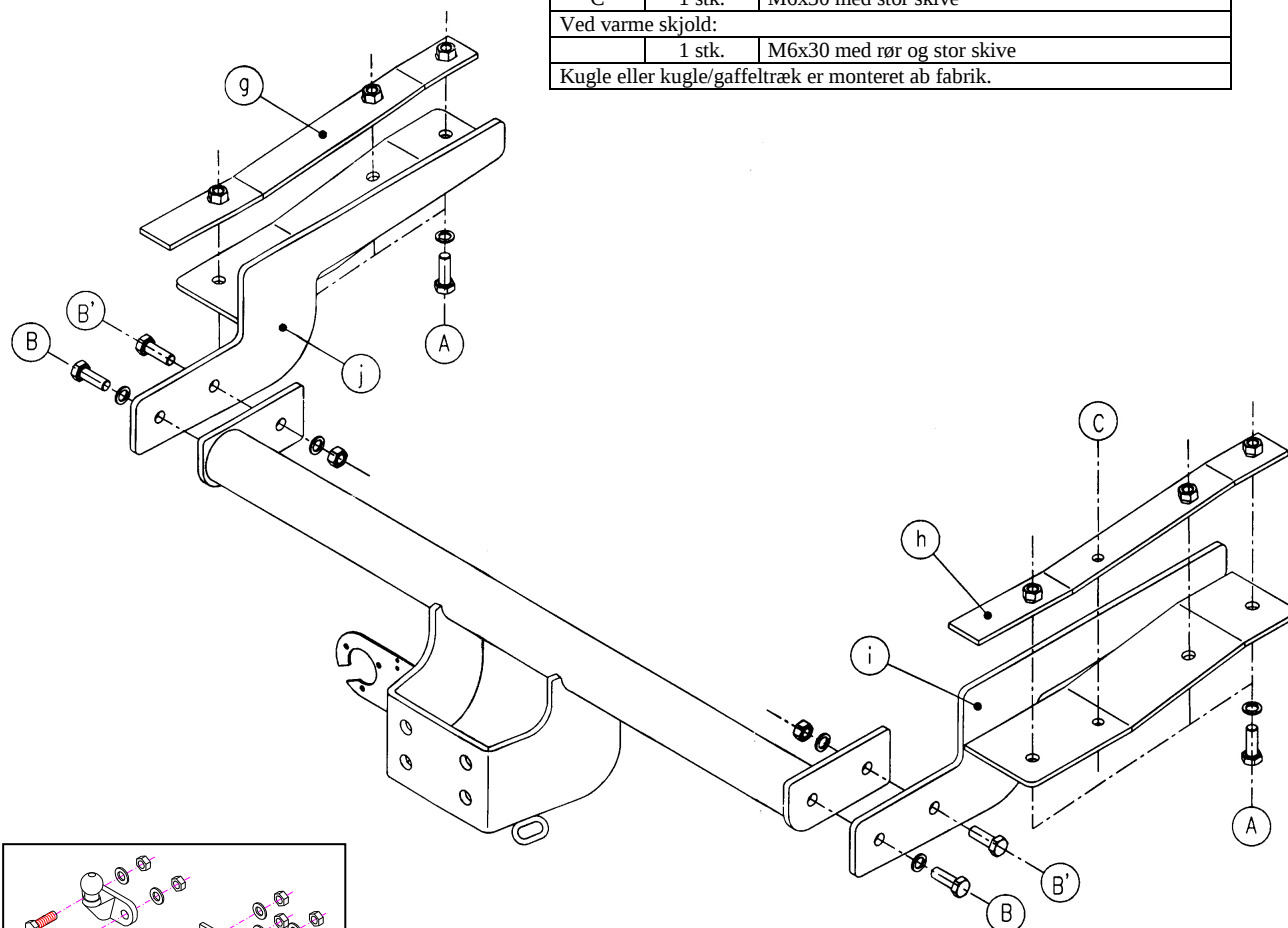

Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 9,3 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk