


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 2312 MERCEDES 123 SERIE 1977-1985

1. Kofanger afmonteres.
2. Trækket anbringes på de eksisterende bolte ved A, derefter bores igennem bagpladen ved B.
3. Spændestykke C anbringes og der bores igennem ved D.
4. Afmonter de eksisterende bolte ved krængningsstabilisator.
5. Trækket og kofanger monteres med de medfølgende bolte og beslag.

BOLTE: 10 stk. M 10 x 30 m/m
4 stk. M 8 x 60 m/m
4 stk. afstandsrør 32 m/m

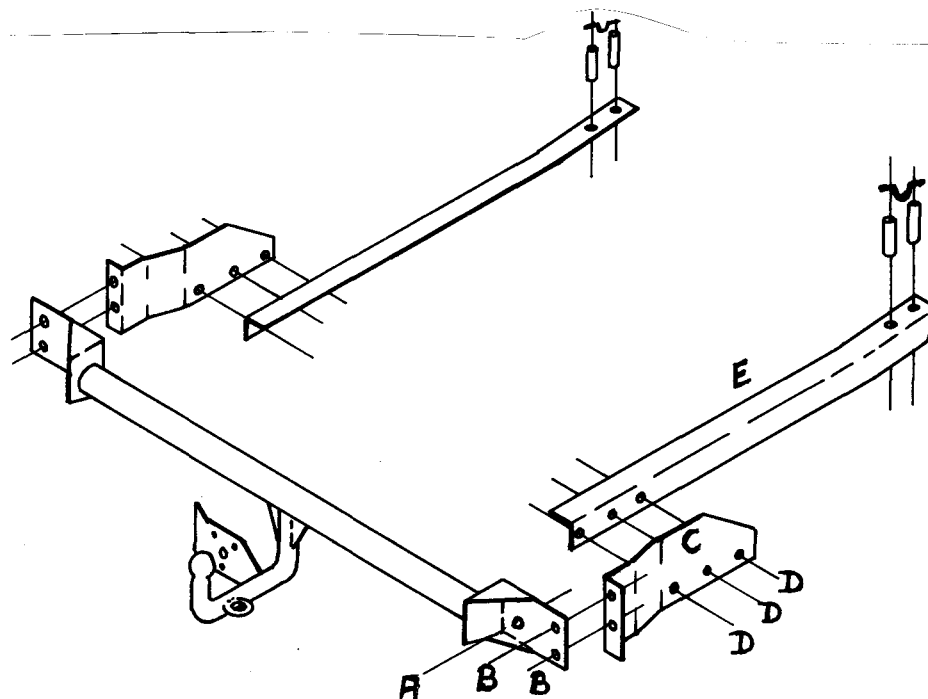

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 2.000 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk