

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1

Rev.:


04.09.2003

TRÆK NR. 30-2314-00 MERCEDES 190 1982-1993

1. Kofanger samt kofangerbeslag afmonteres.
2. De afmærkede huller i bagplade ved 1 bores, og gummipropper under bunden ved 2 fjernes.
3. Kofanger monteres på trækket ved 6 (der skæres ud i kofanger til kuglestang - 40mm bred og 65mm dyb). Træk og kofanger anbringes i hullerne i bagpladen og monteres løst ved 3.
4. Beslag **A** monteres løst på trækket ved 1 og 4.
5. Beslag **B** monteres sammen med **A** ved 5 (i venstre side bores), samt i de eksisterende huller ved 2.
6. Trækket justeres ind og alle bolte samt kofanger fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x25	4 stk. M10x30
	2 stk. M10x35	4 stk. M10x45
Møtrikker (8):	2 stk. M10	
Låsemøtrikker (8):	4 stk. M12	4 stk. M10
Skiver:	2 stk. ø12 stor	2 stk. ø12 alm.
	4 stk. ø10 alm.	10 stk. ø10 stor
	8 stk. ø10 fjederskiver	

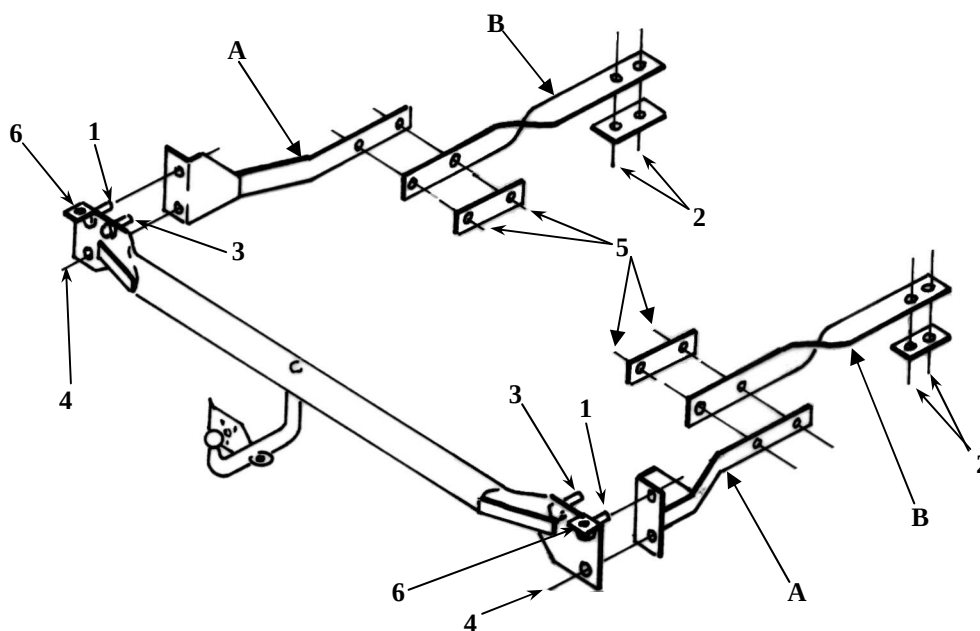

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M12 låsemøtrik med alm. skive.
2	4 stk.	M10x30 med fjederskive og stor skive.
3	2 stk.	M12 låsemøtrik og stor skive
4	2 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
5	4 stk.	M10x45 med alm. skive og låsemøtrik.
6	2 stk.	M10x25 med fjederskive, 2 store skiver og alm. møtrik

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 1.500 Kg. Trækkets vægt: 16 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk