

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1

Rev.:

04.09.2003

TRÆK NR. 30-2306-00 / 2306-8064

MERCEDES 307-308 KASSE/LAD/BUS 1976-1994

1. Trækket anbringes mellem vangerne ved de eksisterende huller.
2. Trækket monteres løst med de medfølgende bolt. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.



MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 8 stk. M10x90

Låsemøtrikker (8): 8 stk. M10

Skiver: 8 stk. ø10 alm.

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

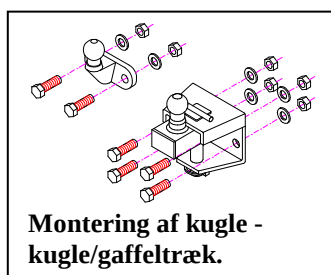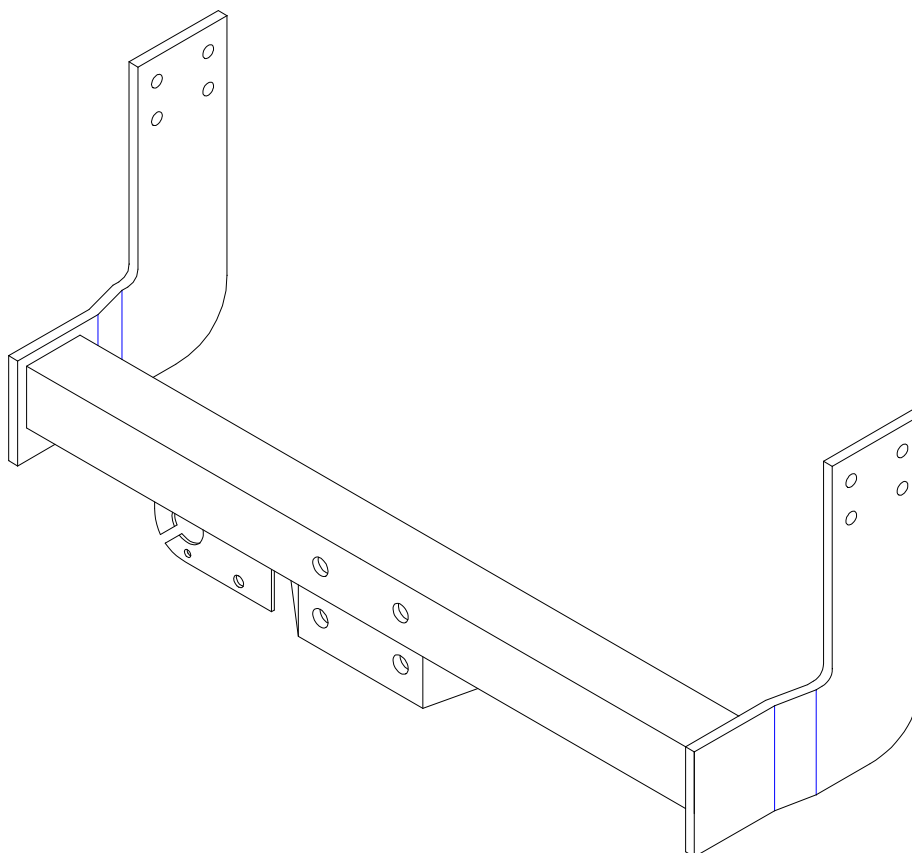

**Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.**

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 2.400 Kg.

Kugletype: 8012

Kugle/gaffeltræk: 8079

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk