

MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1
08.09.2003

TRÆK NR. 30-2340-00/30-2340-20 MERCEDES A-KLASSE 1997-

Obs. ! På visse modeller i "A-Klassen" skal bilens standard køler udskiftes, før der må køres med anhænger. – kontakt din Mercedes forhandler ang. dette spørgsmål.


1. Kofanger afmonteres. Afdækningerne under bilen i højre og venstre side afmonteres.
2. De 4 boltebeslag anbringes i vangerne, hvorefter trækket anbringes mellem vangerne og monteres løst på boltebeslagene. Trækket justeres inde og fastspændes.
3. der laves en udskæring i kofangerens nederste vandrette del, med udgangspunkt i den eksisterende afmærkning. Der laves ligeledes en udskæring i den venstre afdækning.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 3. Dåsepladen monteres ved 2.

Udskæring i venstre afdækning

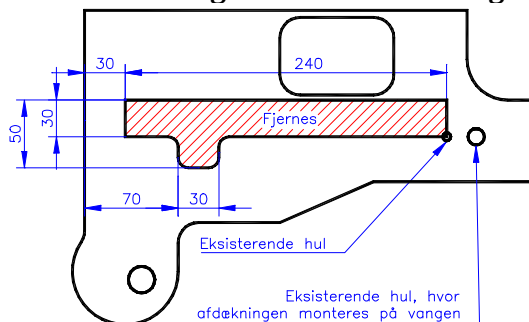

Udskæring i kofanger.

Kofanger er set indvendig fra

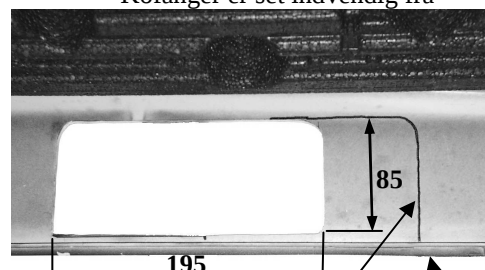

Eksisterende afmærkning i kofangeren.


Bagkant af kofanger.

MONTERINGSSÆT:

Bolte: 2 stk. M6x16
Møtrikker: 4 stk. M10 låsemøtrikker 2 stk. M6 låsemøtrikker
Skiver: 4 stk. ø10 alm. 2 stk. ø6 alm.


Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 2 stk. M12x90
Møtrikker (8.8): 2 stk. M12
Skiver: 2 stk. ø12
Afstandsrør: 4 stk. ø22/14,1x11 St. 37

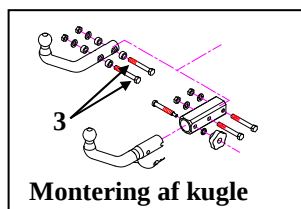

Montering af kugle

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10 låsemøtrik med alm. skive
2	2 stk.	M6x16 med alm. skive og låsemøtrik
Med fast kugle		
3	2 stk.	M12x90 med 2 stk. afstandsbrikker, alm. skive og låsemøtrik
Med aftagelig kugle er hus og holder for dåseplade monteret af fabrik.		

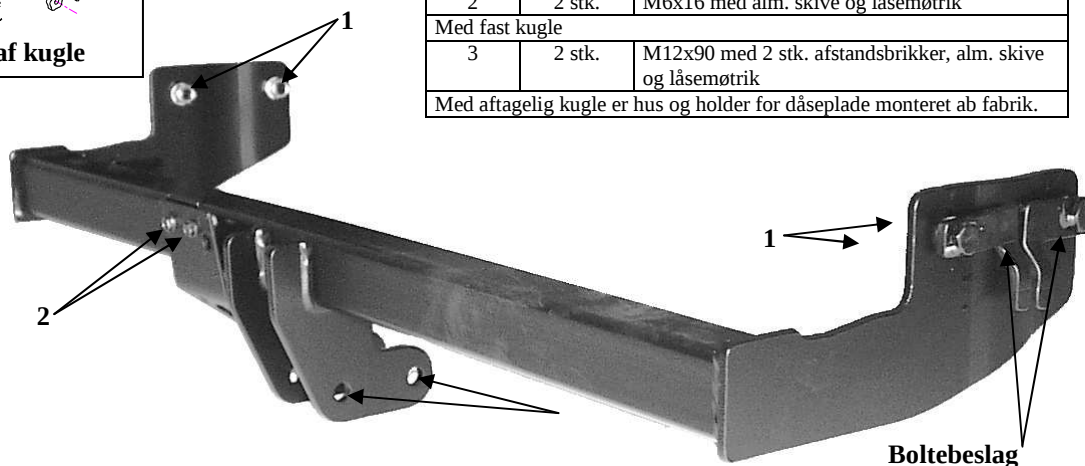

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 800 Kg.

Kugletype: Fast; 8040 6076 Aftagelig; 8087 26

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk