

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2376-00 / 30-2376-20 Type: 1484

Godkendelses nummer: e6*94/20*0501*00

Anvendelse: Mercedes A-Klasse Type W169 10/2004-

Side 1 af 3
30.03.2005

1. Kofanger og indsats afmonteres. Metalindsats skal ikke anvendes igen.

Afmontering af kofanger:

- 2 plastrykknapper på stænklapper
 - 2 skruer ved skærnkasser
 - Siderne klikkes løs
 - 4 skruer under kofanger
 - 4 skruer ved indgang til bagagerum – fjern plastafdækning
2. Sideplader (1) og (2) anbringes i vangerne, så (A) og (B) passer med de huller, hvor kofangerindsats var monteret. Pakning (5) monteres mellem chassis og træk. Bolte ved (A) og (B) monteres løst – ved (A) anbringes den store skiverne i bagagerummet.
 - 3.
 4. Beslagene (3) anbringes, i bagagerummet udvendig på vangerne, ved de eksisterende huller svarende til (C). Beslagene monteres løst ved (3). Hullerne ved (3) er afdækket med gummiproppe som kasseres.
 5. Trækket anbringes, så (D) og (E) passer med hullerne i sidepladerne, derefter monteres bolte ved (D) løst. Kofangerindsats (4), som blev leveret sammen med trækket, anbringes og monteres løst ved de ovale huller ved (E).
 6. Der laves en udskæring på undersiden af kofangeren ifølge vedlagte skitse. Derefter monteres kofanger igen.
 7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Påse at kofangerindsatsen er justeret således at bagklappen ikke går imod kofangeren.
 8. Er trækket med fast kugle, monteres denne ved (*) og (*) sammen med stikdåseplade (-p) og beslag for sikkerhedswire (-s).

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x35	8 stk. M10x40	4 stk. M12x35
Møtrikker (8):	6 stk. M10		
Skiver:	12 stk. ø10 fjederskive	2 stk. 40-12-4	4 stk. ø12 fjederskive
	4 stk. ø20/10,5x2		
Kuglesystem:	1 stk. T45 M025 alternativ T36 M025 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,15
kN.

Kugletryk: 70 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2376-00 / 30-2376-20 Type: 1484

Godkendelses nummer: e6*94/20*0501*00

Anvendelse: Mercedes A-Klasse Type W169 10/2004-



Side 2 af 3
30.03.2005

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x35 med fjederskive, møtrik og stor 40-12-4 skive.
B	4 stk.	M10x40 med fjederskive
C	4 stk.	M12x35 med fjederskive
D	2 stk.	M10x35 med fjederskive
E	4 stk.	M10x40 med møtrik, fjederskive og ø20/10,5x2 skive.

Med fast kugle

*	2 stk.	M12x60 med afstandsrør og låsemøtrik.
*'	2 stk.	M12x65 med beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.

Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

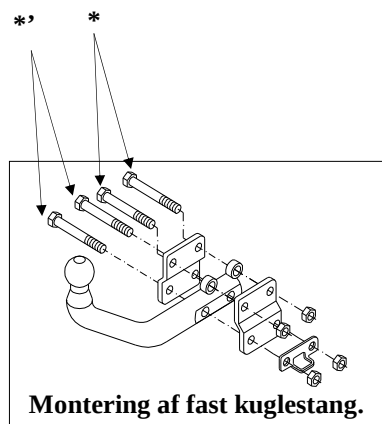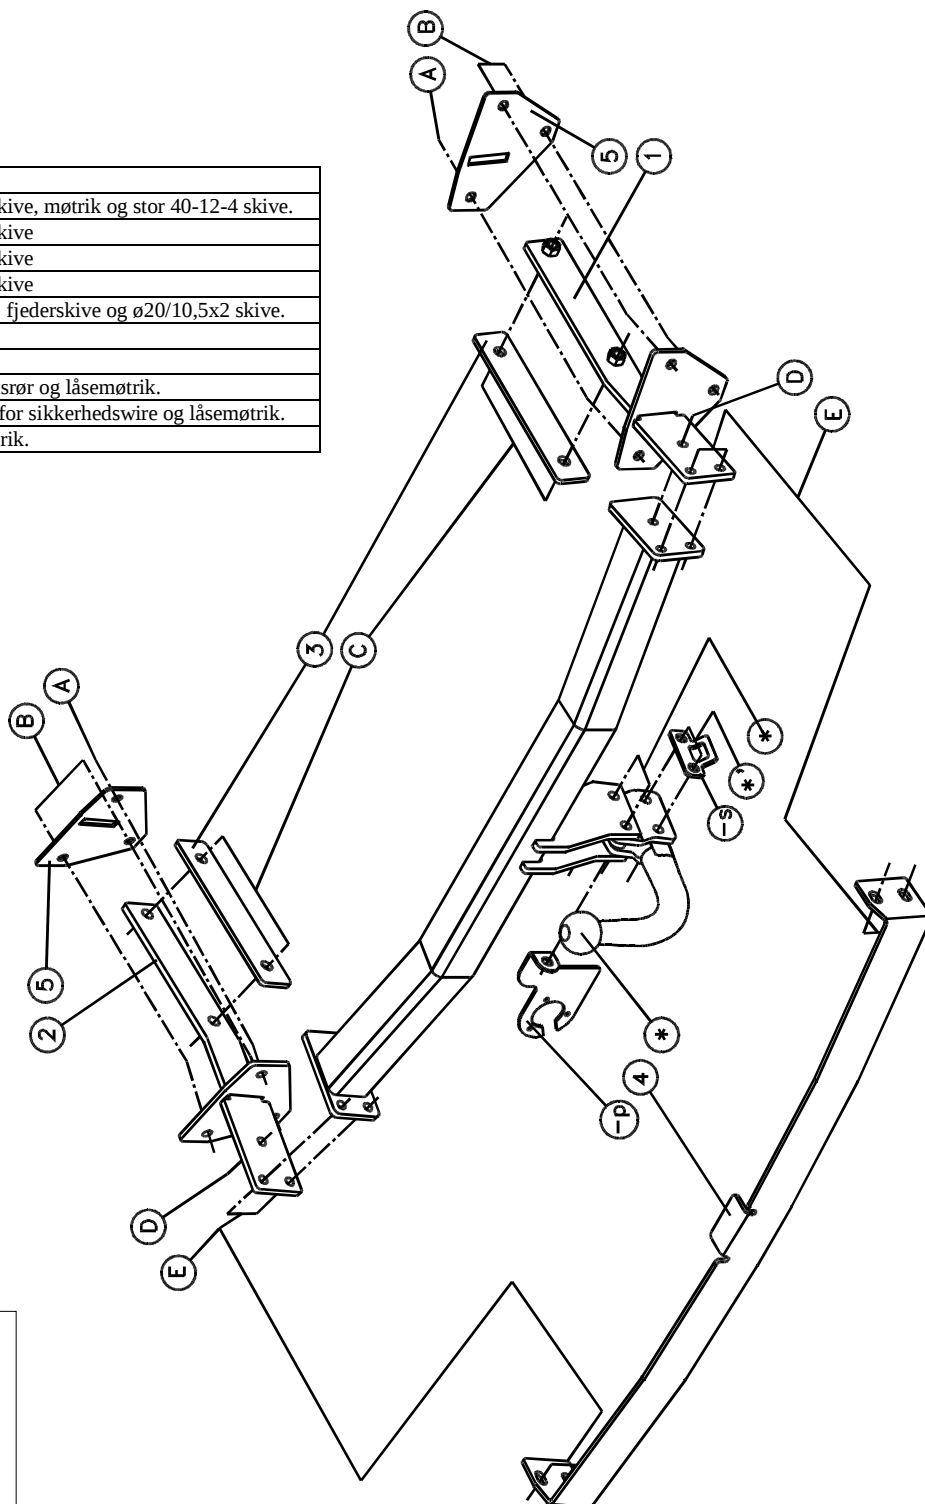

Montering af fast kuglestang.

D-værdi: 8,15 kN.

Kugletryk: 70 kg.

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2376-00 / 30-2376-20 Type: 1484

Godkendelses nummer: e6*94/20*0501*00

Anvendelse: Mercedes A-Klasse Type W169 10/2004-

Side 3 af 3
30.03.2005

Udskærng i kofangeren, det skraveredeskal fjernes.


"B" = Kofanger.

"O" = Underkant af kofanger.

"M" = Midten af kofanger.

"L" = Venstre.

"R" = Højre.

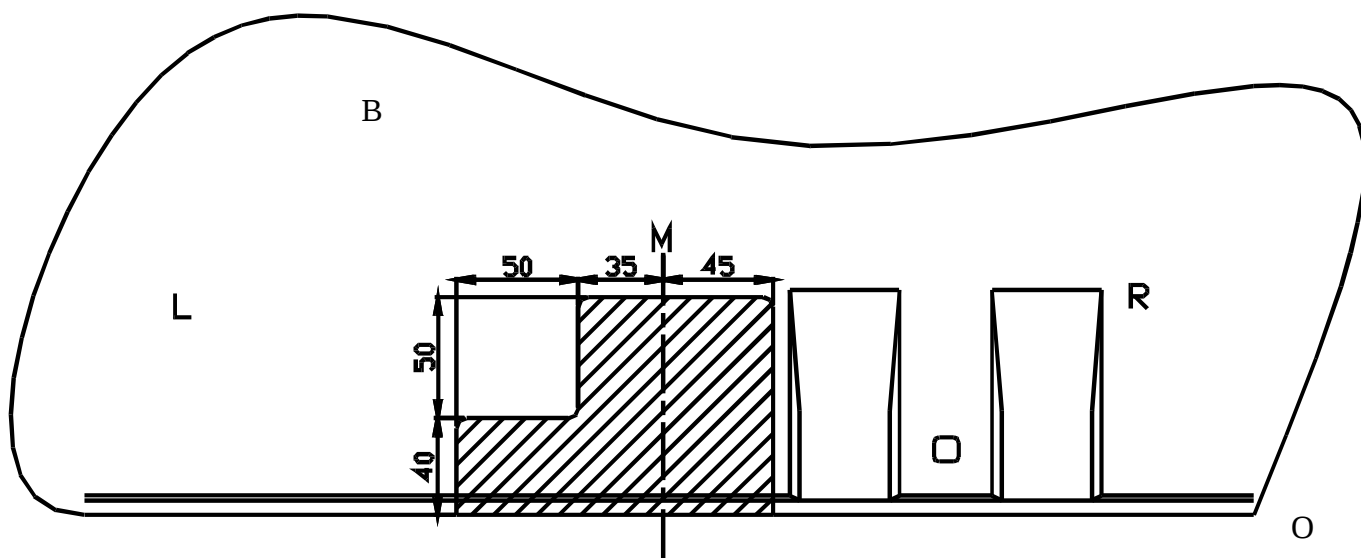

Set fra underside.

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,15
kN.

Kugletryk: 70 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk