

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2377-00/20 Type: 1528

Godkendelses nummer: e6*94/20*0551*00

Anvendelse: MERCEDES Klasse B

06/2005-


Side 1 af 2
21.12.2005

1. Kofanger og metalindsats demonteres. Metalindsatsen skal ikke bruges igen.
2. Indfør pakningerne 5 ind over sidepladerne 1 og 2, så hullerne A og B passer med hullerne i holdeflangerne.
3. Placer sidepladerne 1 og 2 igennem de frie åbninger i vangerne (#1 på højre side, og #2 på venstre side), så hullerne A og B matcher hullerne i bagpanelet hvor metalindsatsen før var monteret. Bolte med skiver og møtrikker monteres bst i hullerne A og B.
4. Hullerne C i sidepladerne passer over eksisterende huller i vangerne. Disse huller kan være monteret med plastik dæklapper, som i givet fald skal fjernes. Med støttepladerne 3 på indersiden af vangerne, monteres bolte med skiver bst i hullerne C.
5. Placer tværbommen mellem sidepladerne, og sæt bolte og skiver i hullerne D uden at spænde dem endnu. Pladen 4 monteres i de ovale huller E med bolte og skiver, hvorefter tækket rettes ind og alle bolte spændes forsvarligt.
6. Der laves en udsæring på undersiden af kofangeren iflg. den medleverede skitse.
7. Monter kofangeren.


Demontering af kofanger:

- 2 clips på stækklapperne
- 2 skruer i hjulkasserne
- Siderne klikkes løs
- 4 skruer på undersiden af kofangeren
- 4 skruer ved indgangen til bagagerummet (bag dæklapper)

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x35 med fjederskive, firkantskive og møtrik.
B	4 stk.	M10x40 med fjederskive.
C	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
D	2 stk.	M10x35 med fjederskive.
E	4 stk.	M10x40 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
2	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

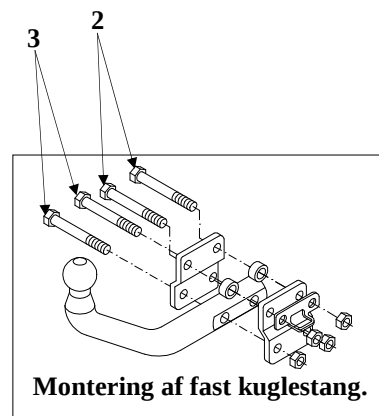

B: kofanger
M: midt af kofanger
O: underkant af kofanger

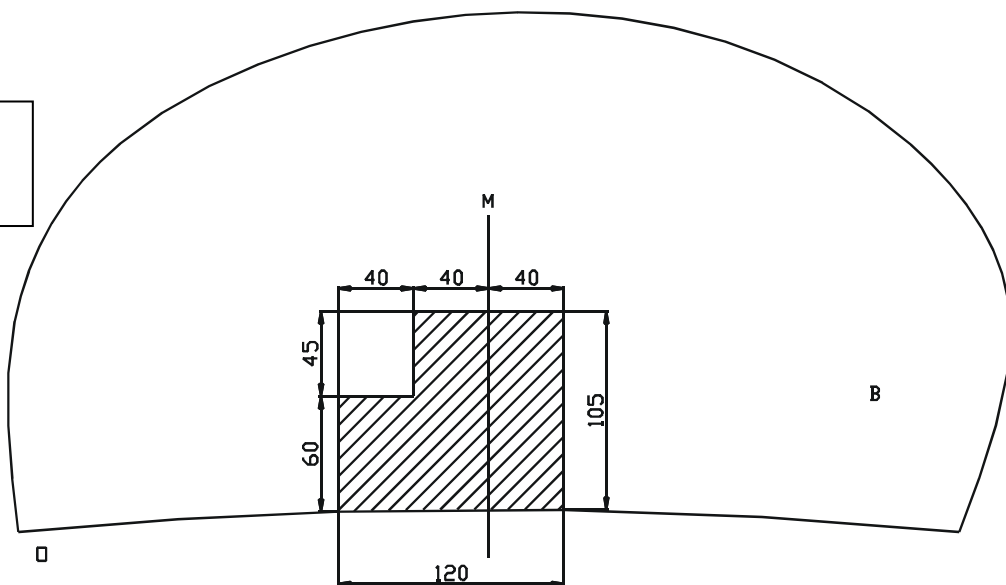

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,50 kN.

Kugletryk: 80 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 30-2377-00/20 Type: 1528

Godkendelses nummer: e6*94/20*0551*00

Anvendelse: MERCEDES Klasse B

06/2005-

Side 2 af 2
21.12.2005

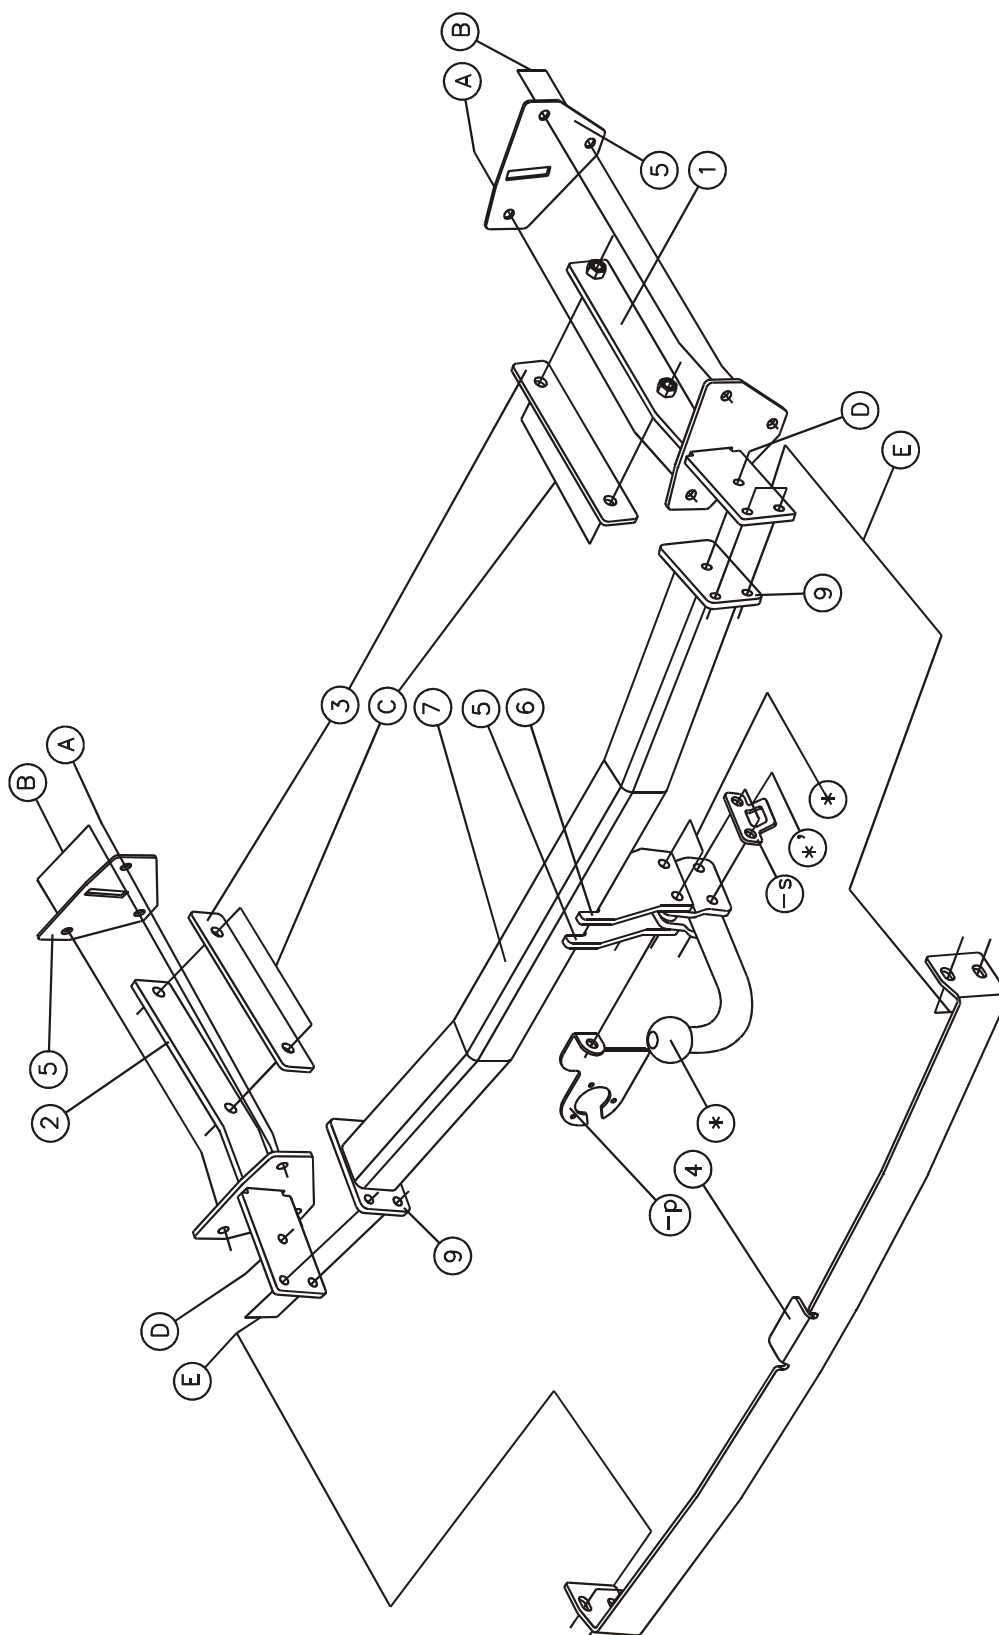

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,50 kN.

Kugletryk: 80 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk