

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2361-00 / 20 Type: 1305

Godkendelses nummer: e4*94/20*1952*00

Anvendelse: MERCEDES C Compact


2001-

Side 1 af 2
16.08.2006

1. Demonter beklædningen i bagagerummet
 2. Udstødningen demonteres fra bagerste gummiophæng, og varmeskjoldet fjernes
 3. Beklædningen i bagskærme og kofangeren demonteres
 4. Metalindsatsen i kofangeren fjernes og skal ikke bruges igen
 5. Indfør de to sidestykker i og j i vangerne, indtil hullerne C, D, E og F passer med de eksisterende huller i vangerne. Disse huller er forseglet med gummipropper som skal fjernes. Hullerne C er på underkanten af vangerne, D og E er i hjulkasserne, og E er i bagagerummet
 6. Indsæt bolte med skiver, men spænd dem ikke endnu
 7. Tværbommen monteres sammen med kofangeren i hullerne K.
- OBS:** Der er en kant i kofangeren som skal slibes væk for at det er muligt at montere denne
8. Tværbommen og kofanger monteres på de tidligere monterede sidestykker, så hullerne G kan monteres med bolte og fjederskiver
 9. I hullerne A og B monteres bolte, skiver og møtrikker
 10. Trækket justeres ind, og alle bolte spændes forsvarligt
 11. Monter de tidligere demonterede dele (undtagen indsats for kofanger)

MONTERINGSSÆT:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x35 med 40/35/12x4 skive, fjederskive og møtrik.
B	2 stk.	M10x65 med fjederskive og møtrik.
C	1 stk.	M12x1,5x35 med fjederskive og 40/35/12x4 skive.
D	1 stk.	M12x1,5x35 med fjederskive og 40/35/12x4 skive.
E	1 stk.	M12x1,5x35 med fjederskive og 40/35/12x4 skive.
F	1 stk.	M12x1,5x35 med fjederskive og 40/35/12x4 skive.
G	1 stk.	M12x1,5x40 med fjederskive.
K	5 stk.	M6x20 med skive, fjederskive og møtrik
	0 stk.	M10x35 med stor skive, firkantskive og låsemøtrik.
5	0 stk.	M6x16 med alm. skive og låsemøtrik
Med fast kugle		
2	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.

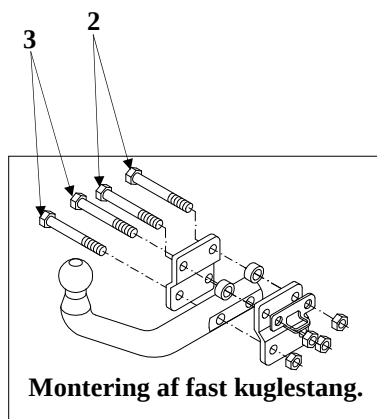

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 9,0 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2361-00 / 20 Type: 1305

Godkendelses nummer: e4*94/20*1952*00

Anvendelse: MERCEDES C Compact

Side 2 af 2
16.08.2006

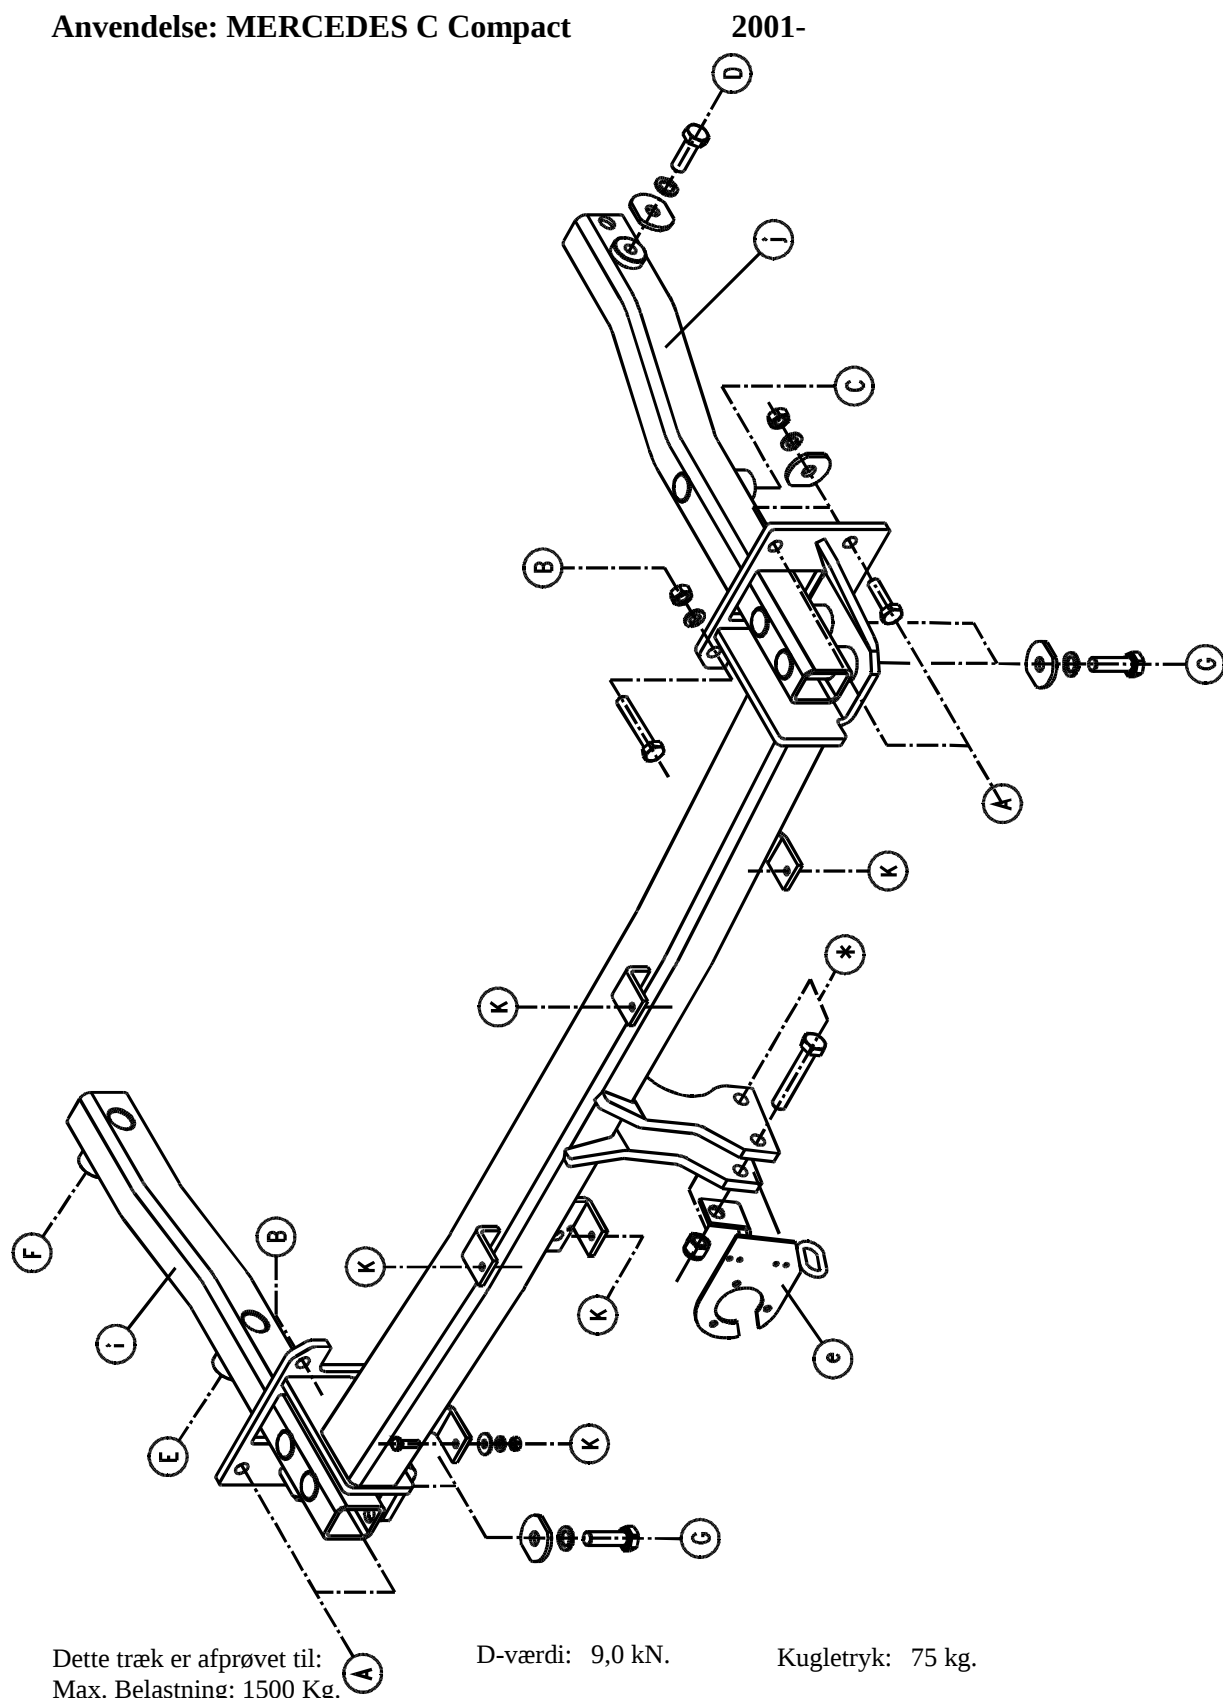

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk