

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
MERCEDES C 204, Sedan og St.car
TYPE 1689
10/2006-
TRÆK NUMMER: 30-2400-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0715*01
D-værdi	10,00 kN
Max belastning (horisontalt)	1800 Kg
Max belastning (vertikalt)	75 Kg



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2400-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter kofangeren og løsn den bagerste lydpotte fra gummiophænget
2. Demonter stelledningen fra batteriet i bagagerummet for at kunne demontere de sorte plastik hjørner
OBS: Stelledningen må ikke være demonteret mere end 10 minutter!!!
3. Metalindsatsen for kofangeren fjernes og skal ikke monteres igen
4. Fjern gummipropperne i bagagerummet som sidder på vangerne over de eksisterende huller for boltene A
5. Sidepladerne 1 og 2 indføres i vangerne gennem hullerne i bagpanelet, og der monteres bolte med skiver i hullerne A, uden at spænde dem endnu
6. Monter tværbommen på bagpanelet ved hullerne B, med bolte, skiver og møtrikker, uden at spænde dem endnu
OBS: Husk at montere afdækning 4 mellem tværbommen og bilens bagpanel!!!
7. Mellem tværbommen og sidepladerne 1 og 2 placeres mellemlæg 3 ved hullerne C og D. Der monteres bolte, skiver og møtrikker i hullerne D, uden at spænde dem endnu
8. Støtteplade for kofanger 5 monteres ved hullerne C, med bolte, skiver og møtrikker, uden at spænde dem endnu
9. Trækket rettes ind og alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel
10. Der laves en udskæring i kofangeren iflg. vedlagte tegning, og kofangeren monteres igen
11. Monter kuglesystemet, fast eller aftageligt system, sammen med stikdåseplade type 09 (se separat monteringsvejledning på side) og beslag for sikkerhedswire, og alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel

Demontering af kofangeren

- 2 skruer i bunden af kofangeren
- 2 møtrikker M6 på indersiden af bagagerummet på bagpanelet
- 2 plastik møtrikker i bunden af stænklapperne
- 4 plastik pop-nitter på stænklapperne
- 2 små skruer på venstre side af varmeskjoldet
- 2 små skruer lodret over hjulkasserne
- Siderne på kofangeren løsnes fra skærmen,

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13

7430 IKAST



Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

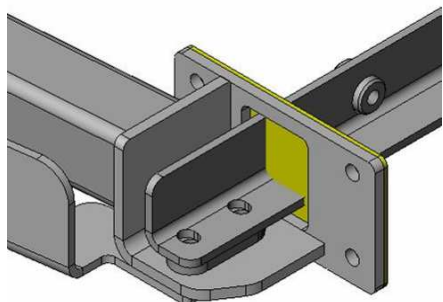Træk nr.: 30-2400-00/20



Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M12x30x1,5 med fjederskive og stor skive
B	8 stk.	M10x35 med fjederskive, alm. skive og møtrik
C	2 stk.	M12x55 med fjederskive, stor skive og møtrik
D	2 stk.	M12x55 med fjederskive, stor skive og møtrik
*	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik (udelades ved aftageligt træk)
*'	2 stk.	M12x65 med låsemøtrik med dåseplade og beslag for sikkerhedswire

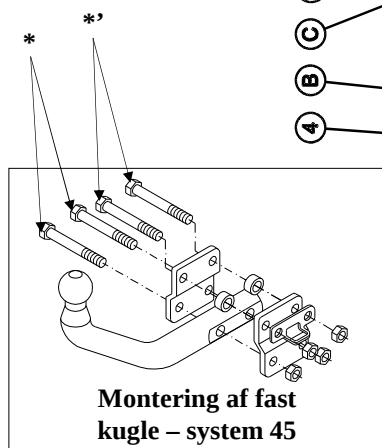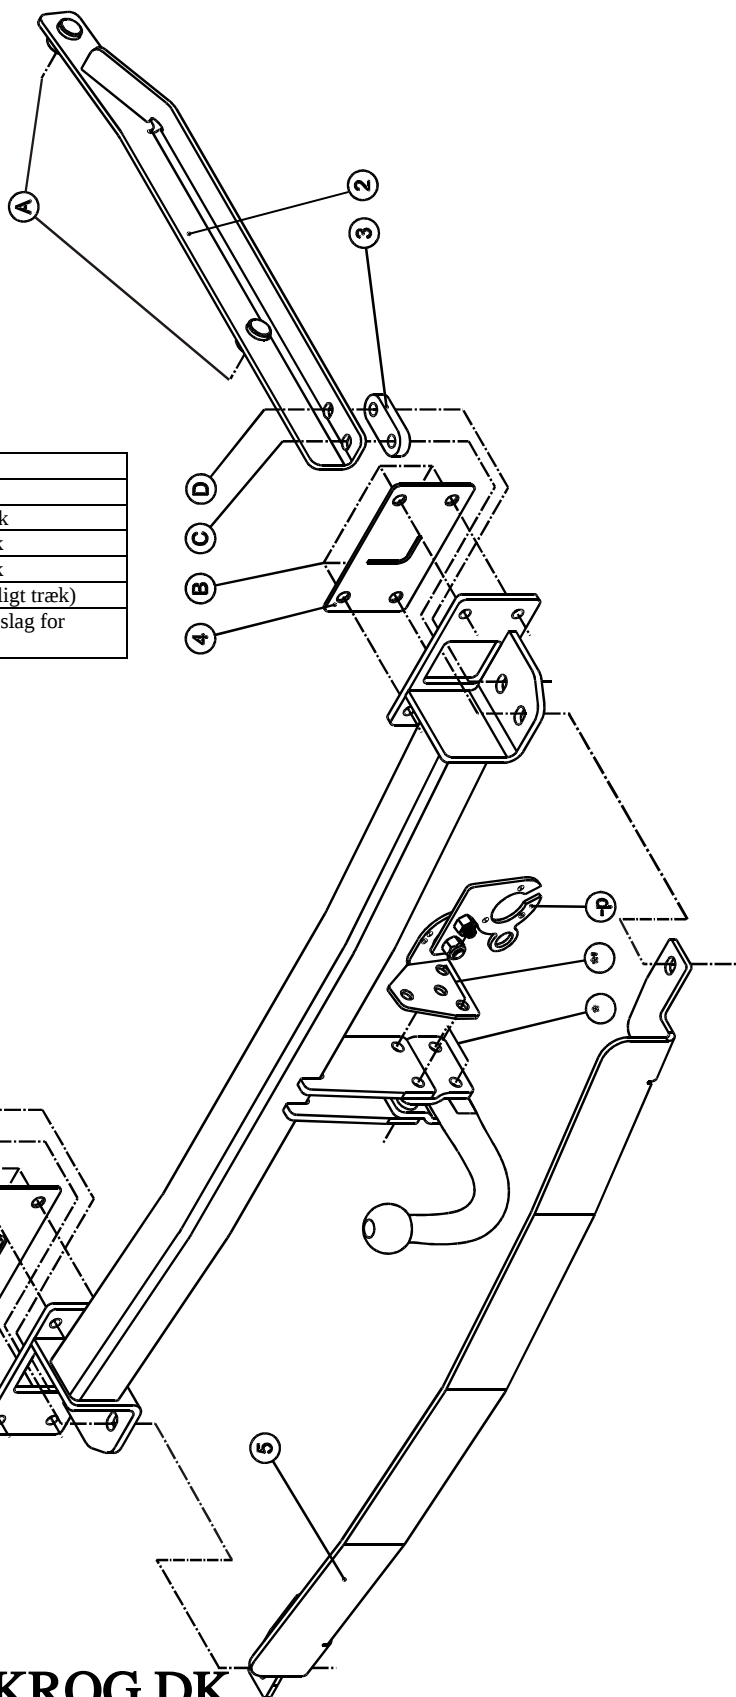

JYDEKROG.DK












GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

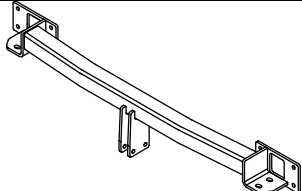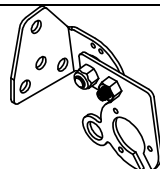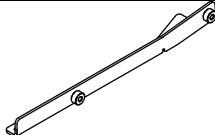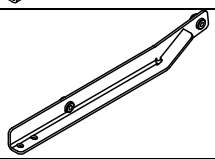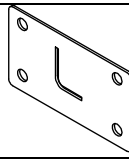Træk nr.: 30-2400-00/20

	4x	Møtrikker, låse: DIN985 - M12 - 8.8	*-*'
	4x	Møtrikker, alm.: DIN934 - M12 - 8.8	C, D
	8x	DIN934 - M10 - 8.8	B
	4x 2x 2x	Bolte: DIN931 - M12x55 - 8.8 DIN931 - M12x60 - 8.8 DIN931 - M12x65 - 8.8	C, D * *'
	4x 8x	Skruer: DIN961 - M12x30x1,5 - 8.8 DIN933 - M10x35 - 8.8	A B
	8x	Spændeskive, fjeder: DIN128-A12-FSt	A, C, D
	8x	DIN128-A10-FSt	B
	8x	Spændeskive: ø40x35x12x4	A, C, D
	8x	Spændeskive, alm.: DIN 9021 - M10	B
Tværbom 30-2400	1x		
Kuglestang T45H031 T36H031	1x		
Montage- plader	2x		
Afstands- bøsninger	2x		
Dåseplade P09	1x		
Sideplade ①	1x		
Sideplade ②	1x		
Mellemlæg ③	2x		
Afdækning ④	2x		
Kugle- skjuler	1x	Type DA-GDW A/S Ø50 sort/sølv	

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

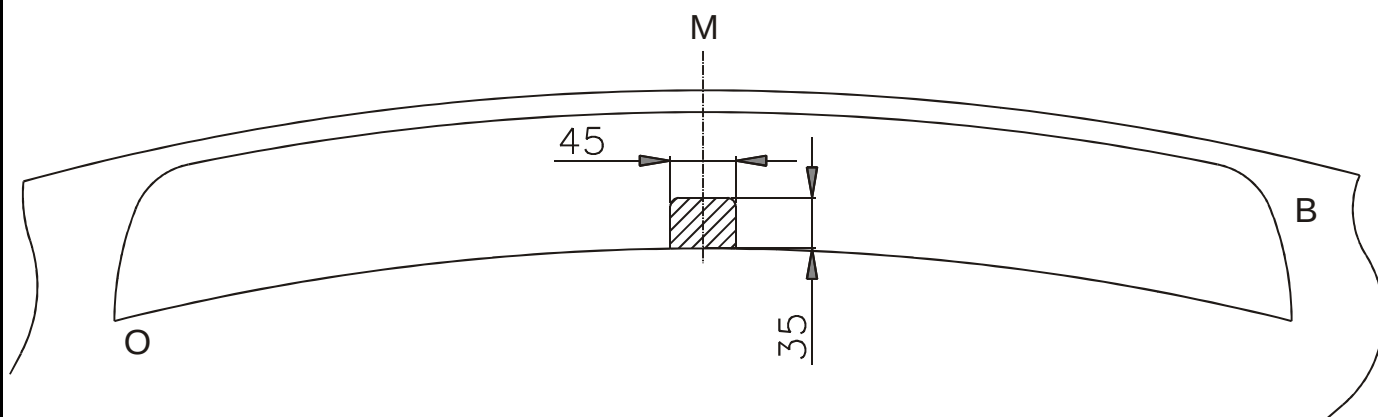
MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2400-00/20

Udskæring i kofanger: Det skraverede område skal fjernes

“B” = Kofanger

“M” = Midten af kofangeren



JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13

7430 IKAST


Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

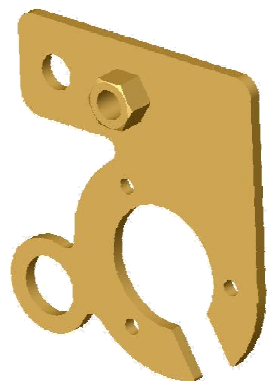Træk nr.: 30-2400-00/20



Figur 1

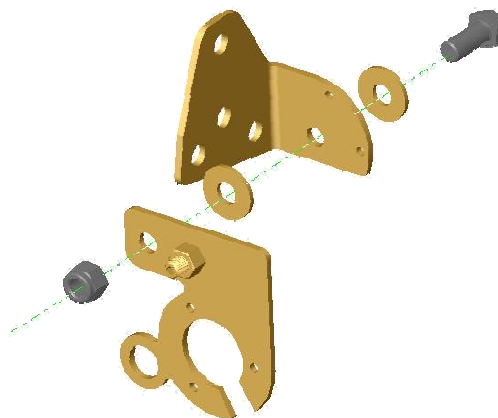

Figur 2



Figur 3



Figur 4

1. M10 pinolskruen skrues i den påvejsede møtrik så kuglen kommer ud på bagsiden af dåsepladen
2. Dåsepladen monteres på holdepladen med M12x30 bolt. Husk de 2 nylon skiver! Spændes så meget at man stadig kan bevæge dåsepladen
3. Pinolskruen justeres så den låser dåsepladen i begge positioner. Se figur 3 og 4

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2400-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk