

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1


Rev.:
04.09.2003

TRÆK NR. 30-2317-00 MERCEDES 124-S PERSONVOGN 1985-


1. Kuglen monteres på trækket ved **1**, hvorefter trækket anbringes mod vognbunden og hullerne ved **2** bores med $\varnothing 13$. (Hullerne ved **2** er afmærket på bilen)
2. Beslag **A** og **B** anbringes i vangerne og monteres løst med trækket ved **2**.
3. Hullerne ved **3** bores igennem bunden med $\varnothing 11$. beslag **C** anbringes i vangen og hullet ved **4** bores ligeledes med $\varnothing 11$.
4. Spændeplade **D** anbringes under vangen ved **3**, hvorefter **A**, **C** og **D** monteres løst sammen ved **3**. **C** monteres løst ved **4** – med firkant skive under vangen.
5. Beslag **E** anbringes i vangen ved de eksisterende huller svarende til **5**, hvorefter hullet ved **6** bores i den eksisterende afmærkning med $\varnothing 11$.
6. Spændeplade **F** anbringes udvendig på vangen, hvorefter **B** og **E** monteres løst ved **5** og **6** – ved **6** med firkant skive udvendig på vangen.
7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x30	4 stk. M10x35	4 stk. M12x35
	2 stk. M12x70		
Låsemøtrikker (8):	6 stk. M10	6 stk. M12	
Skiver:	6 stk. $\varnothing 12$ alm.	6 stk. $\varnothing 10$ alm.	2 stk. firkant for M10
Afstandsrør:	2 stk. 36mm afstandsrør		

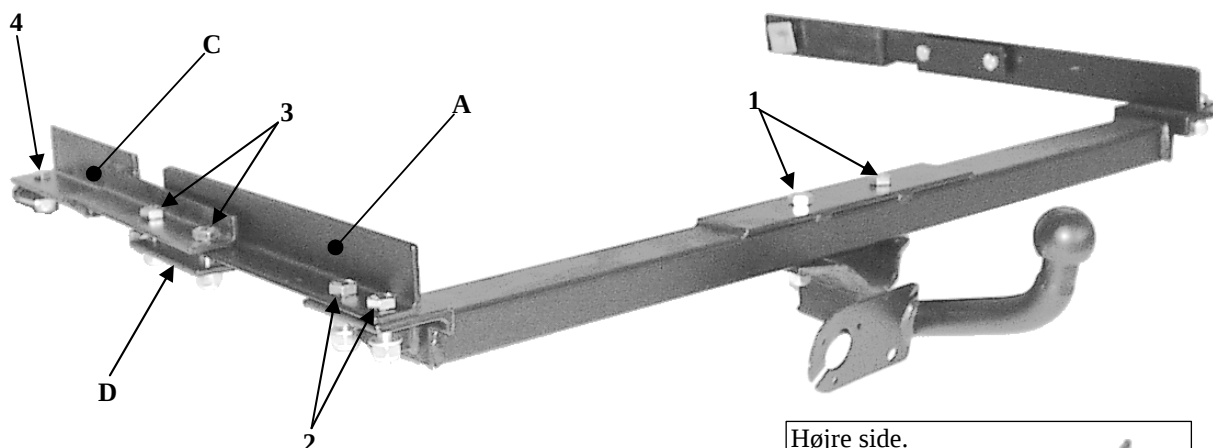

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M12x70 med afstandsrør, alm. skive og låsemøtrik.
2	4 stk.	M12x35 med alm. skive og løsemøtrik.
3	2 stk.	M10x35 med alm. skive og løsemøtrik.
4	1 stk.	M10x30 med firkant skive, alm. skive og løsemøtrik.
5	2 stk.	M10x35 med alm. skive og løsemøtrik.
6	1 stk.	M10x30 med firkant skive, alm. skive og løsemøtrik.

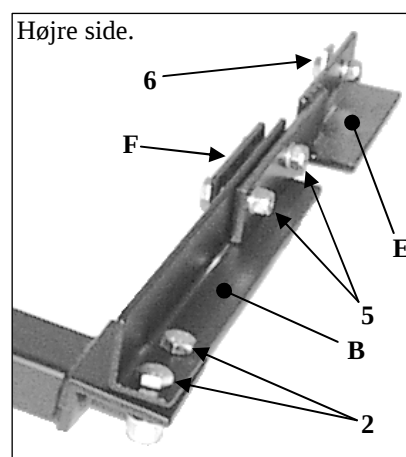

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 2.200 Kg.

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk